

Istruzioni per l'uso

Set valvola di scarico



per sistema di risciacquo totale/parziale, azionamento di
risciacquo dal lato anteriore, cassetta di risciacquo da incasso
3F

Modello
8580.2

Anno di produzione (da)
04/2019

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Campo di applicazione	5
	2.2 Visione d'insieme	5
3	Utilizzo	6
	3.1 Montaggio	6
	3.1.1 Sostituire il set valvola di scarico	6
	3.2 Smaltimento	11

1 Note sulle istruzioni per l'uso

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Campo di applicazione

Il set valvola di scarico è adatto alla cassetta di risciacquo da incasso 3F.

2.2 Visione d'insieme

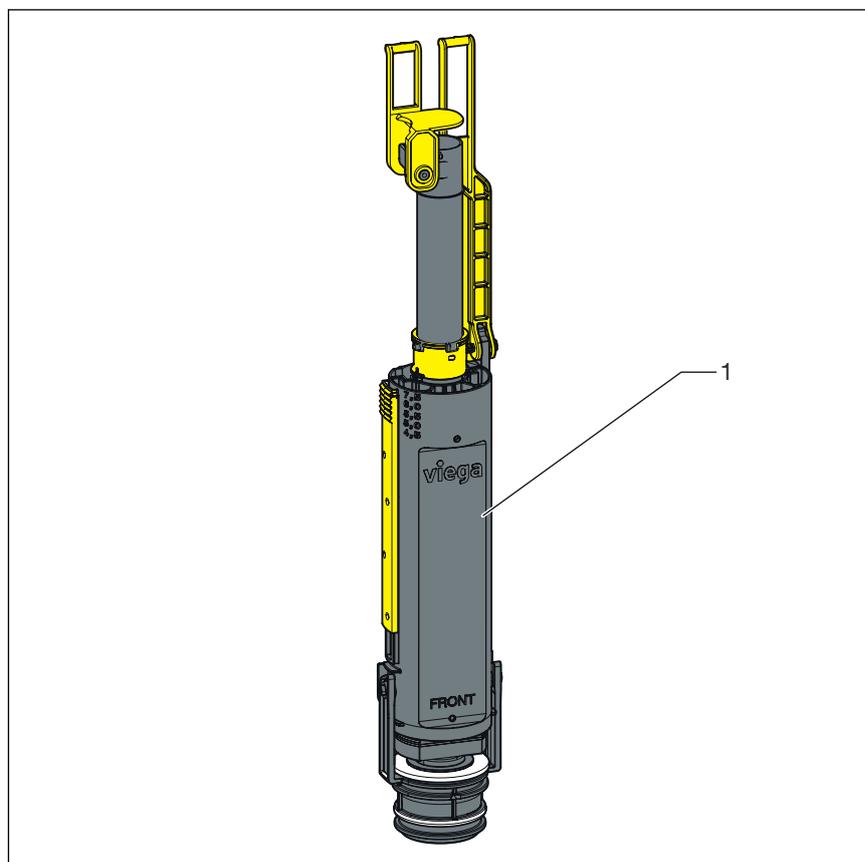


Fig. 1: Set valvola di scarico

1 Valvola di scarico



3 Utilizzo

3.1 Montaggio


3.1.1 Sostituire il set valvola di scarico

Prerequisiti:


- La cassetta di risciacquo è liberamente accessibile.
- L'erogazione di acqua è chiusa.
- Il sanitario è montato.
- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

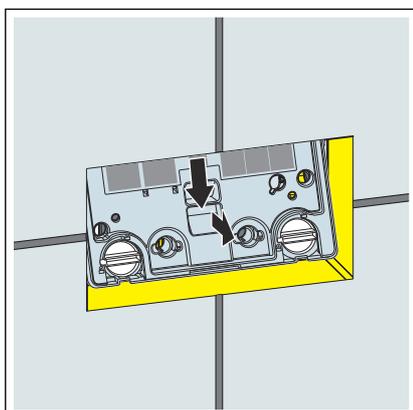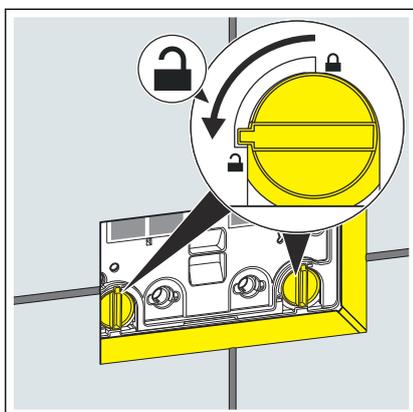


- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

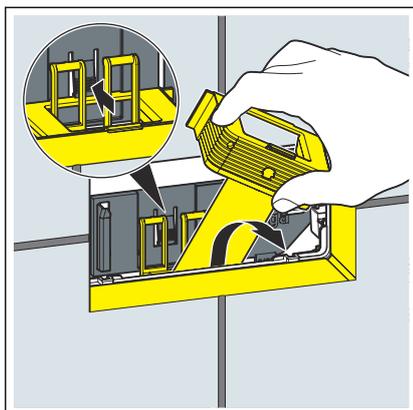


- Premere la clip all'indietro.
- Rimuovere il distanziale dalla finestra di ispezione.

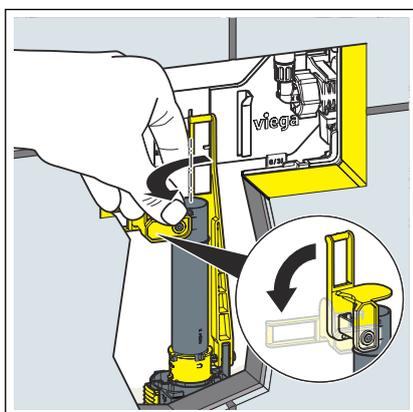


- Piegare lateralmente l'aletta.

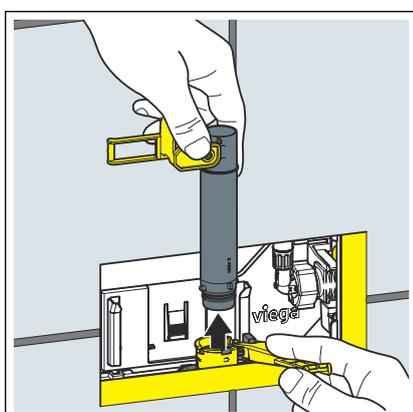

- Rimuovere il tubo di troppopieno dalla finestra di ispezione.

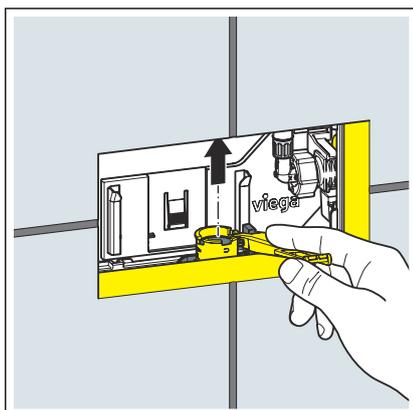


- Tirare la valvola di scarico sull'aletta verso l'alto.

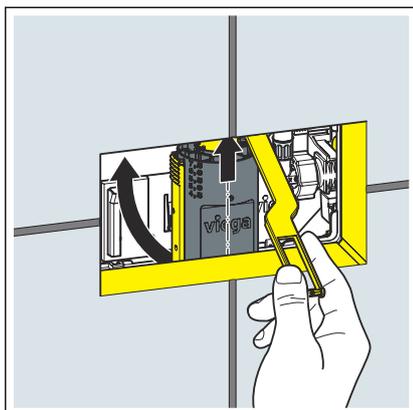


► Sollevare la valvola di scarico.



► Rimuovere la valvola di scarico dalla finestra di ispezione e smaltirla.

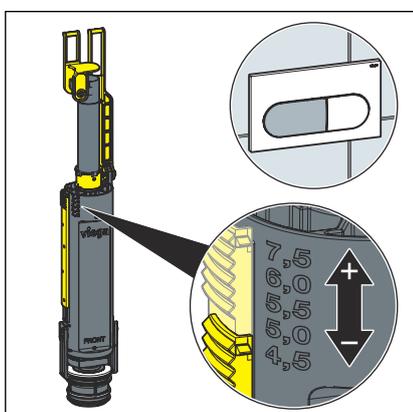


► Impostare il risciacquo totale agendo sulla nuova valvola di scarico.

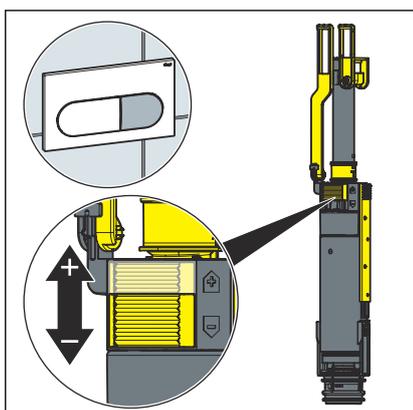


► Impostare il risciacquo parziale agendo sulla valvola di scarico.




► Inserire la valvola di scarico.

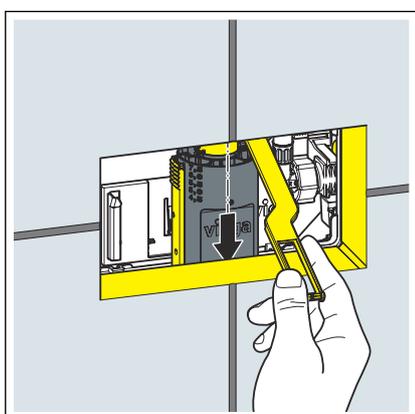


► Tirare la valvola di scarico sull'aletta verso il basso.

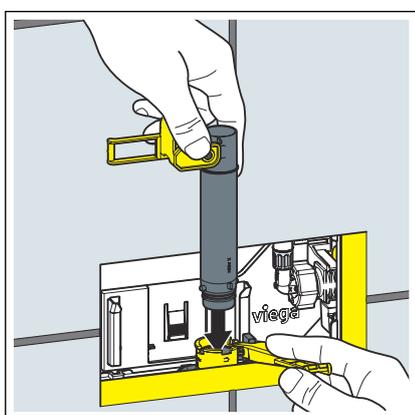

► Inserire il tubo di troppopieno nella valvola di scarico.

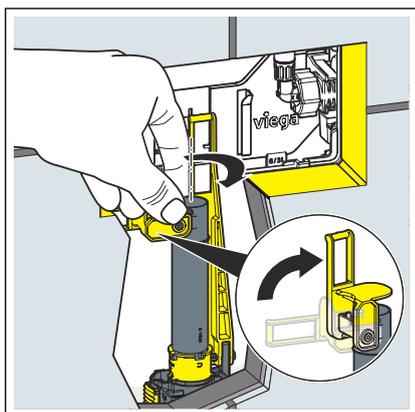


► Piegare l'aletta verso l'alto.

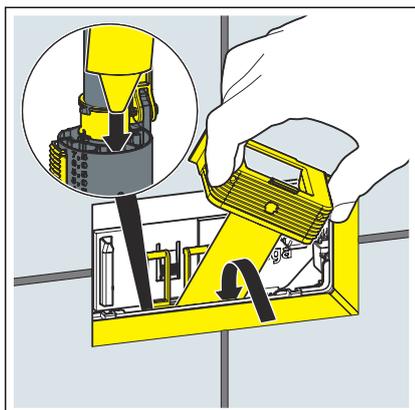


► Inserire il distanziale.


INFORMAZIONE! Inserire la punta del distanziale nella valvola di scarico.

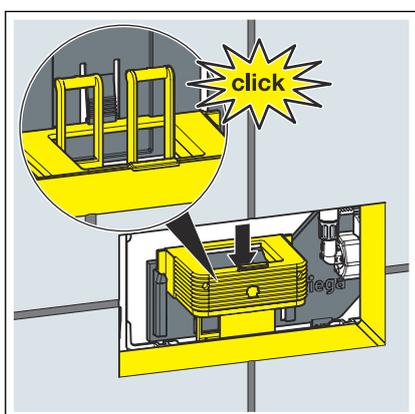

► Il distanziale scatta in posizione in modo udibile.

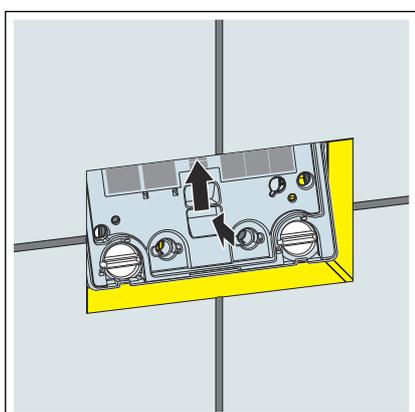

► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

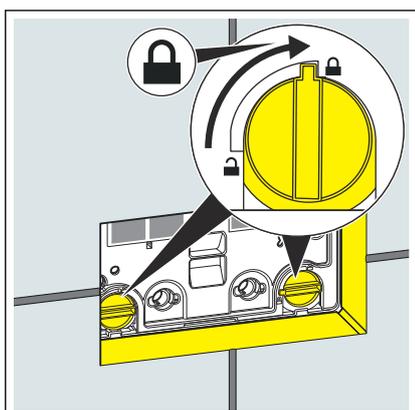

► Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

3.2 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2022-09 • VP220211

