

# Istruzioni per l'uso

# Cassetta di risciacquo da incasso 3H



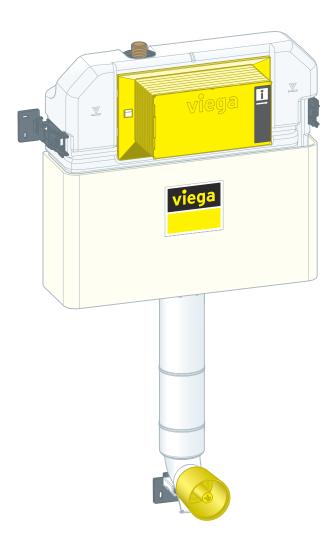

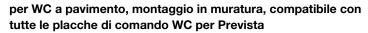



# Indice

1	Note sulle	istruzioni per l'uso	3	
	1.1 Destina	atari	3	
	1.2 Identificazione delle note  1.3 Nota su questa versione linguistica			
2	Informazioni sul prodotto			
	2.1 Norme	e regolamenti	5	
	2.2 Impieg	o previsto	5	
	2.2.1	Campi di impiego	5	
	2.3 Descrizione del prodotto			
	2.3.1	Visione d'insieme	6	
	2.3.2	Dati tecnici	6	
3	Litilizzo		0	
O				
	3.1 Informazioni sul montaggio			
	3.1.1	Dimensioni di montaggio	8	
	3.2 Montaggio			
	3.2.1	Montare la cassetta di risciacquo da incasso	_ 10	
	3.2.2	Collegare la cassetta di risciacquo da incasso_	_ 13	
	3.2.3	Montare e murare la cassetta di risciacquo da incasso	16	
	3.2.4	Regolare il volume di risciacquo		
	3.3 Pulizia e manutenzione			
	3.4 Smaltimento		_ 20	



# 1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito *viega.com/legal*.

#### 1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

#### 1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



#### PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



#### **AVVERTIMENTO!**

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



#### **ATTENZIONE!**

Avverte del possibile rischio di lesioni.



#### **AVVISO!**

Avverte del possibile rischio di danni materiali.





Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

## 1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.



# 2 Informazioni sul prodotto

## 2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo *viega.it/normative*.

#### Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Regole tecniche per impianti di acqua sanitaria	EN 806-2

## 2.2 Impiego previsto

#### 2.2.1 Campi di impiego

La cassetta di risciacquo da incasso 3H è idonea per il montaggio di un vaso a pavimento ed è adatta al montaggio in muratura. È possibile l'azionamento di risciacquo frontale.

Questo modello dispone di una tecnica di risciacquo a 2 volumi e viene fornito senza placche di comando. Per completare il montaggio è necessaria una placca di comando WC per Prevista.

La cassetta di risciacquo è concepita per l'alimentazione con acqua fredda. Per l'alimentazione con acqua fredda tenere conto dei limiti d'impiego, vedi  $\mbox{\ensuremath{$\mbox{$\mbo$ 



# 2.3 Descrizione del prodotto

#### 2.3.1 Visione d'insieme

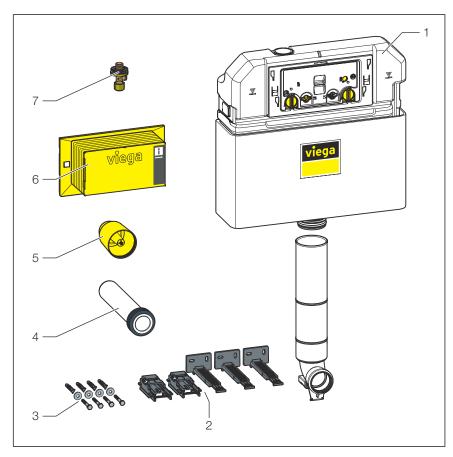


Fig. 1: componenti

- 1 Cassetta di risciacquo da incasso 3H
- 2 Materiale di fissaggio
- 3 Viti e tasselli
- 4 Tubo di risciacquo
- 5 Protezione da cantiere
- 6 Copertura della scatola di ispezione per la cassetta di risciacquo
- 7 Rubinetto a squadra

#### 2.3.2 Dati tecnici

Il prodotto presenta i seguenti dati tecnici:

Allacciamento idrico premontato	R½		
Risciacquo par- ziale	Impostazione da fabbrica		ca. 3 l
	Campo di regola- zione		ca. 2–4 I



Risciacquo totale	Impostazione da fabbrica	ca. 6 l
	Campo di regola- zione	ca. 3,5–7,5 l



# 3 Utilizzo

# 3.1 Informazioni sul montaggio

## 3.1.1 Dimensioni di montaggio

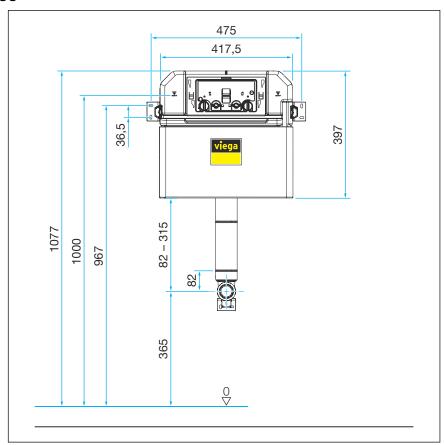


Fig. 2: Disegno dimensionale 1




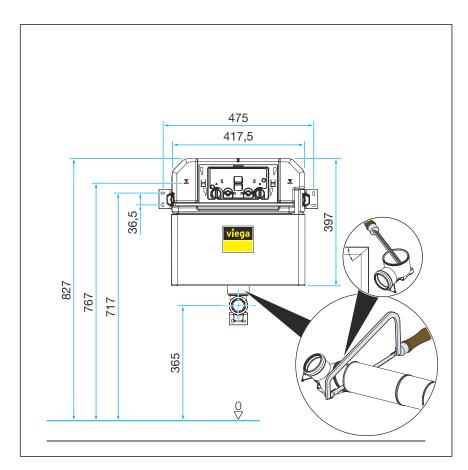


Fig. 3: Disegno dimensionale 2




# 3.2 Montaggio


## 3.2.1 Montare la cassetta di risciacquo da incasso

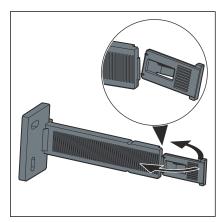

Staccare le clip di sicurezza dagli elementi di montaggio a parete.

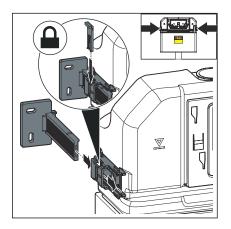


- Spingere gli elementi di montaggio a parete nelle sedi.
- Inserire le clip di sicurezza.

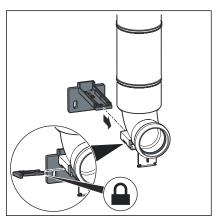


Inserire il supporto nella sede della curva di scarico.




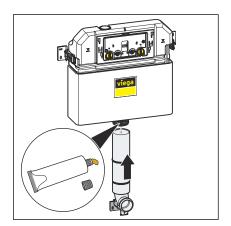


- Lubrificare il tubo di risciacquo.
- Inserire il tubo di risciacquo.
- Controllare la sede della guarnizione.

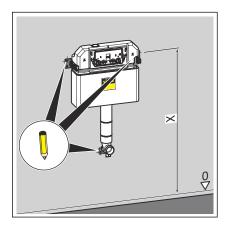

- Regolare l'altezza della cassetta di risciacquo da incasso in base alla marcatura a cura del committente del piano pavimento finito.
- Contrassegnare i punti di fissaggio.

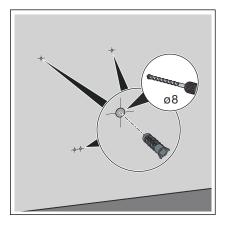


- Realizzare i fori con un trapano.
- Inserire i tasselli.

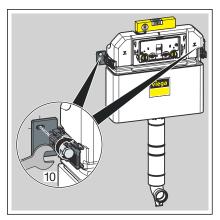

- Allineare la cassetta di risciacquo da incasso.
- Fissare la cassetta di risciacquo da incasso mediante le staffe di fissaggio con una chiave inglese.
  - □ La cassetta di risciacquo da incasso è fissata alla parete.




#### Montaggio nella struttura autoportante in legno

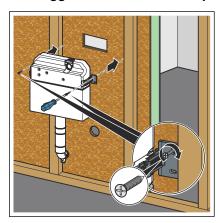


- Tagliare nel rivestimento della parete le rientranze per la curva di scarico e la placca di comando.
- Allineare la cassetta di risciacquo da incasso sul rivestimento della parete.
- Fissare la cassetta di risciacquo da incasso mediante le staffe di fissaggio.
  - □ La cassetta di risciacquo da incasso è fissata.




### 3.2.2 Collegare la cassetta di risciacquo da incasso

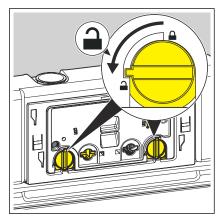

Ruotare il bloccaggio della placca di copertura di 90° in senso antiorario.

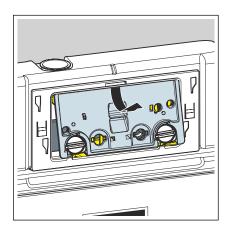


Rimuovere la placca di copertura.

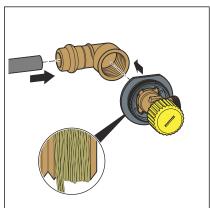


- Inserire il raccordo a pressare sulla linea di adduzione acqua.
- Pressare il raccordo.
- Sigillare i collegamenti filettati del rubinetto a squadra.
- Avvitare il rubinetto a squadra nel lato filettato del raccordo.



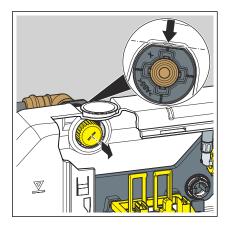


- Togliere il tappo.
- Inserire il rubinetto a squadra nella cassetta di risciacquo.


**INFORMAZIONE!** Assicurarsi che il rubinetto a squadra sia posizionato correttamente.

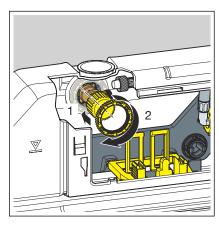

Avvitare l'uno all'altra il rubinetto a squadra e la cassetta di risciacquo mediante i controdadi.

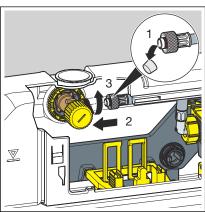


- Rimuovere il cappuccio di protezione dal tubo di erogazione dell'acqua.
- Avvitare l'uno all'altro il tubo di erogazione dell'acqua e il rubinetto a squadra.

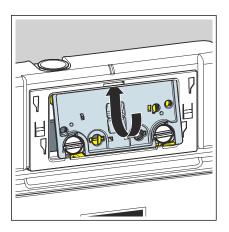


Inserire la placca di copertura nella cassetta di risciacquo.




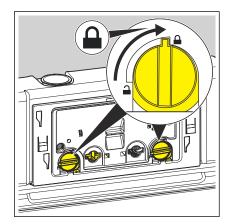

■ Ruotare il bloccaggio della placca di copertura di 90° in senso orario.

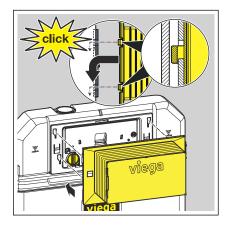

Inserire la scatola di ispezione sulla placca di copertura.

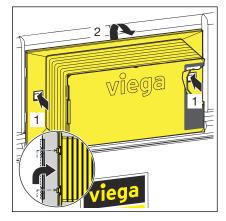





Per rimuovere nuovamente la scatola di ispezione comprimere le clip di fissaggio laterali.



## 3.2.3 Montare e murare la cassetta di risciacquo da incasso

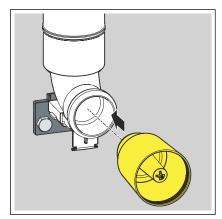

Inserire il tappo di protezione del tubo di risciacquo.

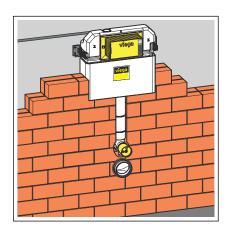


Murare completamente la cassetta di risciacquo da incasso.



**AVVISO!** Non sovraccaricare la cassetta di risciacquo da incasso.



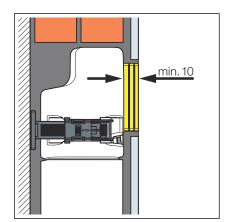

■ Il montaggio a parete deve essere almeno di 10 mm.




Piastrellare la cassetta di risciacquo da incasso.




## 3.2.4 Regolare il volume di risciacquo


#### Prerequisiti:

- La cassetta di risciacquo è liberamente accessibile.
- L'erogazione di acqua è chiusa.
- Il sanitario è montato.
- Piegare le alette in avanti.

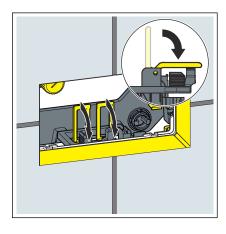


Sollevare la valvola di scarico.

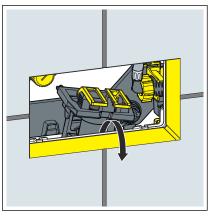

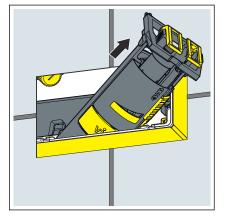


Rimuovere la valvola di scarico dall'apertura di ispezione.



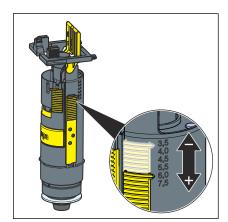

Impostare il risciacquo totale agendo sulla valvola di scarico.

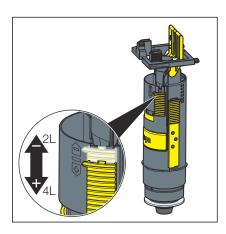


Impostare il risciacquo parziale agendo sulla valvola di scarico.




#### Regolare il flusso di risciacquo



- La valvola di scarico è smontata.
- Il riduttore di flusso è stato rimosso.
- Sbloccare il riduttore di flusso.
- Impostare il flusso di risciacquo sul riduttore.

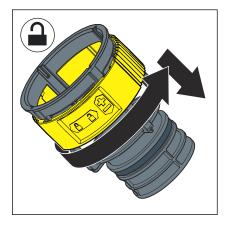

Bloccare il riduttore di flusso.

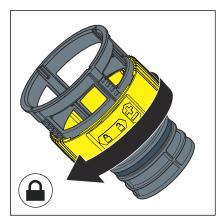

#### 3.3 Pulizia e manutenzione

#### Pulizia e manutenzione della cassetta di risciacquo da incasso

La cassetta di risciacquo da incasso è sottoposta a una sollecitazione meccanica, chimica e fisica costante. Perciò i componenti devono essere puliti e le guarnizioni della valvola di scarico e di riempimento devono essere sostituite ogni volta che ciò risulti necessario.

In zone o regioni dove la durezza dell'acqua è elevata a causa di un'alta concentrazione di sali di calcio o di magnesio, possono formarsi depositi di calcare sulle valvole di erogazione e di scarico. A seconda dell'entità dei depositi, le valvole devono essere sostituite.

#### 3.4 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



