

**Návod k použití**

# **Uzavírací koncová tvarovka Advantix Vario**



**pro prodloužení**

**Model**  
4965.16

**Rok výroby (od)**  
06/2013

**viega**

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto návodu k použití</b>	<b>3</b>
1.1	Cílové skupiny	3
1.2	Poznámka k této jazykové verzi	3
1.3	Současně platné dokumenty	3
<b>2</b>	<b>Informace o výrobku</b>	<b>4</b>
2.1	Normy a pravidla	4
2.2	Certifikace	5
2.3	Popis výrobku	6
2.3.1	Přehled komponent	7
2.4	Potřebné příslušenství	8
<b>3</b>	<b>Manipulace</b>	<b>9</b>
3.1	Informace k montáži	9
3.1.1	Nářadí a materiál	9
3.1.2	Montážní rozměry	9
3.2	Montáž	10
3.3	Likvidace	12

# 1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topné systémy, resp. vyškolenému odbornému personálu
- obkladačům

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

## 1.2 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému používání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

## 1.3 Současně platné dokumenty

Předkládaný návod v hrubých krocích popisuje montáž prodlužujícího dílu pro sprchový žlábek Advantix Vario.



Při montáži prodlužujícího dílu se nezbytně musí dodržovat také návod k použití sprchového žlábků Advantix Vario.

## 2 Informace o výrobku

### 2.1 Normy a pravidla

Následující normy a pravidla platí v Německu resp. v Evropě. Národní legislativu pro Českou a Slovenskou republiku najdete na českých webových stránkách na [viega.cz/normy](http://viega.cz/normy).

#### Pravidla z oddílu: utěsnění

Rozsah platnosti/upozornění	Pravidla platná v Německu
Třída zatížení podkladu a vhodná spojená izolace	ZDB-Merkblatt 8/2012
Třída zatížení podkladu a vhodná spojená izolace	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Přípustné spojené izolace se stavebně právními doklady o použitelnosti pro třídy zařízení A a AO	ETAG 022 T1
Přípustné spojené izolace se stavebně právními doklady o použitelnosti pro třídy zatížení A, B a C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Schválené spojené izolace	EN 14891
Utěsnění vnitřních prostor	DIN18534

#### Pravidla z oddílu: média


Rozsah platnosti/upozornění	Pravidla platná v Německu
Běžná odpadní voda z domácnosti	DIN 1986-3

## 2.2 Certifikace

Údaje podle DIN EN 1253, tabulka 7


Výrobce	Viega Holding GmbH & Co.KG
Značka výrobce	
Značka shody	
Adresa	Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Německo  Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Německo
Příslušná norma	DIN EN 1253-1
Třída výrobků z hlediska teplotního chování	A

## 2.3 Popis výrobku

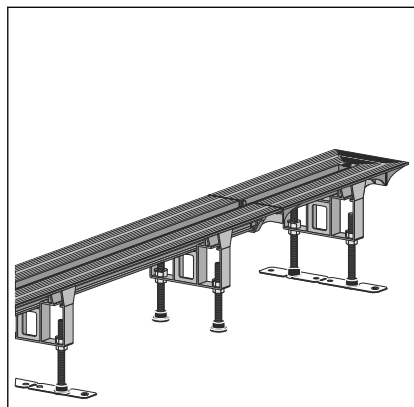

### Uzavírací koncová tvarovka


Místo krytky se na základní těleso může namontovat dlouhá, takzvaná "uzavírací koncová tvarovka". Základní těleso se tím příslušně prodlouží.

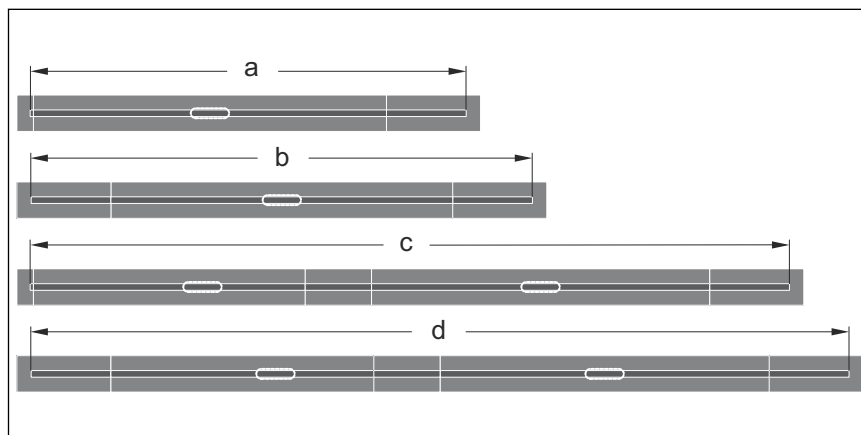

Obr. 1: možné varianty s uzavírací koncovou tvarovkou

- a max. 1451 mm
- b max. 1680 mm
- c max. 2651 mm
- d max. 2880 mm


### 2.3.1 Přehled komponent

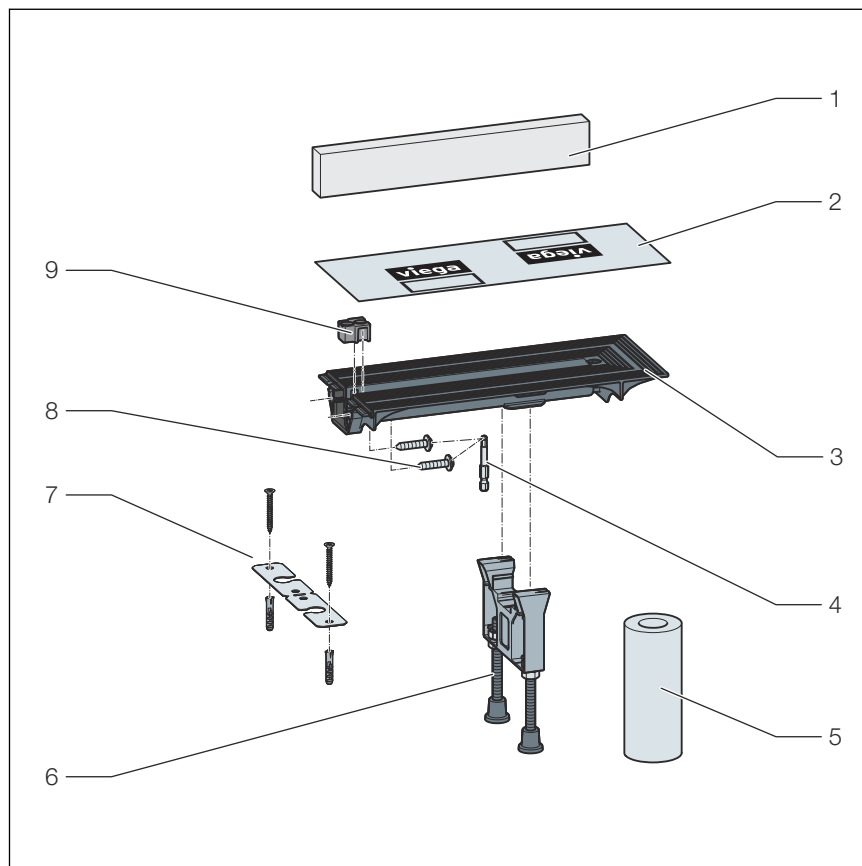

**Obr. 2: uzavírací koncová tvarovka, součást dodávky**

- 1 Ochranná vložka z tvrdé pěny
- 2 Ochranná fólie
- 3 Uzavírací koncová tvarovka
- 4 Vnitřní šestihran velikost 4
- 5 Izolační pás
- 6 Podpěra, výškově nastavitelná
- 7 Připevňovací materiál
- 8 Šrouby
- 9 Distanční vložka

## 2.4 Potřebné příslušenství

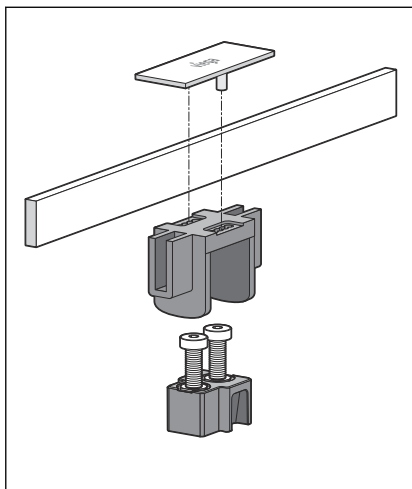

Na instalovanou komponentu je zapotřebí *jedna* odpovídající sada můstkového roštu. Celý výběr a potřebné údaje naleznete v katalogu.

Obr. 3: sada můstkového roštu



## 3 Manipulace


### 3.1 Informace k montáži

#### 3.1.1 Nářadí a materiál

Budete potřebovat

- Šroubovák
- Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 4

#### Montážní lepidlo

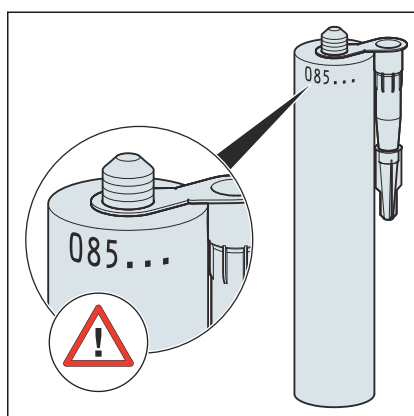

Obr. 4: datum plnění montážního lepidla

Montážní lepidlo se smí používat maximálně po dobu 18 měsíců.


Datum plnění se nachází na horním okraji obalu náplně. První dvě čísla označují měsíc, další číslo rok.

#### Příklad

085...

datum plnění = srpen (08) 2015 (5)


#### 3.1.2 Montážní rozměry

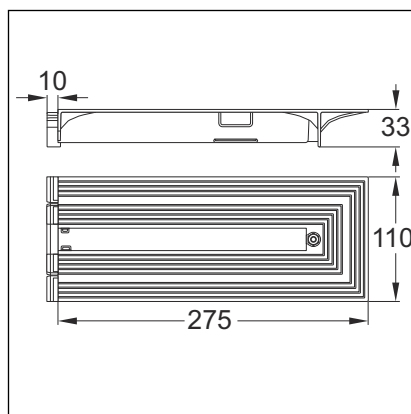

Obr. 5: rozměry uzavírací koncové tvarovky

## 3.2 Montáž


### Montáž uzavírací koncové tvarovky

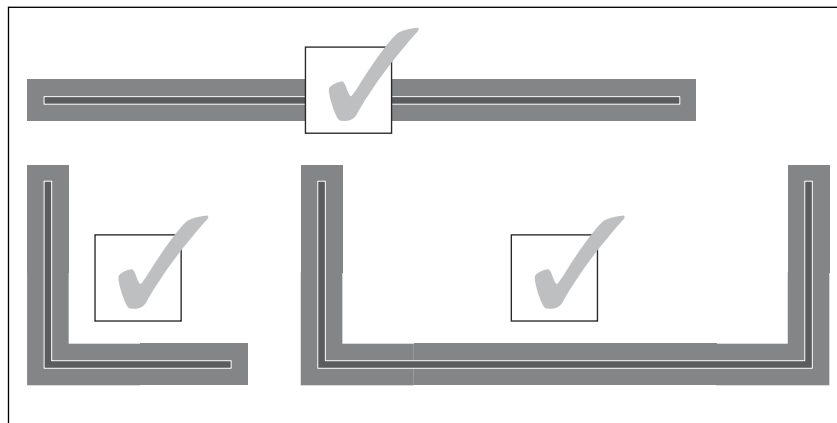

Obr. 6: varianta montáže



Uzavírací koncovou tvarovku nezkracujte!

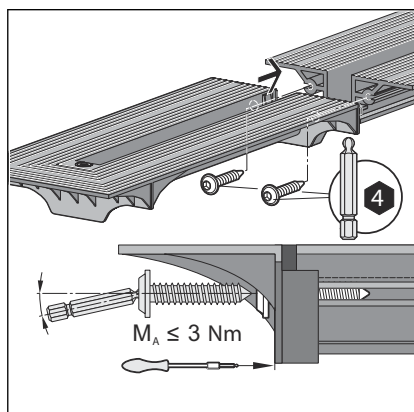

► Přišroubujte uzavírací koncovou tvarovku rovně na profil.


Při použití aku šroubováku utáhněte poslední závity rukou.  
Šrouby utahujte jen pevně rukou!




□ Uzavírací koncová tvarovka je správně namontovaná, když je těsnění **lehce** stlačené.

Namontujte nastavitelné podpěry, viz návod k použití sprchového žlábků Advantix Vario.

## Vyrovnění uzavírací koncové tvarovky

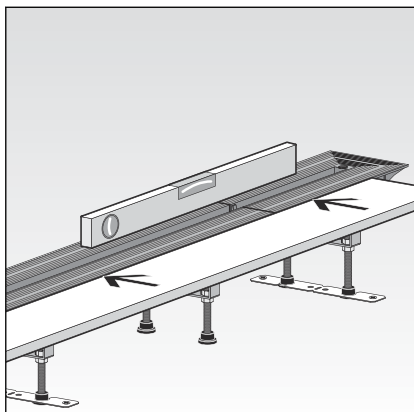


- Vyrovnajte sprchový žlábk vči spojovacímu kusu vodorovně.

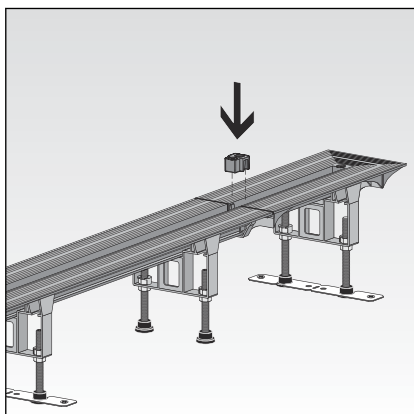


- Nasadte distanční vložku.

Distanční vložka zabraňuje zdeformování sprchového žlábk po vytvrdnutí potěru.


## Příprava pro následná řemesla

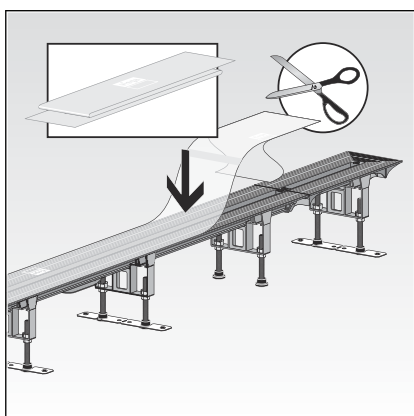

- V případě potřeby zkraťte ochrannou fólii a nalepte ji na přírubu.
- Sprchový žlábk podezděte potěrem (viz též návod k použití sprchového žlábk).
- Nechte potěr vytvrdnout.

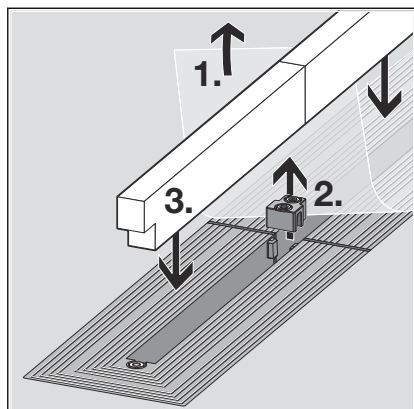

- Odstraňte ochrannou fólii (1).
- Odstraňte distanční vložku (2).
- V případě potřeby přírubu vyčistěte, např. Izopropanolem.
- Seřízněte ochrannou vložku a nasadte ji (3).
- Naneste a rozdělte montážní lepidlo (viz též návod k použití sprchového žlábků).
- Naneste spojenou izolaci (viz též návod k použití sprchového žlábků).
- Hodně izolační pásy seřízněte.

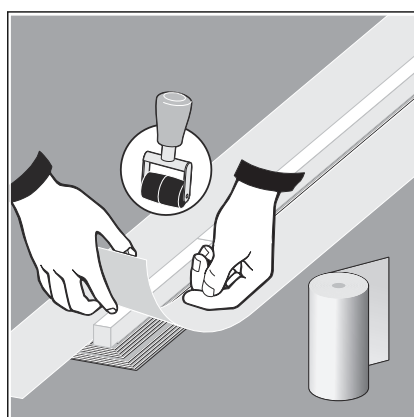

- Umístěte izolační pás na přírubu tak, aby byla přírubu i potěr stejnoměrně překryté.
- Rohy se přitom překrývají.
- Lepená místa důkladně upravte válečkem.

Další zpracování viz návod k použití sprchového žlábků.

### 3.3 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.



**Viega s.r.o.**  
info@viega.cz  
viega.cz

CZ • 2022-08 • VPN190532

