


Gebrauchsanleitung

# Advantix Cleviva- Höhenausgleichsstück

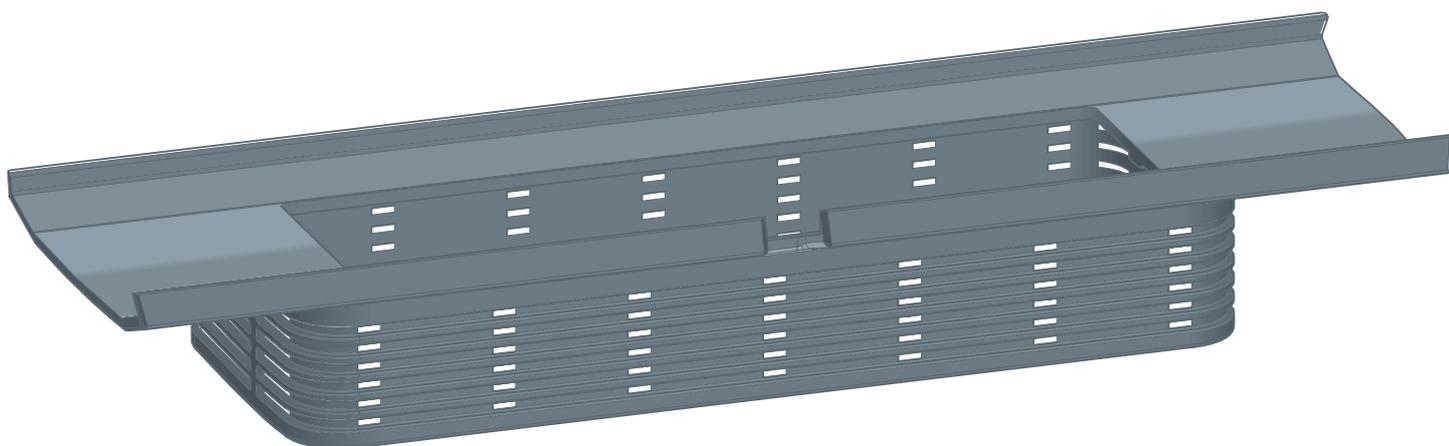

für Advantix Cleviva-Duschrinne

Modell  
4981.84

**viega**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>4</b>
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.1.1 Einsatzbereiche	4
	2.1.2 Medien	4
	2.2 Erforderliches Zubehör	4
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>5</b>
	3.1 Montageinformationen	5
	3.1.1 Einbaumaße	5
	3.2 Montage	6
	3.2.1 Höhenausgleichstück und Duschrinnen-Profil montieren	6
	3.3 Pflege	10
	3.3.1 Pflegehinweise	10
	3.4 Entsorgung	10

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



### **GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



### **WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



### **VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.



### **HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.1.1 Einsatzbereiche

Das Advantix Cleviva-Höhenausgleichsstück ist für die Montage eines Advantix Cleviva-Duschrinnen-Profiles auf einem Advantix Cleviva-Duschrinnen-Grundkörper bestimmt.

#### 2.1.2 Medien

- Die Temperatur des Abwassers darf kurzzeitig bis zu 95 °C betragen. Im Dauerbetrieb muss die Temperatur deutlich darunter liegen.
- Der pH-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Das Einleiten von Abwasser, welches die Produktmaterialien beschädigen kann, ist nicht zulässig.

### 2.2 Erforderliches Zubehör

Für die vollständige Montage wird ein Advantix Cleviva-Duschrinnen-Profil (Modell 4981.30, 4981.31 oder 4981.32) und ein Duschrinnen-Einleger (Modell 4981.50 oder 4981.60) benötigt.

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Einbaumaße


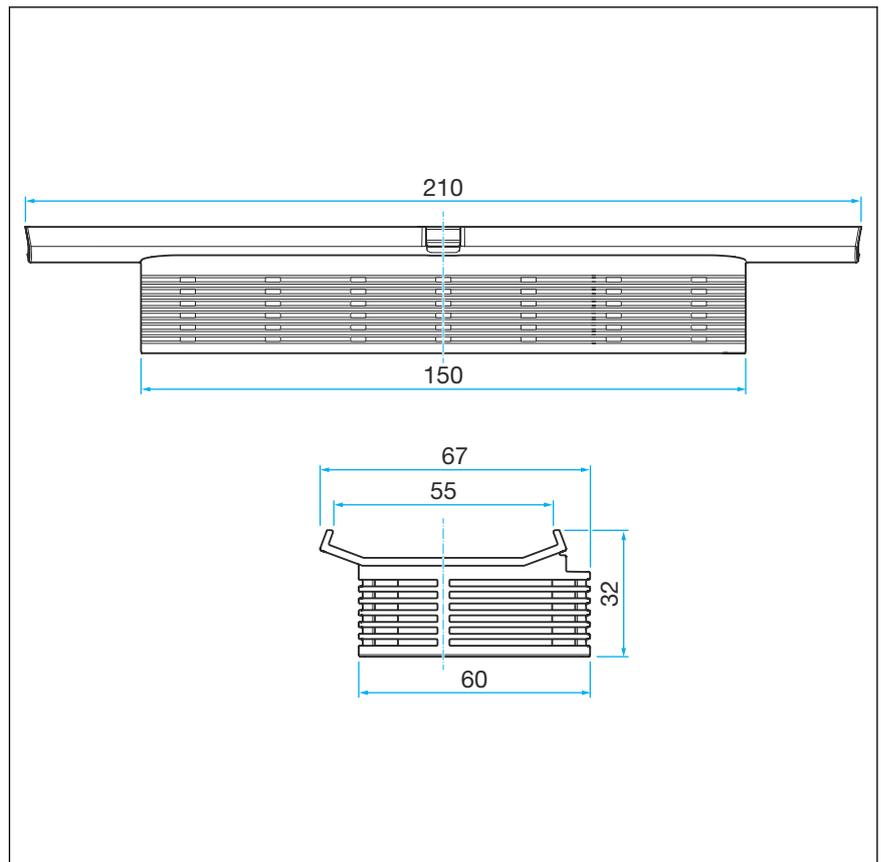


Abb. 1: Abmessungen

## 3.2 Montage


### 3.2.1 Höhenausgleichstück und Duschrinnen-Profil montieren

#### Duschrinnen-Profil montieren

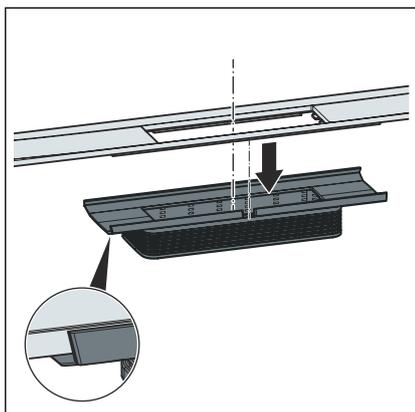


- Das Duschrinnen-Profil bis zum Anschlag in das Höhenausgleichstück einsetzen.

Sicherstellen, dass die Ausbuchtung des Duschrinnen-Profiles genau in der Aussparung des Höhenausgleichstücks sitzt.

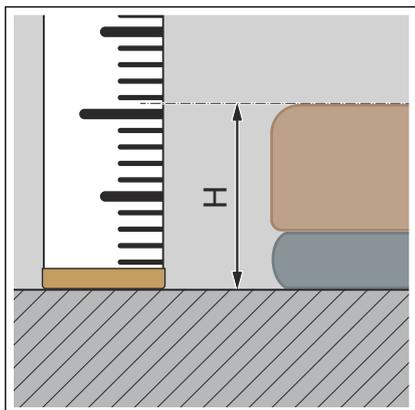


- Die Belaghöhe H ermitteln.


**INFO!** Für eine einwandfreie Entwässerung, empfiehlt Viega den Bodenbelag 1–2 mm höher als das Duschrinnen-Profil zu verlegen.

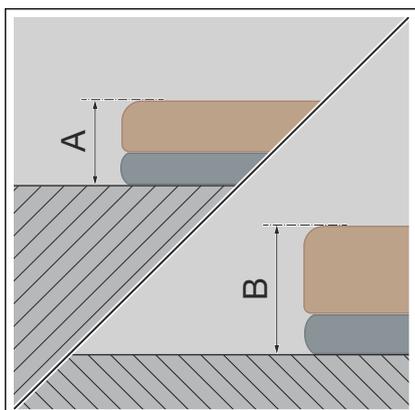

- Durch das stufenlose Ablängen des Aufsatzes ist eine Einbauhöhe von min. A 12 mm bis B 30 mm für Fliesen und Fliesenkleber möglich.

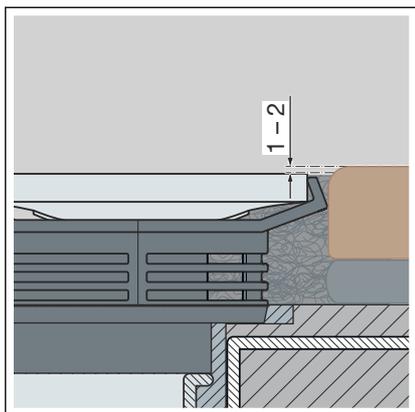


► Den Bodenbelag 1–2 mm höher als das Duschrinnen-Profil verlegen.

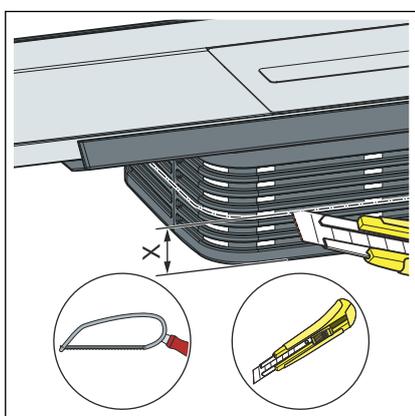


► Maß X = 30 mm - H


Maß X entlang der Schneidhilfe ablängen und entgraten.

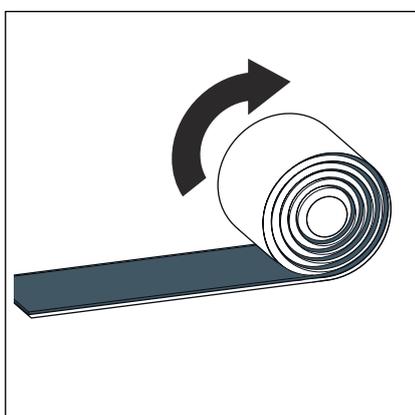


► Das Butylband abrollen und zuschneiden.

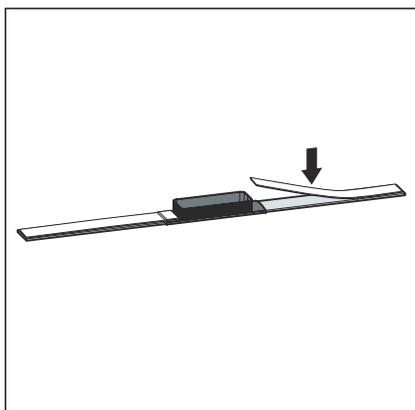


► Das Butylband mittig auf der Unterseite des Duschrinnen-Profiles aufkleben.

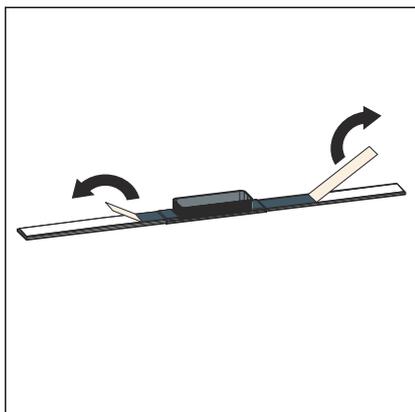

► Die Schutzfolie entfernen.

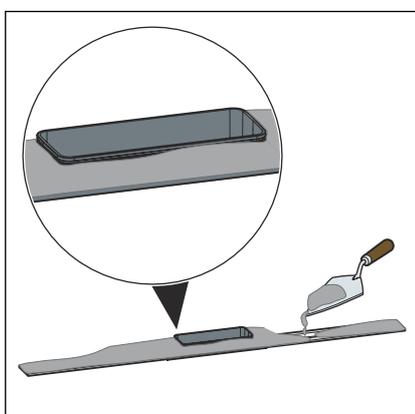


► Den Fliesenkleber vollflächig auf das Duschrinnen-Profil und am Höhenausgleichstück auftragen.

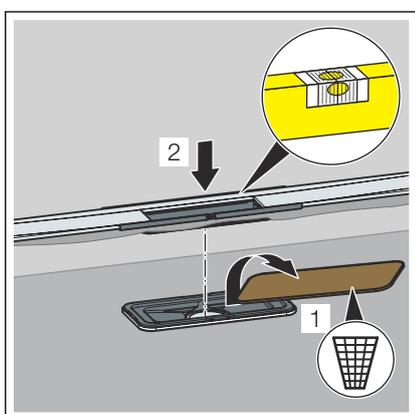

► Den Bauschutz entfernen.

Die Verbundabdichtung nicht beschädigen.


► Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück einsetzen.

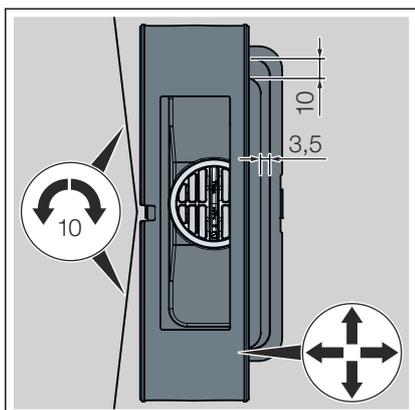

► Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück waagrecht ausrichten.


■ Das Duschrinnen-Profil ist radial um max. 10 mm drehbar (bei einem 1200 mm Duschrinnen-Profil).

■ Das Höhenausgleichstück kann auf der Längsseite um 3,5 mm und auf der Kopfseite um 10 mm verschoben werden.

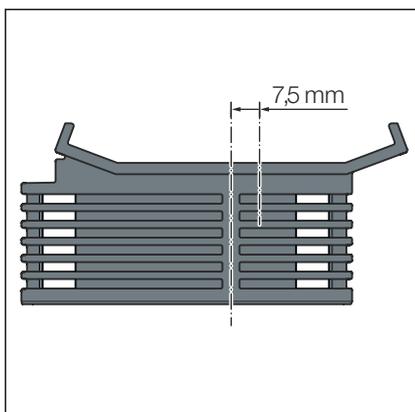


- Damit das Duschrinnen-Profil an das Fliesenraster angepasst werden kann, ist die Profilaufnahme um 7,5 mm exzentrisch angeordnet.

Das Höhenausgleichstück nach dem Ausrichten mit Fliesenkleber befestigen.

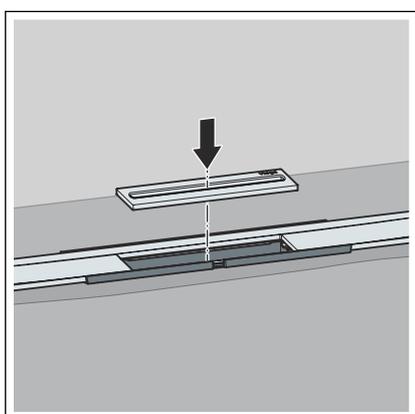


- Den Einleger einsetzen.

Es stehen zwei Einlegervarianten zur Verfügung:

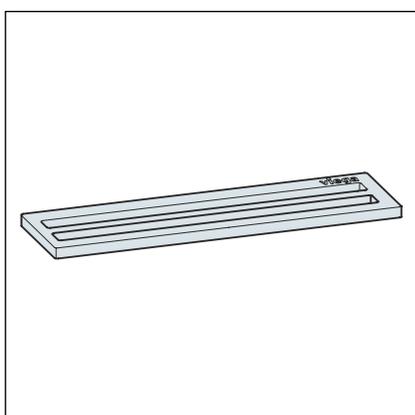


- Einlauföffnung doppelt, Modell 4981.60

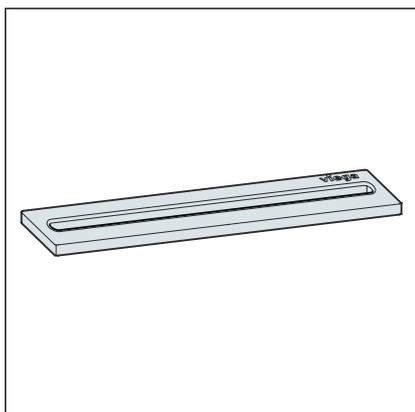

- Einlauföffnung einfach, Modell 4981.50

## Bodenfliesen verlegen

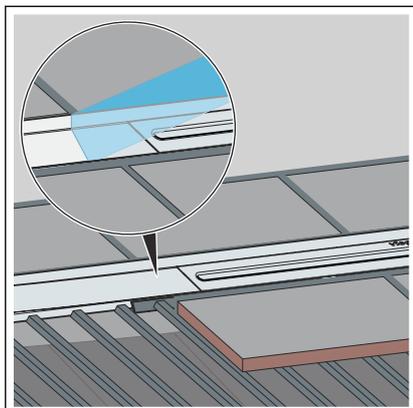

- Den Fliesenkleber aufbringen.
- Die Bodenfliesen bis an das Duschrinnen-Profil verlegen.
- Gegebenenfalls Spalten zwischen Fliese und Rostelement mit geeignetem Füllmaterial oder Fugenfüller verschließen.

## 3.3 Pflege

### 3.3.1 Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Rost und Rahmen normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Siphons, können mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigt werden. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sehr gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

## 3.4 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN180757

