


Gebrauchsanleitung

Prevista Dry-Zwischenkonsole



für Abstand > 500 mm, Befestigung an Wand

Modell
8570.48

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
	1.3 Hinweis zu dieser Sprachversion	4
2	Produktinformation	5
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	2.1.1 Einsatzbereiche	5
	2.2 Produktbeschreibung	5
	2.2.1 Übersicht	5
3	Handhabung	6
	3.1 Montageinformationen	6
	3.1.1 Einbaumaße	6
	3.2 Montage	8
	3.2.1 Zwischenkonsole montieren	8
	3.3 Entsorgung	14

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.at/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

1.3 Hinweis zu dieser Sprachversion

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zu Produkt- bzw. Systemauswahl, Montage und Inbetriebnahme sowie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und, falls erforderlich, zu Wartungsmaßnahmen. Diese Informationen zu Produkten, deren Eigenschaften und Anwendungstechniken basieren auf den aktuell geltenden Normen in Europa (z. B. EN) und/oder in Deutschland (z. B. DIN/DVGW).

Einige Passagen im Text können auf technische Vorschriften in Europa/ Deutschland verweisen. Diese Vorschriften gelten für andere Länder als Empfehlungen, sofern dort keine entsprechenden nationalen Anforderungen vorhanden sind. Die einschlägigen nationalen Gesetze, Standards, Vorschriften, Normen sowie andere technische Vorschriften haben Vorrang vor den deutschen/europäischen Richtlinien dieser Anleitung: Die hier dargestellten Informationen sind nicht bindend für andere Länder und Gebiete und sollten, wie gesagt, als Unterstützung verstanden werden.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Die Prevista Dry-Zwischenkonsole dient der Verbindung von mehreren Prevista Dry-Elementen bei einem Abstand von mehr als 500 mm, um ein stabiles Verplanken zu ermöglichen.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

Die Zwischenkonsole kann direkt an Wand und Boden oder an Montageschienen befestigt werden.

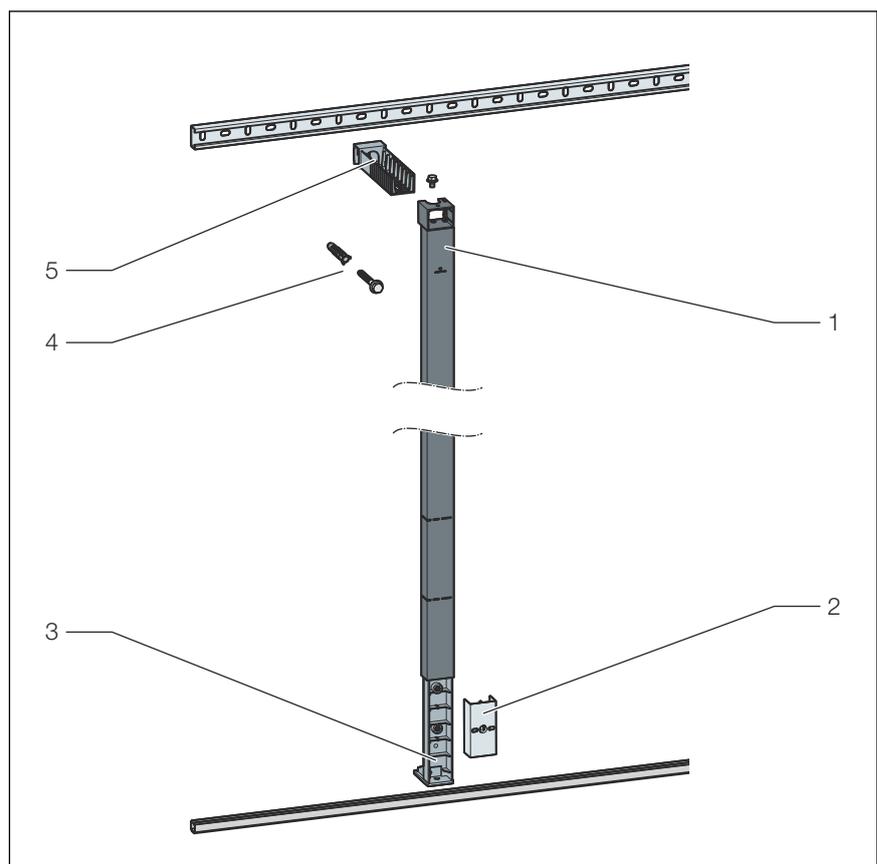


Abb. 1: Bauteile

- 1 Zwischenkonsole
- 2 Abdeckkappe
- 3 Fußstütze
- 4 Befestigungsmaterial
- 5 Wandhalterung

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße

Abmessungen

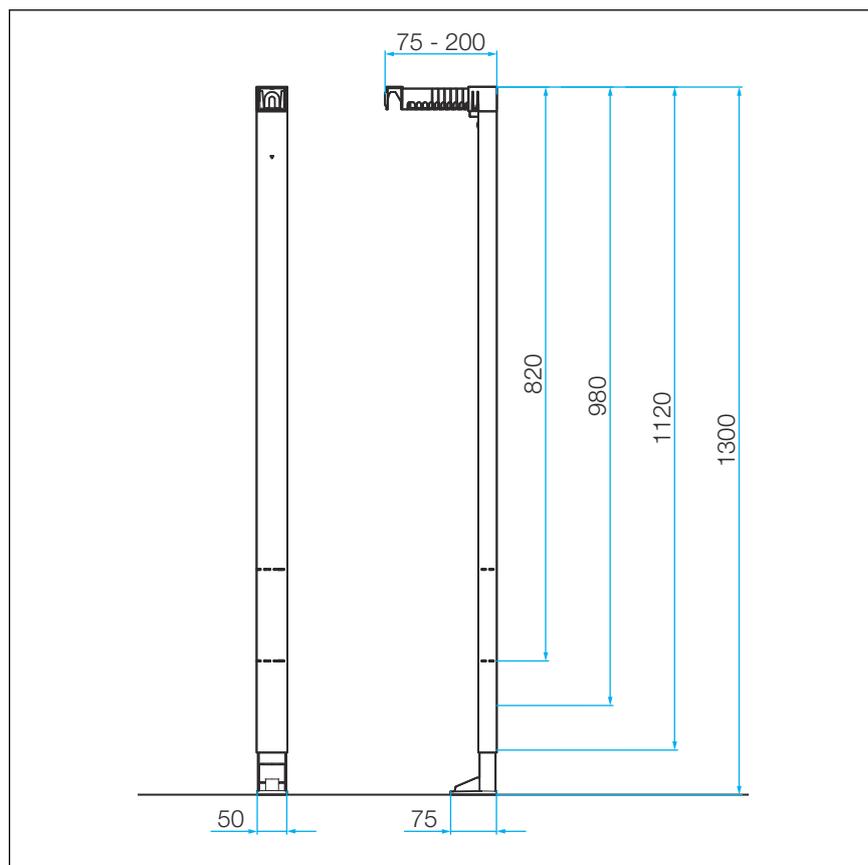


Abb. 2: Abmessungen

Maximalabstände

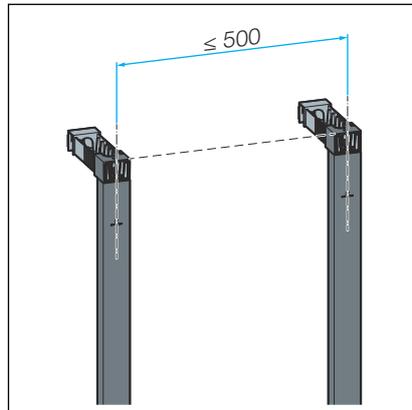


Abb. 3: Maximalabstand zwischen Prevista Dry-Zwischenkonsolen



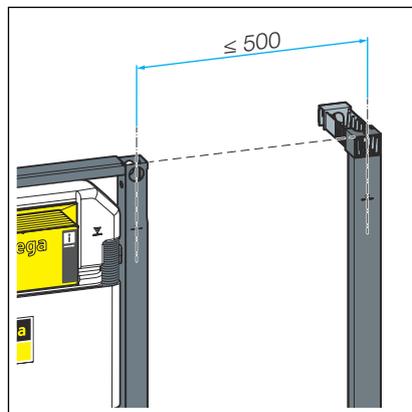


Abb. 4: Maximalabstand zwischen Prevista Dry-Zwischenkonsole und Prevista Dry-Element

Möglicher Abstand bei Wandbefestigung ohne Montageschiene

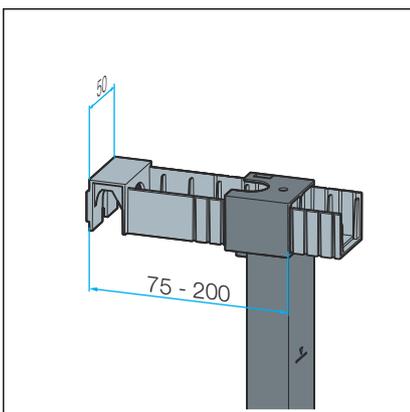

Möglicher Abstand bei Wandbefestigung an Montageschiene

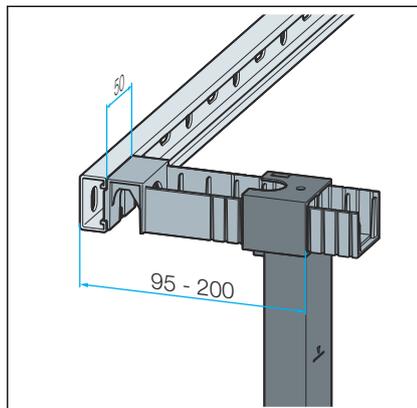


3.2 Montage


3.2.1 Zwischenkonsole montieren

Die Zwischenkonsole kann direkt an der Wand oder an einer Befestigungsschiene (Modell 8001) angebracht werden.


Montagevorbereitung

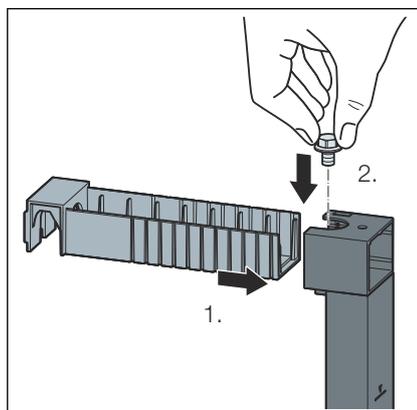

- Die Wandhalterung einschieben.
- Die Fixierschraube der Wandhalterung handfest eindrehen.

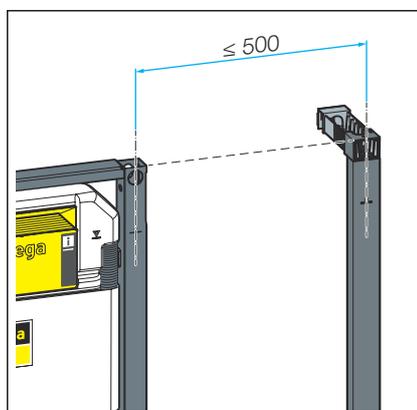


- Die Befestigungspunkt an der Wand (bezogen auf Nachbarelement) bestimmen und markieren.

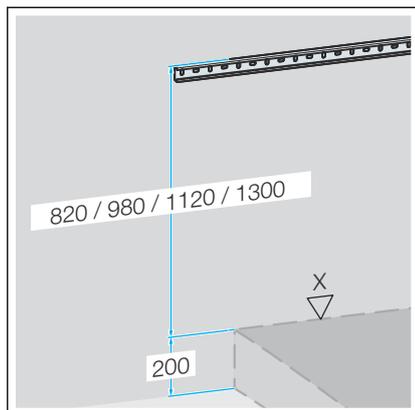


- Die Montageschiene ggf. in der Höhe bezogen auf das Nachbarelement befestigen. Die bauseitige Kennzeichnung der Oberkante Fertigfußboden beachten.

INFO! Die Bauhöhe muss genau bestimmt und eingehalten werden.

Fehler bei diesem Montageschritt können nur begrenzt korrigiert werden, ☞ Kapitel 3.1.1 „Einbaumaße“ auf Seite 6.

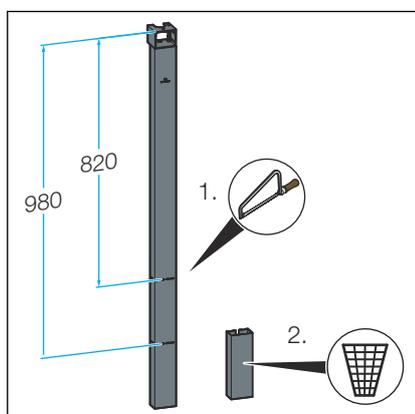


- Die Zwischenkonsole auf die ermittelte / benötigte Länge absägen.
- Das abgesägte Stück entsorgen.

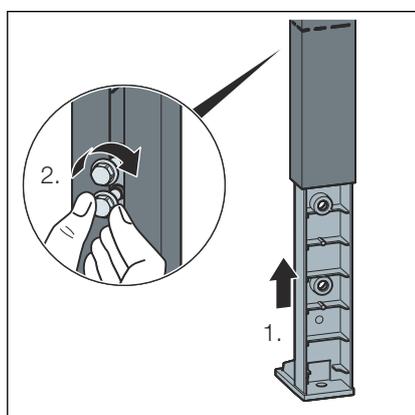


- Die Fußstütze in die Zwischenkonsole einschieben.
- Die Fixierschrauben der Fußstütze handfest anziehen.


Befestigung an gemauerter Wand

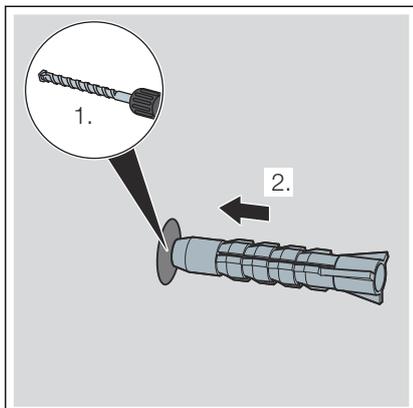


- Die Löcher bohren (10 mm).
- Den Dübel einstecken.

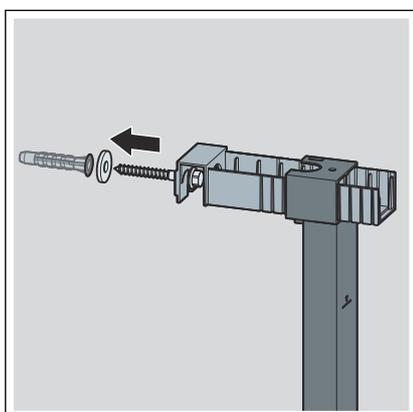


- Die Befestigungsschraube durch die Wandhalterung in den Dübel eindrehen.
- Die Befestigungsschraube festziehen.

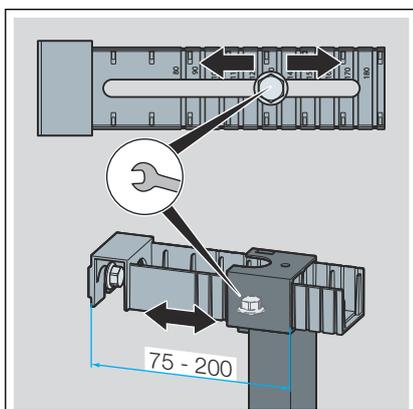


- Den Wandabstand bezogen auf das Nachbarelement ermitteln.
- Die Fixierschraube der Wandhalterung lösen.
- Die Zwischenkonsole auf den ermittelten Wandabstand schieben.
- Die Fixierschraube der Wandhalterung handfest anziehen.

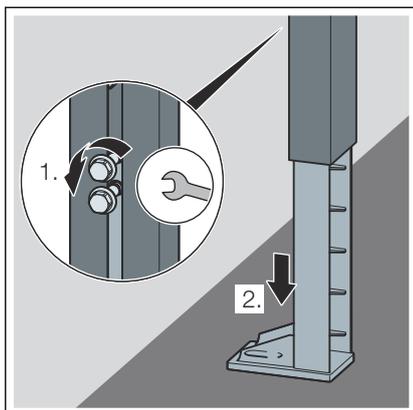


- Die Fixierschrauben der Fußstütze lösen und die Fußstütze auf den Boden herunterlassen.

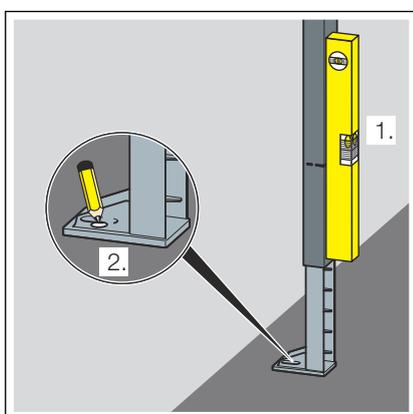


- Die Zwischenkonsole mit einer Wasserwaage vertikal ausrichten.
- Den Befestigungspunkt am Boden markieren.

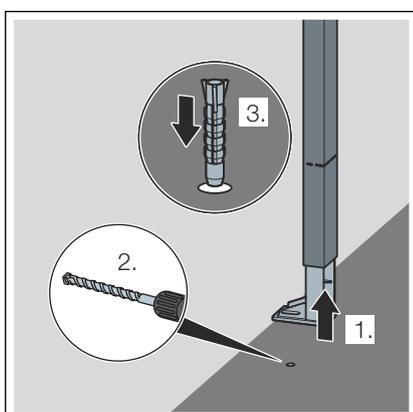

- Das Bodenloch bohren (10 mm) und den Dübel einsetzen.

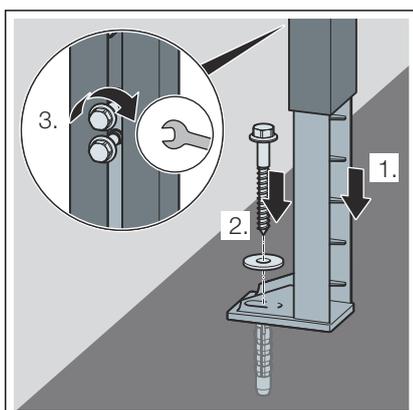


- Die Fußstütze am Boden befestigen.
- Die Fixierschrauben der Fußstütze festziehen.

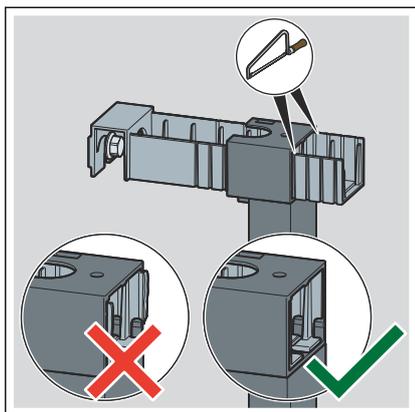


- Die Fixierschraube der Wandhalterung festziehen.
- Das überschüssige Stück der Wandhalterung bündig absägen.

INFO! Sorgfältig bündig absägen, sonst kann nicht korrekt verplankt werden.

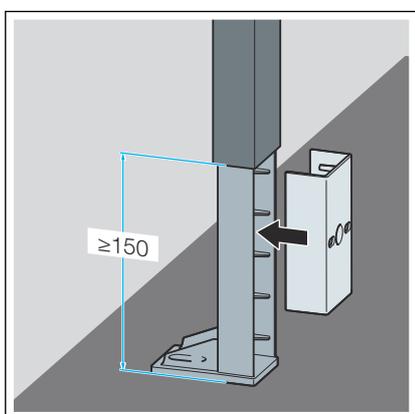


- Bei Bedarf (≥ 150 mm Bodenabstand) die Abdeckkappe punktgenau mit der Befestigungsbohrung in der Fußstütze aufsetzen und andrücken, bis sie einrastet.


Befestigung an Montageschienen

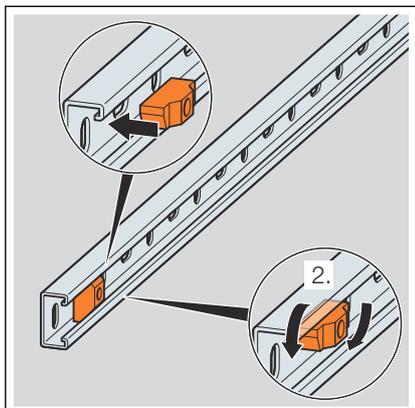


- Den Nutenstein einsetzen und senkrecht drehen.

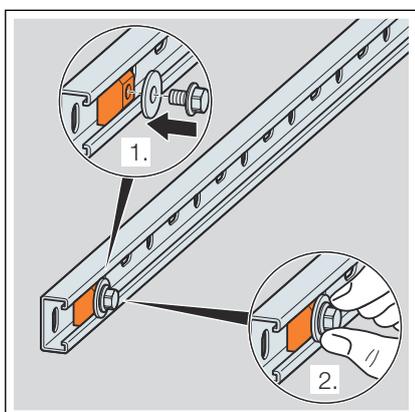


- Die Befestigungsschraube einsetzen.
- Die Befestigungsschraube handfest anziehen.

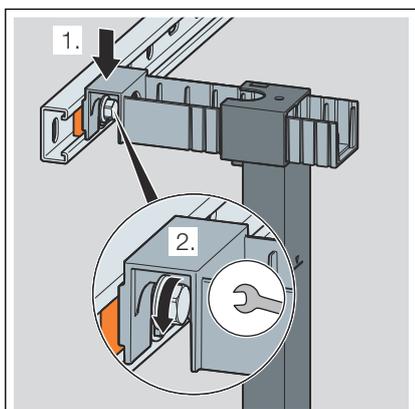


- Die Wandhalterung mit der Zwischenkonsole zwischen der Montageschiene und der Unterlegscheibe einhängen.
- Die Befestigungsschraube festziehen.

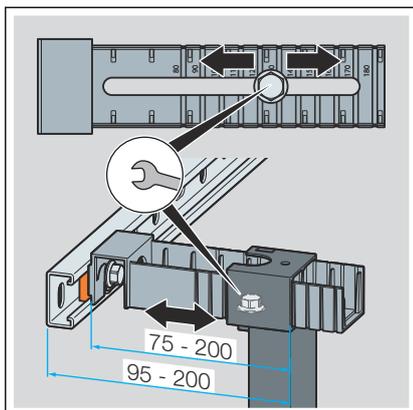

- Den Wandabstand bezogen auf das Nachbarelement ermitteln.
- Die Fixierschraube der Wandhalterung lösen.
- Die Zwischenkonsole auf den ermittelten Wandabstand schieben.
- Die Fixierschraube der Wandhalterung handfest anziehen.

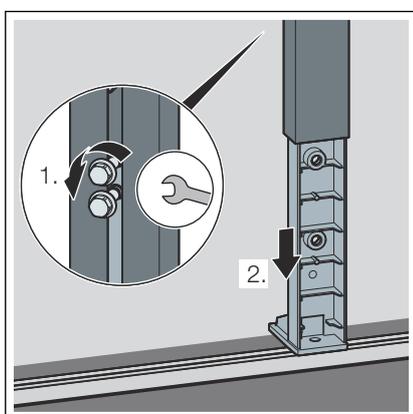

- Die Fixierschrauben der Fußstütze lösen und die Fußstütze auf der Bodenschiene herunterlassen.

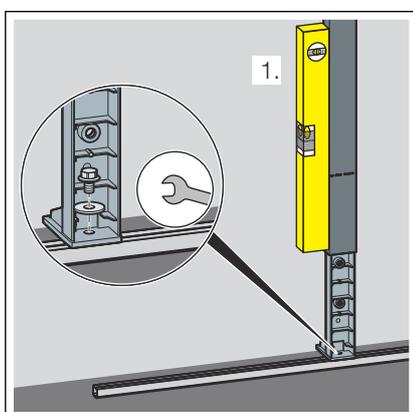

- Die Zwischenkonsole mit einer Wasserwaage vertikal ausrichten.
- Die Fußstütze an der Bodenschiene befestigen.
- Die Fixierschrauben der Fußstütze festziehen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH

service-technik@viega.at

viega.at

AT • 2022-08 • VPN190153

