


Gebrauchsanleitung

Montagehilfe

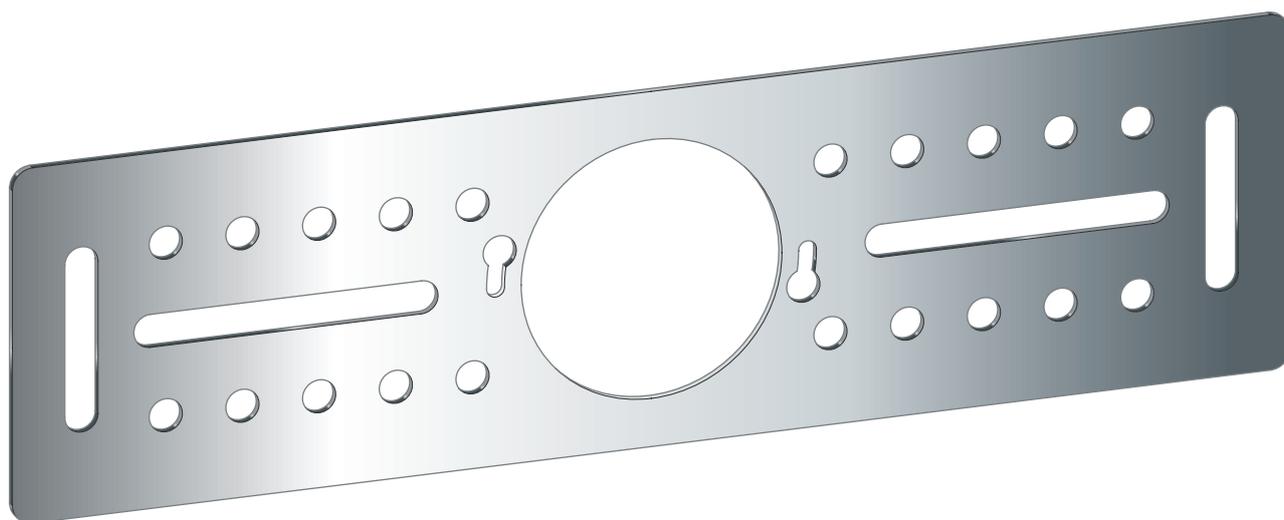

für die Befestigung der Unterputzdose im Nassbau

Modell
9120.5

Baujahr (ab)
03/2023

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.1.1 Einsatzbereiche	4
	2.2 Produktbeschreibung	4
	2.2.1 Übersicht	4
3	Handhabung	5
	3.1 Transport und Lagerung	5
	3.2 Montage	5
	3.2.1 Unterputzdose im Nassbau montieren	5
	3.3 Entsorgung	8

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Das Produkt dient zur Befestigung der Unterputzdose des Rohbausets für Bedienelement (Modell 9121.1) im Nassbau.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

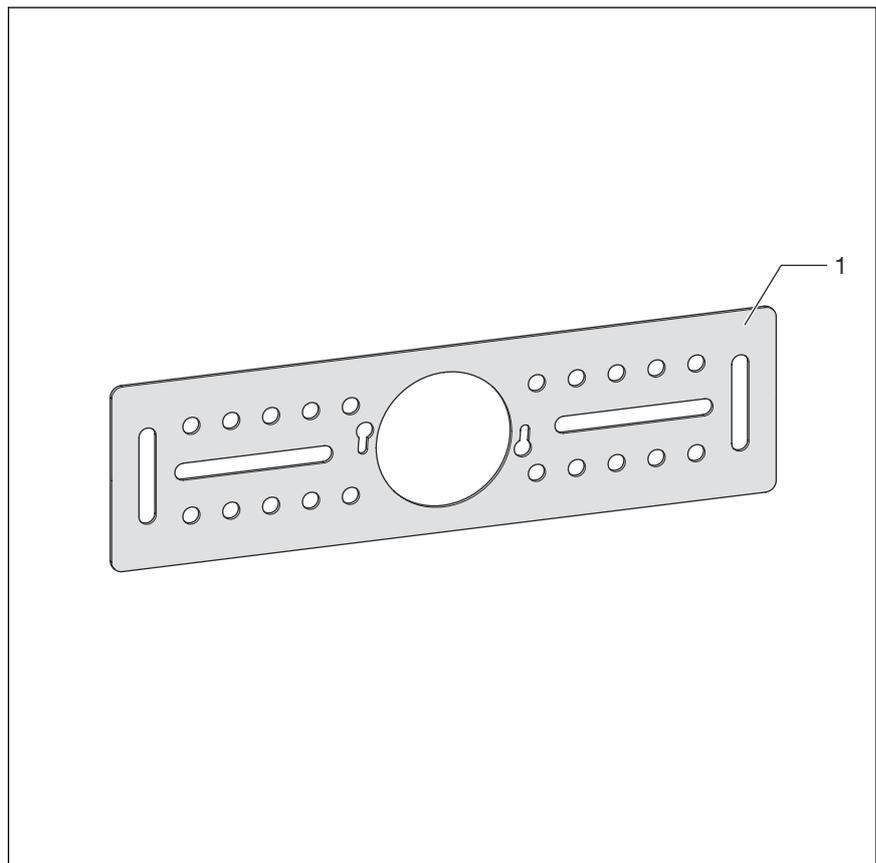


Abb. 1: Lieferumfang Montagehilfe

1 Montagehilfe

3 Handhabung


3.1 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung beachten:


- Harte Schläge und Erschütterungen vermeiden.
- Bauteile trocken und sauber lagern.
- Bauteile erst unmittelbar vor der Verwendung aus der Verpackung nehmen.

3.2 Montage


3.2.1 Unterputzdose im Nassbau montieren

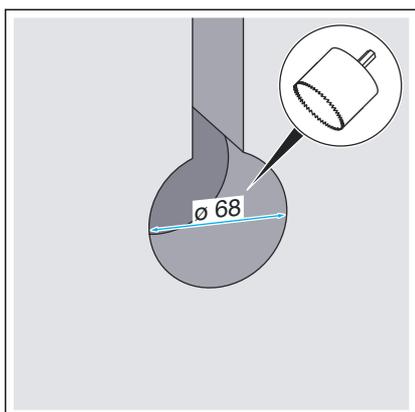

- Mithilfe einer Lochsäge oder eines Fräskopfs (ø 68 mm) ein Loch an den vorgesehenen Einbauort des Bedienelements sägen.
- Den Schlitz für das Leerrohr stemmen.

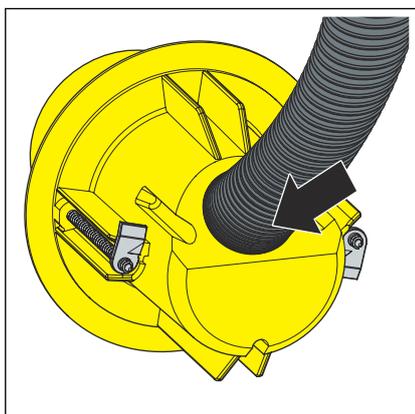


- Das Leerrohr in die Unterputzdose einsetzen.
HINWEIS! Das Leerrohr nicht knicken.

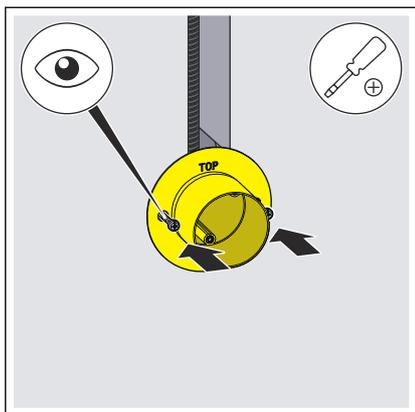


- Die Unterputzdose mit dem Ausgang nach oben in Richtung Dusch-einheit einsetzen.

Kennzeichnung TOP beachten.


- Sicherstellen, dass die Unterputzdose bündig auf der Wand aufliegt.
- Die Schrauben einschrauben, nicht festziehen.

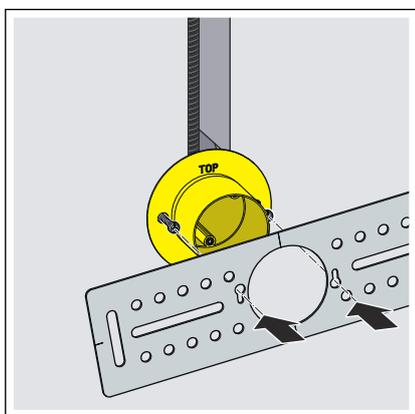


- Die Montagehilfe auf die Schrauben aufsetzen.

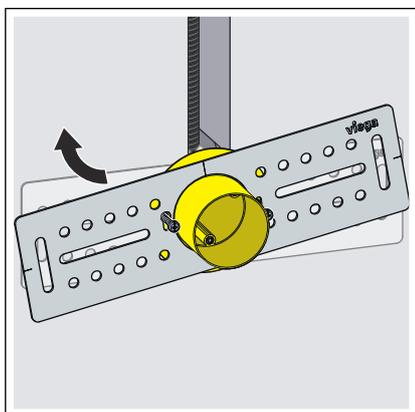


- Die Montagehilfe gerade ausrichten.

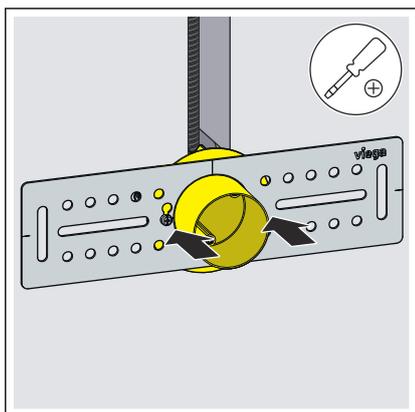


- Die Schrauben festziehen.
- Sicherstellen, dass die Montagehilfe von den Schrauben gehalten wird.

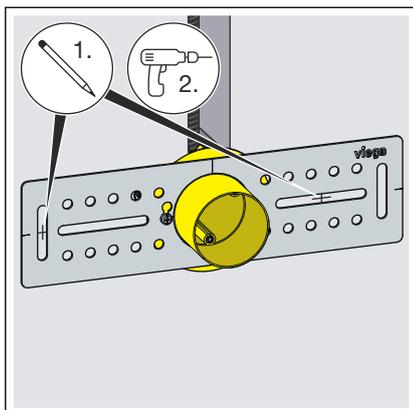


- Die Bohrlöcher anzeichnen.
- Die Löcher (ø 6 mm) bohren.

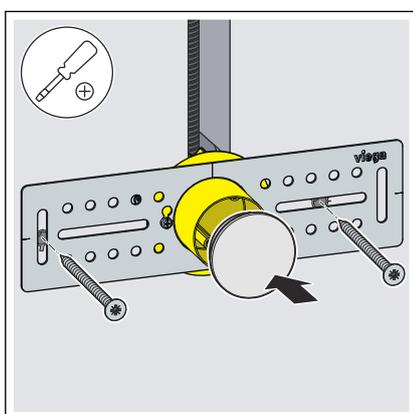


- Die Unterputzdose an die Wand schrauben.
- Den Baustopfen einsetzen.

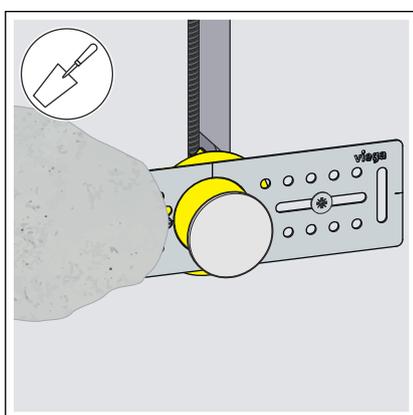

- Die Unterputzdose vermörteln.

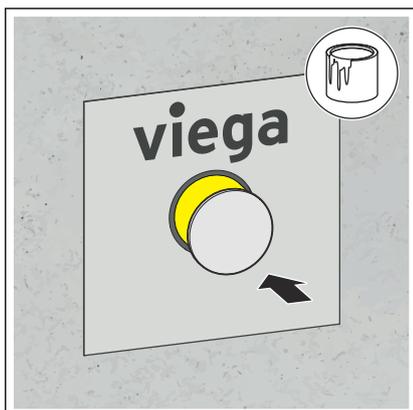

- Die Abdichtungsmanschette anbringen.

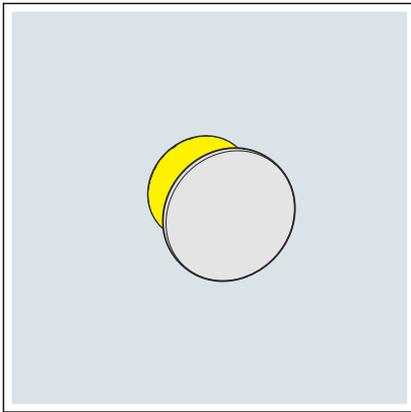

► Die Unterputzdose einfliesen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2023-11 • VPN230052

