


Notice d'utilisation

Pièce de compensation de hauteur Advantix Cleviva

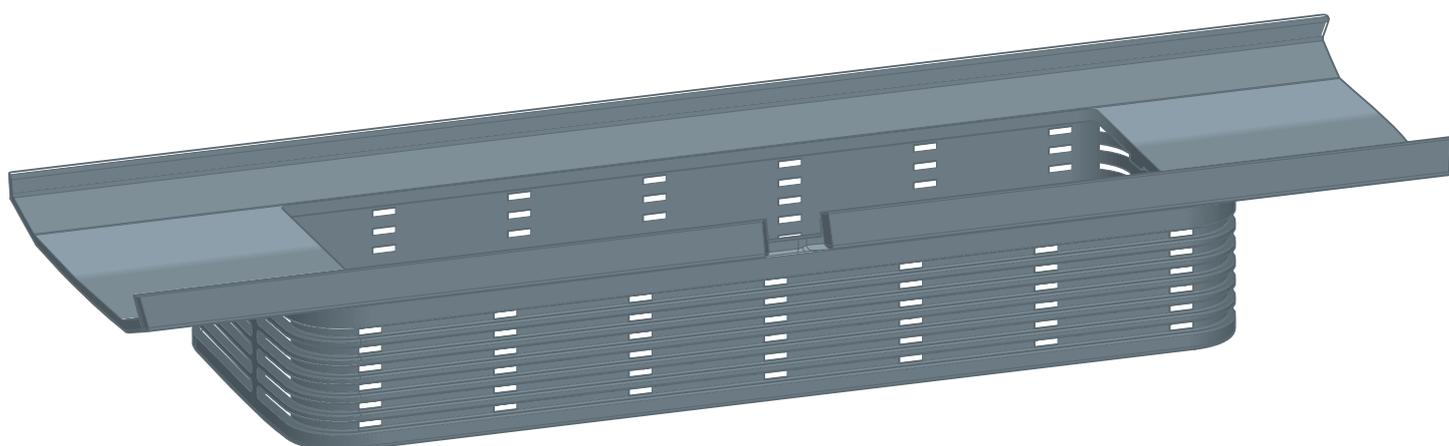

Pour rigole de douche Advantix Cleviva

Modèle
4981.84

viega

Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Remarque à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
	2.1 Utilisation conforme	5
	2.1.1 Domaines d'application	5
	2.1.2 Fluides	5
	2.2 Accessoires nécessaires	5
3	Manipulation	6
	3.1 Informations pour le montage	6
	3.1.1 Cotes de montage	6
	3.2 Montage	7
	3.2.1 Montage de la pièce de compensation de hauteur et du profilé de rigole de douche	7
	3.3 Entretien	11
	3.3.1 Consignes d'entretien	11
	3.4 Traitement des déchets	11

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Précisions et conseils supplémentaires.

1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application

La pièce de compensation de hauteur Advantix Cleviva est prévue pour le montage d'un profilé de rigole de douche Advantix Cleviva sur une unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva.

2.1.2 Fluides

- La température des eaux usées peut monter, brièvement, jusqu'à 95 °C. En fonctionnement continu, la température doit être nettement inférieure.
- La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le déversement d'eaux usées susceptibles d'endommager les matériaux des produits n'est pas permis.

2.2 Accessoires nécessaires

Pour le montage complet, un profilé de rigole de douche Advantix Cleviva (modèle 4981.30, 4981.31 ou 4981.32) et un insert de rigole de douche (modèle 4981.50 ou 4981.60) sont nécessaires.

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Cotes de montage


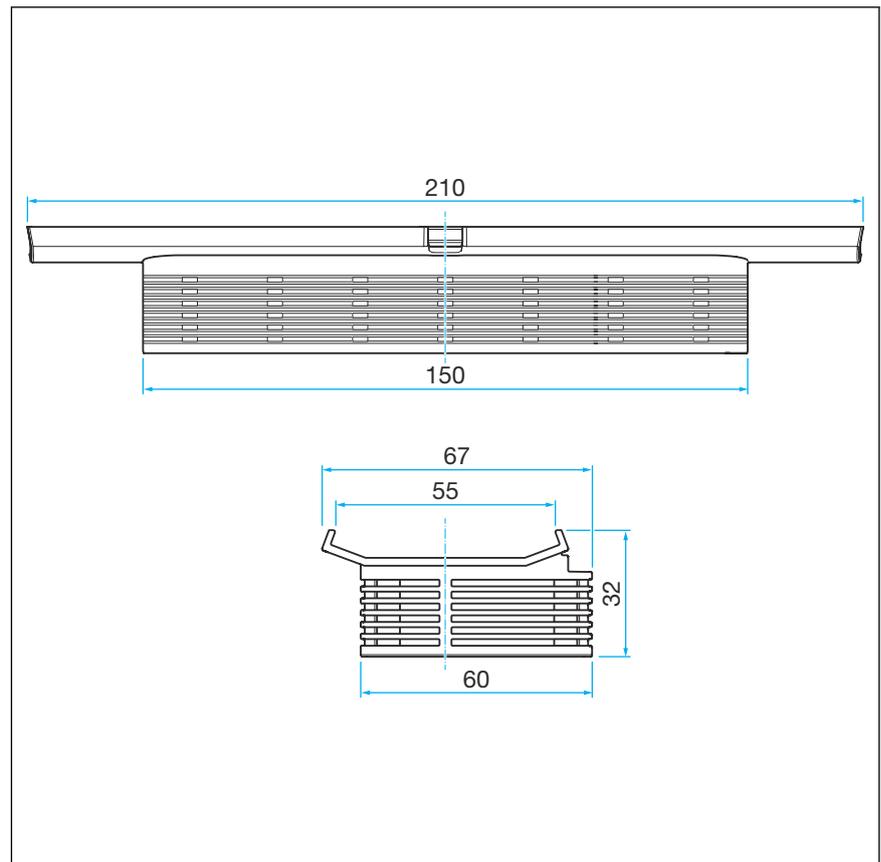


Fig. 1: Dimensions

3.2 Montage


3.2.1 Montage de la pièce de compensation de hauteur et du profilé de rigole de douche

Montage du profilé de rigole de douche

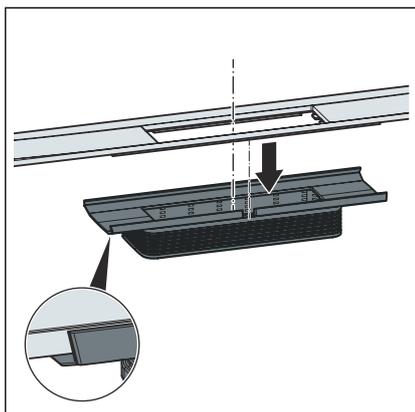


- Insérer le profilé de rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de hauteur.

S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'évidement.

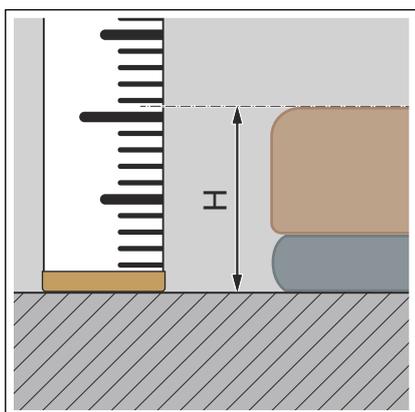


- Déterminer la hauteur H du revêtement.


INFORMATION ! Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement de sol à 1–2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.

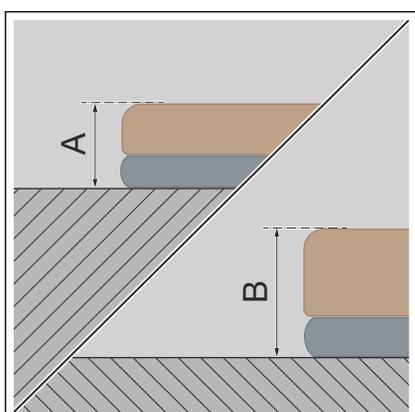


- Le raccourcissement par palier du support permet une hauteur de montage d'au moins A 12 mm à B 30 mm pour les carrelages et la colle pour carrelage.

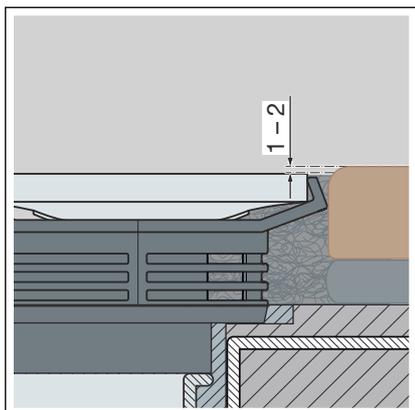


- Poser le revêtement de sol à 1-2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.

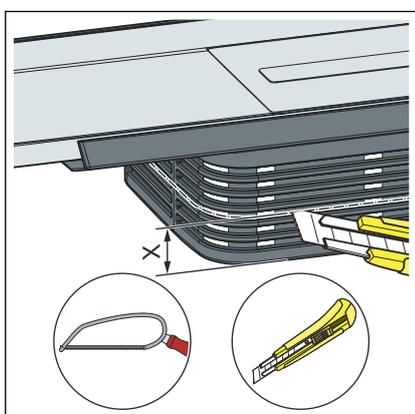


- Cote X = 30 mm - H
Raccourcir de la cote X le long de l'aide à la coupe et ébavurer.

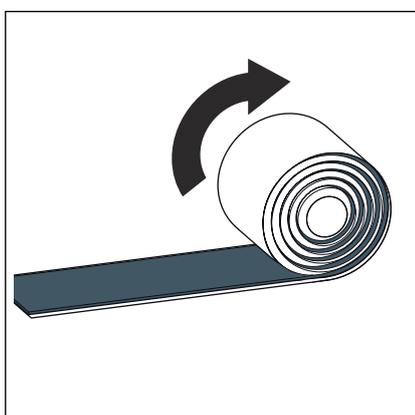


- Dérouler la bande de butyle et couper.

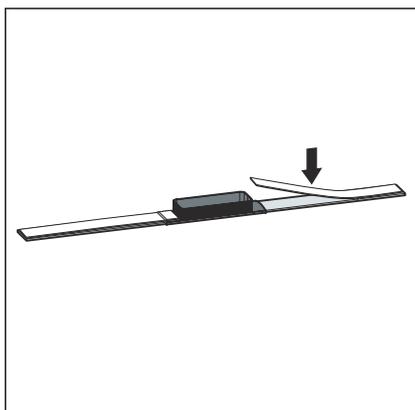


- Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.

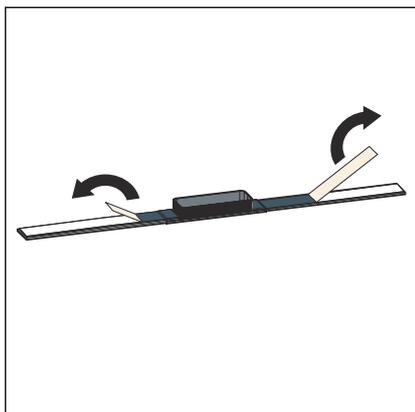


- Retirer le film de protection.

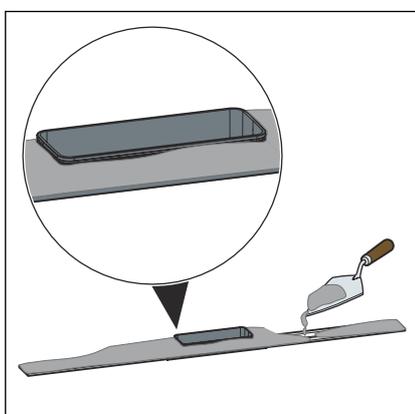


- Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface du profilé de rigole de douche et sur la pièce de compensation de hauteur.

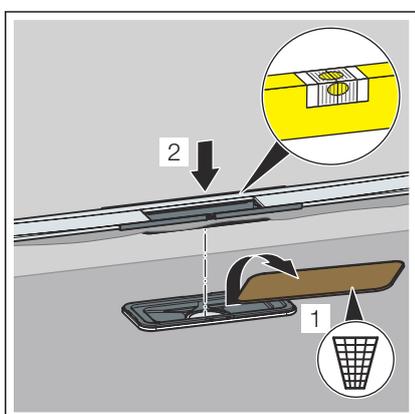

- Retirer le cache de protection.
Ne pas endommager l'étanchéité composite.
- Mettre en place le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur.

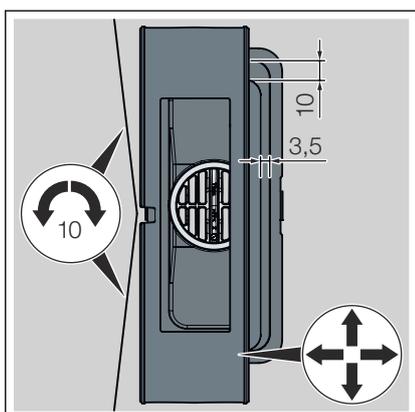


- Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.
 - Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).
 - La pièce de compensation de hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.

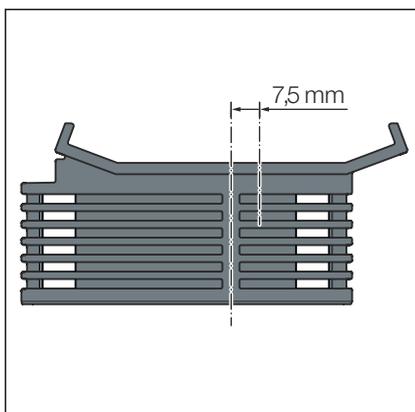


► Afin de pouvoir adapter le profilé de rigole de douche au motif de pose du carrelage, le logement du profilé est excentré de 7,5 mm.

Fixer la pièce de compensation de hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.

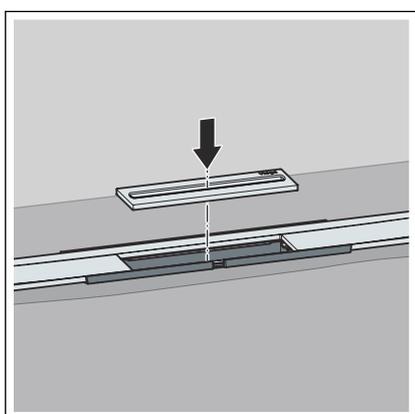


► Mettre en place l'insert.

Deux variantes d'inserts sont proposées :

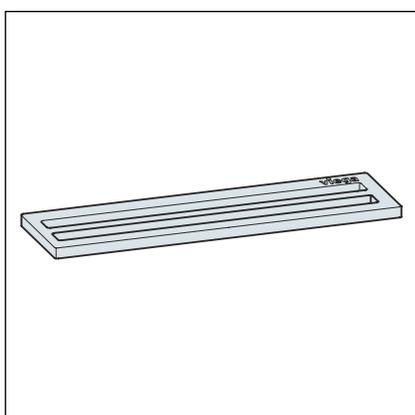


■ Ouverture d'entrée double, modèle 4981.50

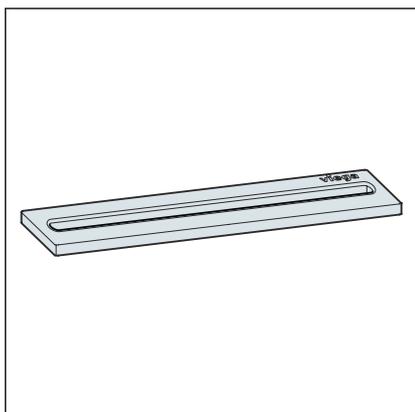

■ Ouverture d'entrée simple, modèle 4981.60

Pose du carrelage du sol

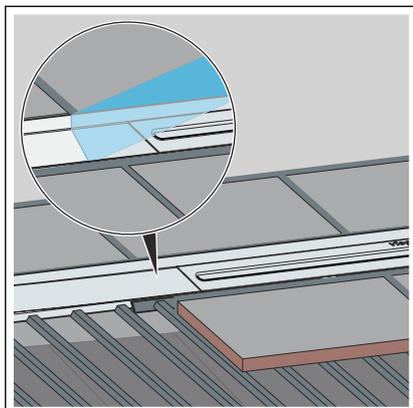

- Appliquer la colle pour carrelage.
- Poser les carrelages jusqu'au profilé de rigole de douche.
- Le cas échéant, obturer la fente entre les carrelages et la grille avec un matériau de bouchage ou un enduit adapté.

3.3 Entretien

3.3.1 Consignes d'entretien

Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire sur la grille et le cadre, utiliser du savon normal ou un produit de nettoyage doux. Ne pas utiliser de produits à récurer ni d'objets abrasifs.

Les salissures grossières, y compris dans la zone du corps de vidage et du siphon, peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant domestique courant. Rincer abondamment à l'eau claire après avoir laissé le produit de nettoyage agir le temps prescrit. Aucun résidu ne peut subsister sur les composants.

3.4 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN180757

