


**Steptec montažni zglob**

**Upute za upotrebu**

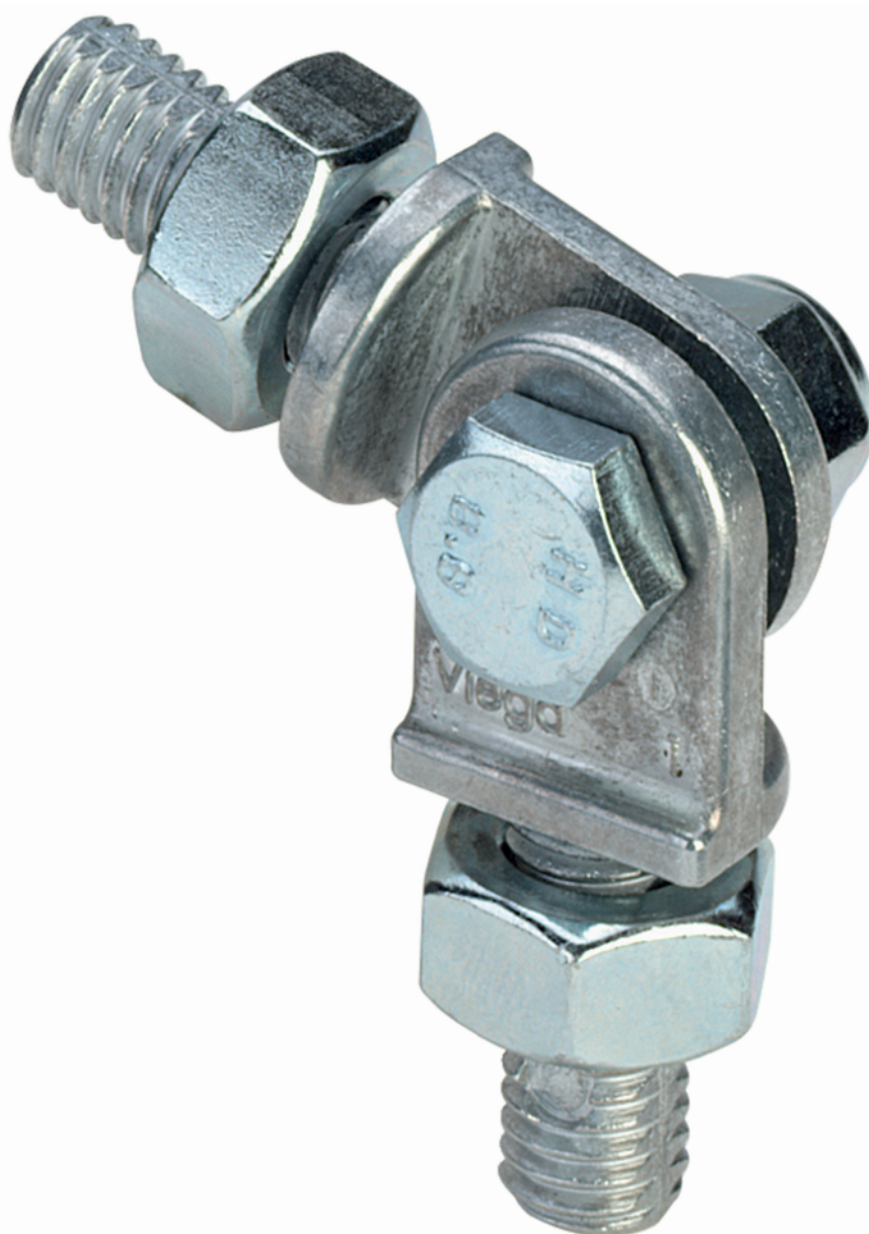

za kontinuirano namještanje kuta od 0–180°, pričvršćenje  
montažne šine na kosinu krova

**Model**  
8411

**Godina proizvodnje:**  
od 04/2004.

hr\_HR

**viega**



# Kazalo

<b>1</b>	<b>O ovim uputama za upotrebu</b>	<b>4</b>
1.1	Ciljane skupine	4
<b>2</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>5</b>
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
<b>3</b>	<b>Rukovanje</b>	<b>6</b>
3.1	Informacije o montaži	6
3.1.1	Potreban alat	6
3.2	Montaža	6
3.3	Zbrinjavanje	6

# 1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na Internet stranici u dijelu [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju, ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće upute o rukovanju.

Viega proizvodi se moraju ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu.

## 2 Informacije o proizvodu

### 2.1 Namjenska upotreba

#### 2.1.1 Područja primjene

Montažni zglob je predviđen za povezivanje dvije Steptec spojnice za šine za pričvršćenje montažne šine na kosinu krova.

## 3 Rukovanje


### 3.1 Informacije o montaži

#### 3.1.1 Potreban alat

Za montažu su potrebni sljedeći alati:

- imbusni ključ: 5 mm

### 3.2 Montaža

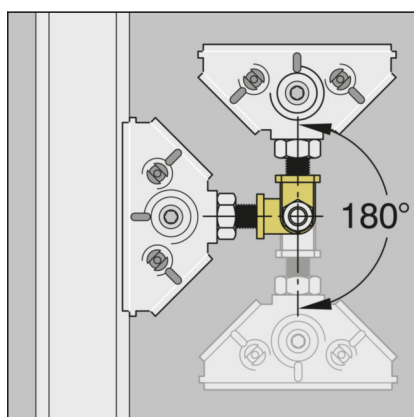

**INFO!** Žuti zaporni elementi su tvornički unaprijed montirani na kratke strane Steptec spojnice. Zaporni elementi sprječavaju da se montažna šina stisne na mjestu za pričvršćenje kada se vijak zategne. Ako se dugačka strana spojnice treba montirati na otvorenu stranu šine, premjestite jedan zaporni element s kratke strane na dugačku stranu.

- Montažni zglob na obje strane uvijte u spojnicu za šine.

Zategnite spojnice okastim ključem (otvor ključa 17).

Pomoću zgloba mogu se uspostaviti spojevi pod kutom od najviše 180°.

- Postavite spojnicu na šinu.


⇒ Spojnica treba čujno dosjesti.

- Postavite drugu spojnicu na drugu šinu.

- Kada se obje spojnice nađu na pravim položajima, sve učvrstite:

Spojnice zategnite imbusnim ključem.

Zategnite zglob okastim ključem (otvor ključa 17).

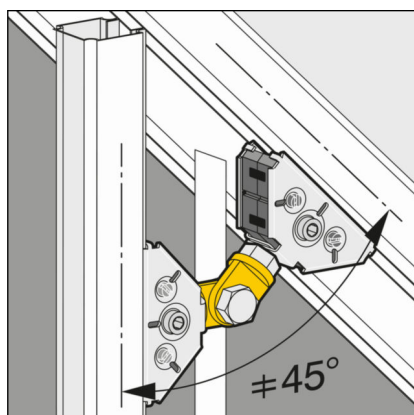

### 3.3 Zbrinjavanje

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad sukladno nacionalnim zakonima i propisima.