


Gebruiksaanwijzing

Prevista Dry Plus

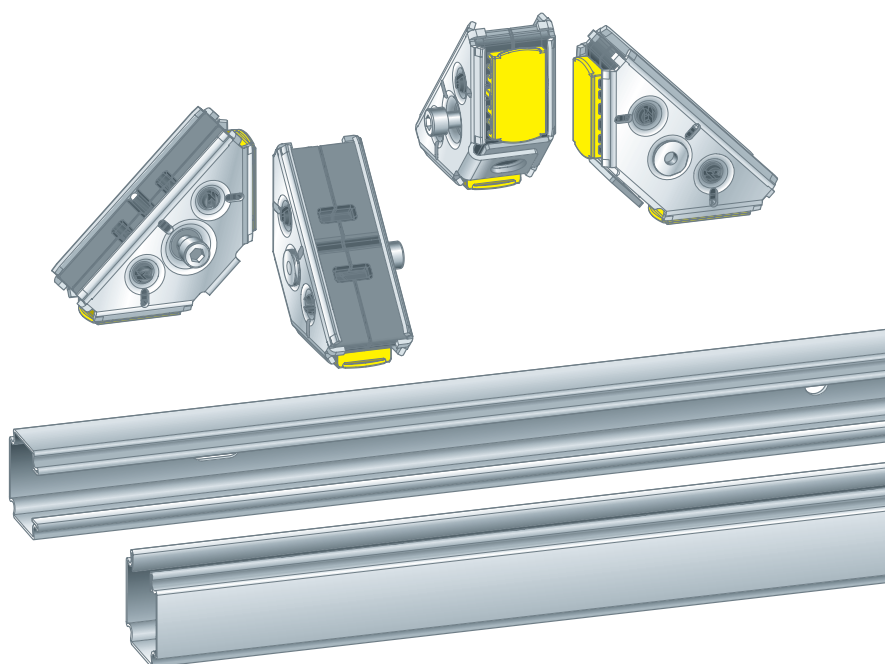

voor de bouw van een gedeeltelijk of plafondhoge scheidings-
en voorwandconstructie

Systeem
Prevista Dry Plus

Bouwjaar (van)
03/2019

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Normen en regelgevingen	5
2.2	Beoogd gebruik	5
2.2.1	Toepassingen	5
2.2.2	Gebruik van componenten	5
2.3	Productbeschrijving	6
2.3.1	Overzicht	6
2.3.2	Inbouwvarianten	7
2.4	Optionele toebehoren	20
3	Gebruik	22
3.1	Montage-informatie	22
3.1.1	Montagevoorwaarden	22
3.1.2	Verwerkingsregels	23
3.1.3	Benodigd materiaal en gereedschap	25
3.1.4	Inbouwmaten	26
3.2	Montage	32
3.2.1	Rails inkorten	32
3.2.2	Wand- en vloerrail aanbrengen	32
3.2.3	Railverbinder monteren	36
3.2.4	Afsluitende werkzaamheden	38
3.3	Verwijdering	44

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Droogbouwers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwing- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Normen en regelgevingen

De hierna genoemde normen en regelgevingen gelden voor Duitsland resp. Europa. Nationale regelgevingen vindt u op de betreffende website van het land onder:

- **Frans:** *viega.be/normes*
- **Vlaams:** *viega.be/normen*

Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen / montagevoorwaarden

Geldigheidsgebied / Aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Geschikte gemetselde wanden	EN 1996-1-1
Geschikte betonwanden	DIN 1045

2.2 Beoogd gebruik

2.2.1 Toepassingen

Het Prevista Dry Plus-systeem is bestemd voor de bouw van gedeeltelijk of plafondhoge voorwand- en scheidingswandconstructies.

2.2.2 Gebruik van componenten

Tot het Prevista Dry Plus-systeem behoren:

- Montagerails
- Railverbinder
- Module
- Prevista Dry-elementen
- Armatuurdrager
- Prevista Dry Plus-stans
- Toebehoren
- Voorwandbekledingen

Basis voor de montage van de voor- of scheidingswandconstructie zijnde Prevista Dry Plus-rails en de Prevista Dry Plus-railverbinders. Deze beide componenten zijn op elkaar afgestemd.

Het Prevista Dry Plus compleet pakket bevat met uitzondering van de montagerails alle noodzakelijke componenten om de gewenste grootte flexibel en onafhankelijk van eventuele oneffenheden van de wanden te kunnen monteren.

Informatie over optionele toebehoren vindt u in de Viega-productcatalogus.


De correcte functie is uitsluitend gegarandeerd in combinatie met originele onderdelen van Viega.

Voor de correcte calculatie van de materiaalhoeveelheden, zie  „Calculatie van de materiaalhoeveelheden“ op pagina 25.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Overzicht

Inhoud van de levering compleet pakket

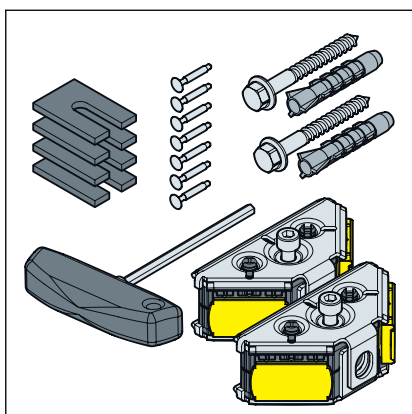


Het compleet pakket omvat:

- Prevista Dry Plus-verbindingstukken
- Bevestigingsmateriaal voor de montagerails
- Compensatiemateriaal voor ongelijke wanden en vloeren
- Schroeven (zelfborend) voor gipskarton-onderplaten

Het compleet pakket is verkrijgbaar voor 1, 3, 5 en 10 m² bekleedbare oppervlakken.

Afb. 1: Compleet pakket

Montagerail

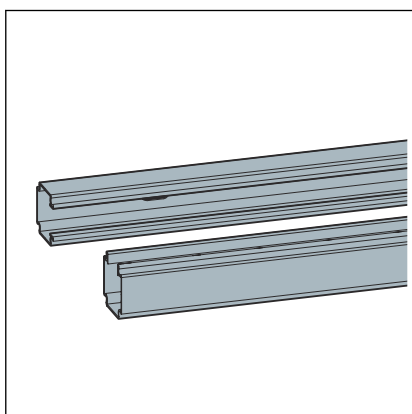

De montagerail van verzinkt staal is 5 m lang, aan een zijde geopend en iedere 30 cm voor de wand- en vloermontage geperforeerd.

Afb. 2: Montagerail

Modules en elementen

Tot het systeem behoren verschillende modules en elementen die in het railsysteem kunnen worden geïntegreerd. De modules hebben een breedte van 420 mm.


2.3.2 Inbouwvarianten

U heeft de mogelijkheid de voorwandconstructie direct op de gewenste plaats op te bouwen of deze vooraf voor te monteren. De constructie kan met behulp van de Prevista Dry Plus-montageknie op de gewenste plaats worden aangebracht. Let hiervoor op de gegevens in dit hoofdstuk.




Let bij alle inbouwvarianten op de gespecificeerde minimale en maximale maten.

Halfhoge voorwand

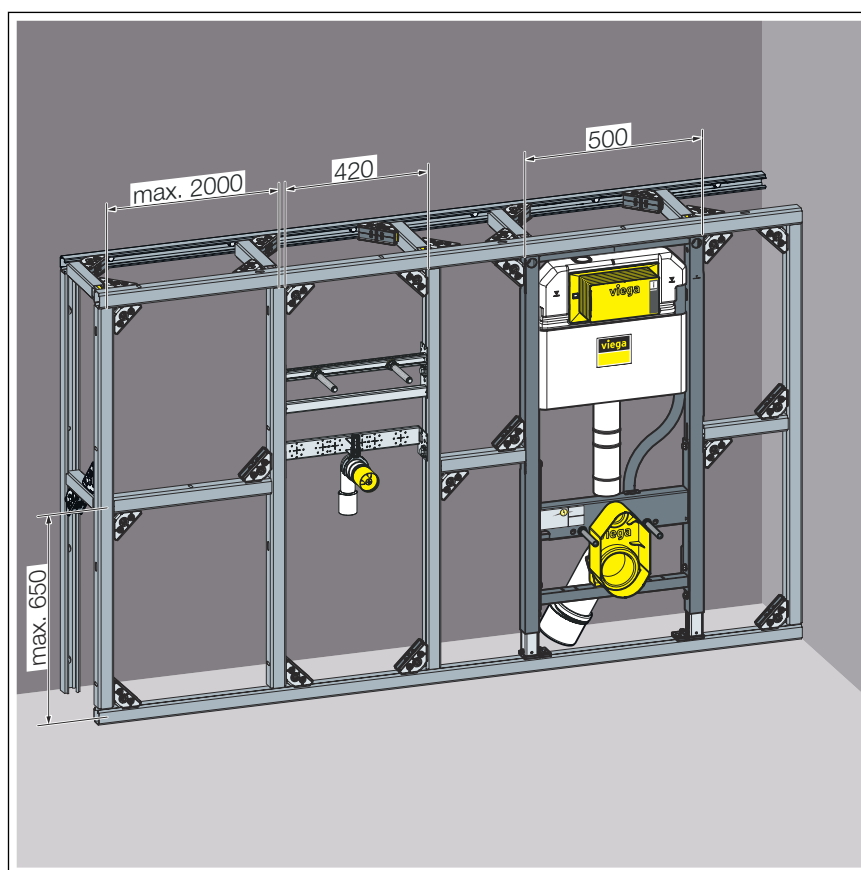

Afb. 3: Inbouwmaten halfhoge voorwand


Plafondhoge voorwand

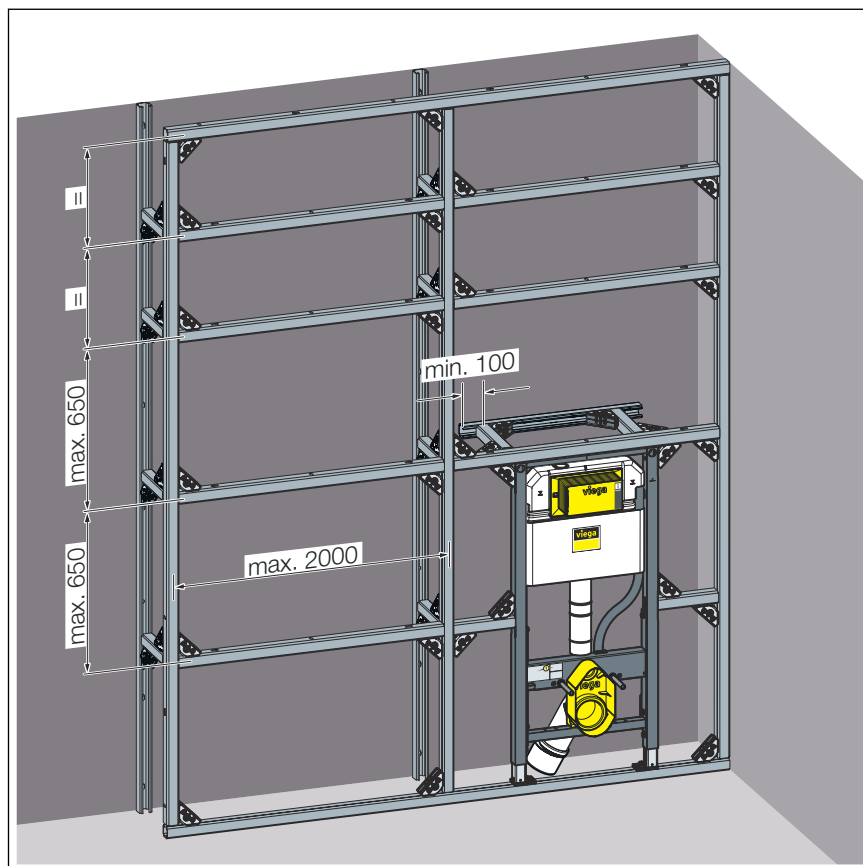


Afb. 4: Inbouwmaten plafondhoge voorwand

Barrière vrije montage

Bij het gebruik van steun-/klapgrepen voor aangepaste WC's voor mindervaliden werken grotere krachten op de voorwandconstructie. Deze krachten worden opgevangen door de extra bevestigingselementen (model 8570.32).

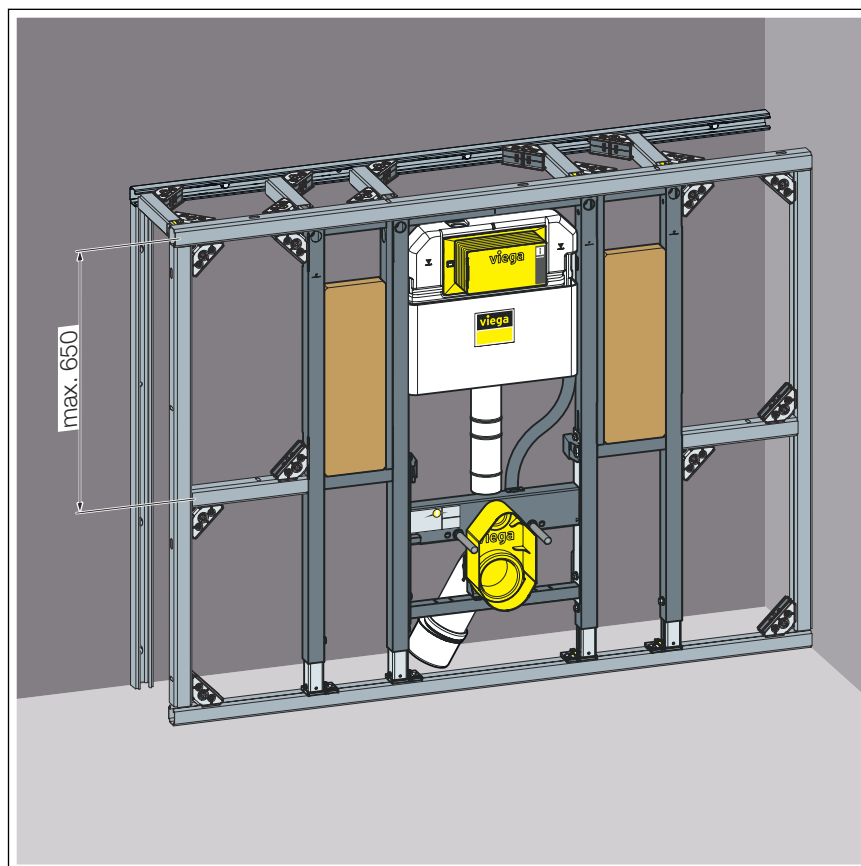


Afb. 5: Barrière vrije montage, variant 1

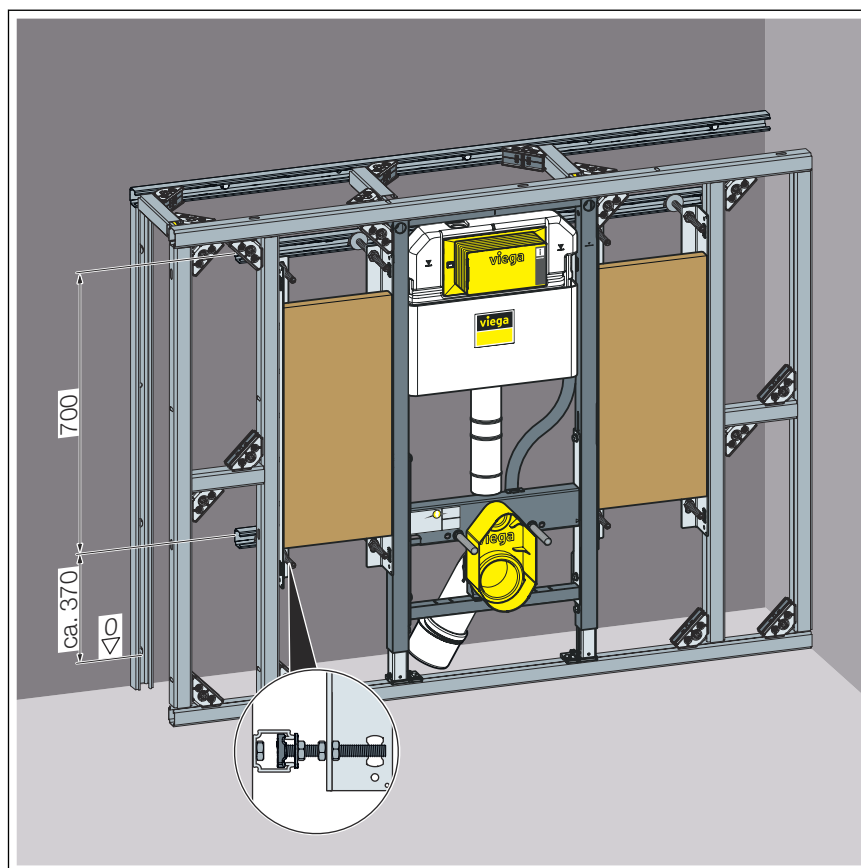


Afb. 6: Barrière vrije montage, variant 2

Het bevestigingselement heeft bij uitlevering bevestigingen, die direct op de montagerail kunnen worden gemonteerd. Bij deze variant is geen extra verticale rail vooraan nodig. Aan de wand worden twee extra horizontale rails aangebracht.

Hoekmontage

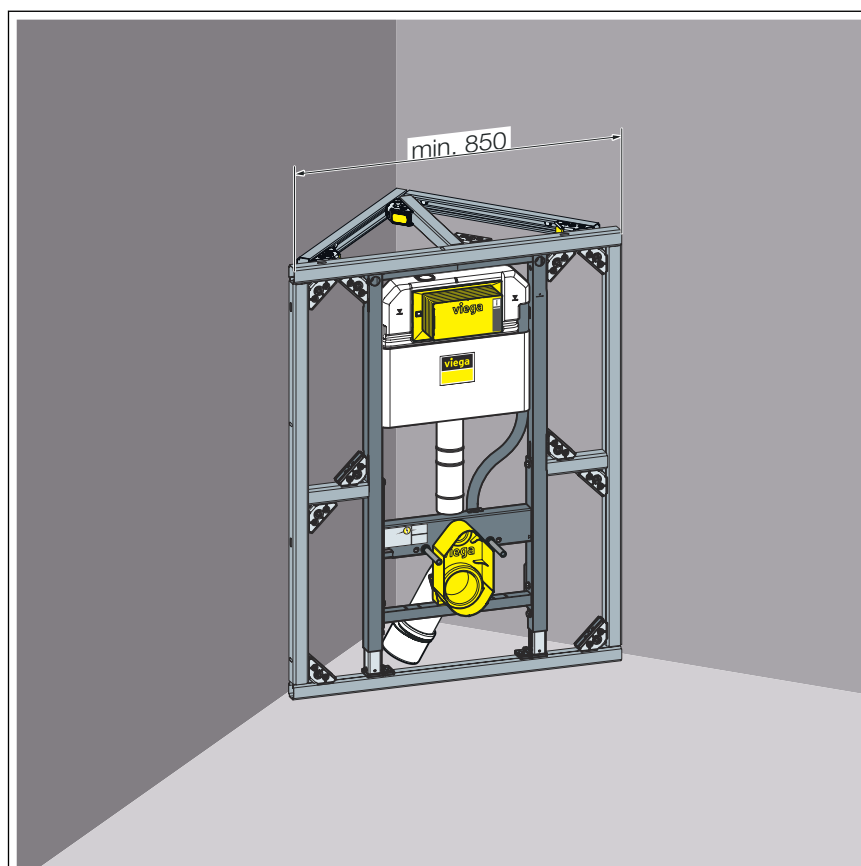


Afb. 7: Montageafmetingen Hoekmontage

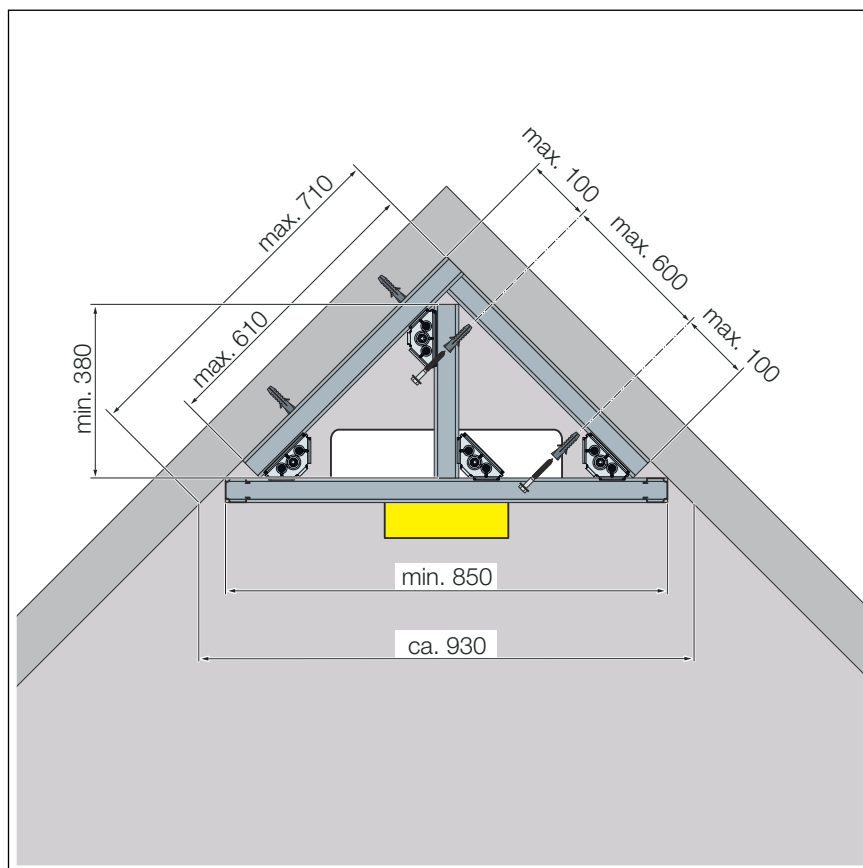


Afb. 8: Montageafmetingen Hoekmontage

Halfhoge, enkelzijdig aangesloten ruimteverdeler

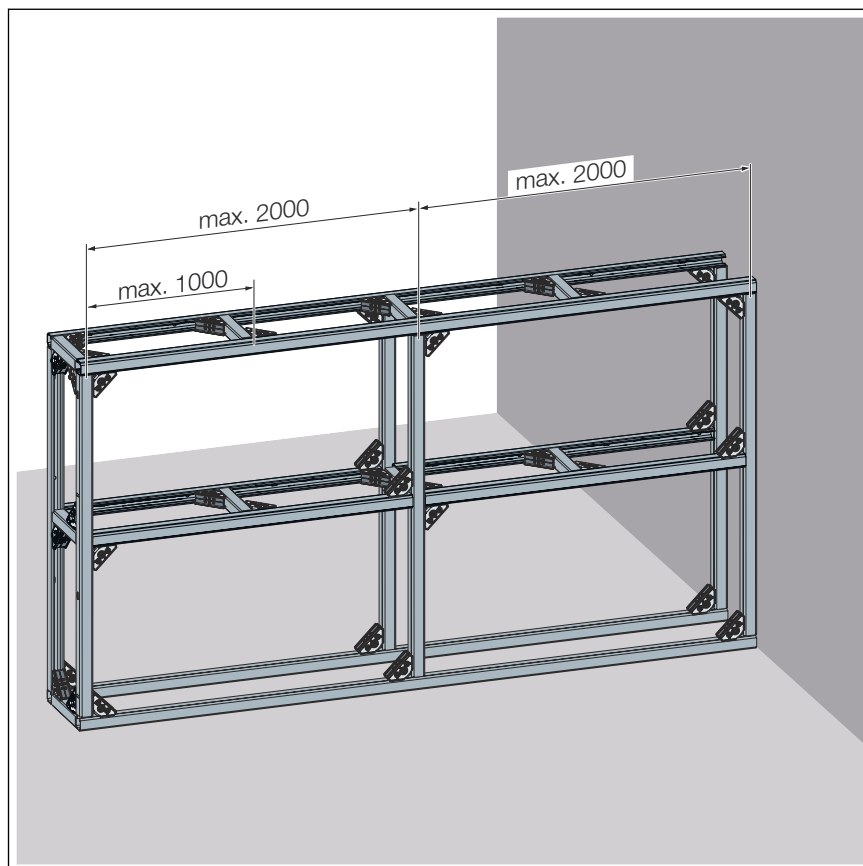


Afb. 9: Inbouwmaten halfhoge ruimteverdeler (enkelzijdig aangesloten)

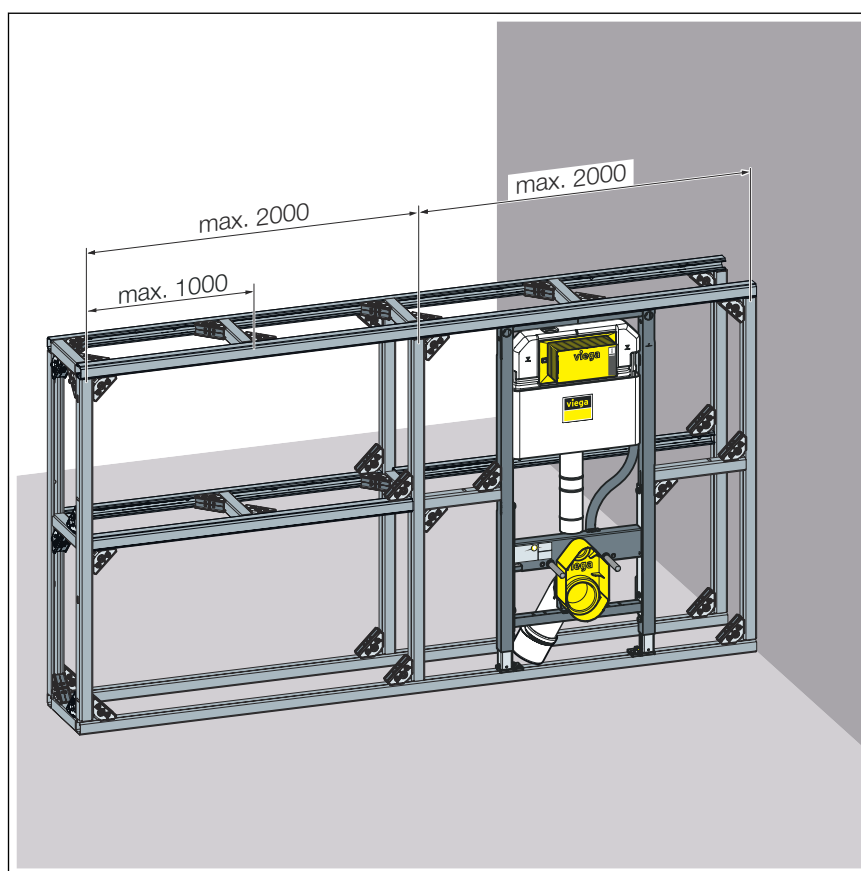


Afb. 10: Inbouwmaten halfhoge ruimteverdeler met element (enkelzijdig aangesloten)

Halfhoge, vrijstaande ruimteverdeler

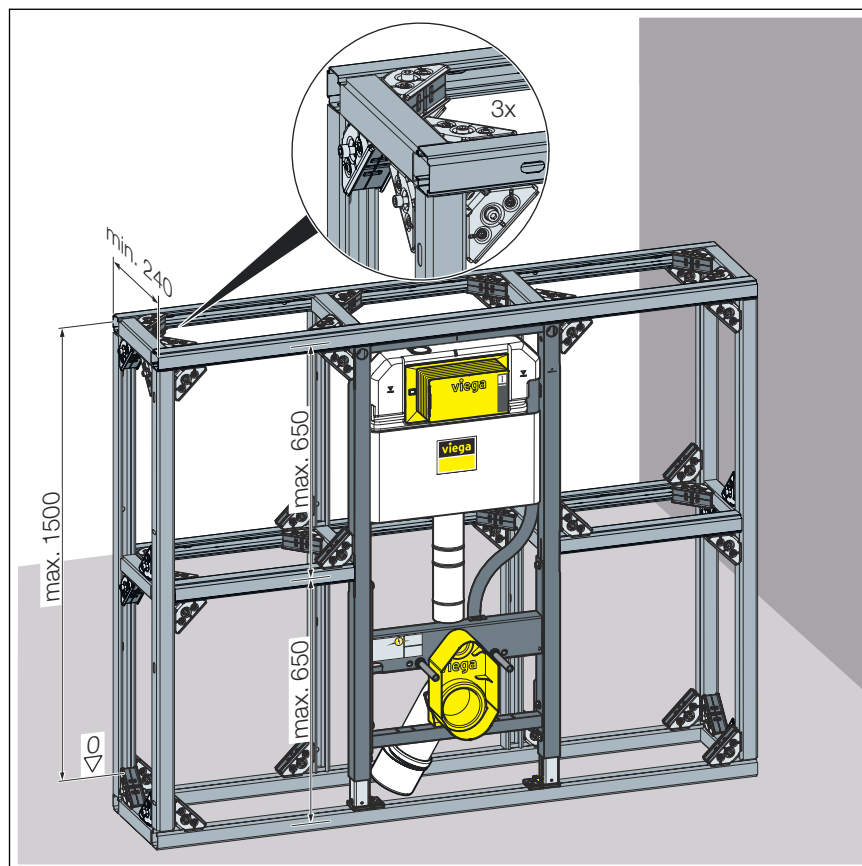


Afb. 11: Inbouwmaten halfhoge ruimteverdeler (vrijstaand)

Lage bouwhoogte

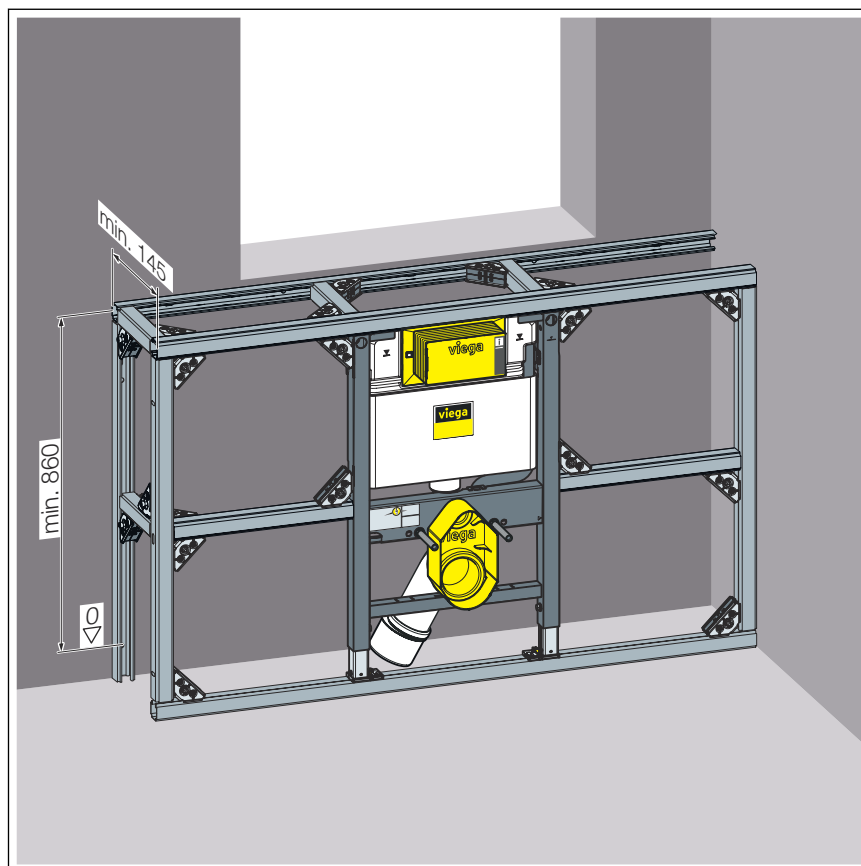

Afb. 12: Inbouwmaten lage bouwhoogte (bediening aan voorzijde)

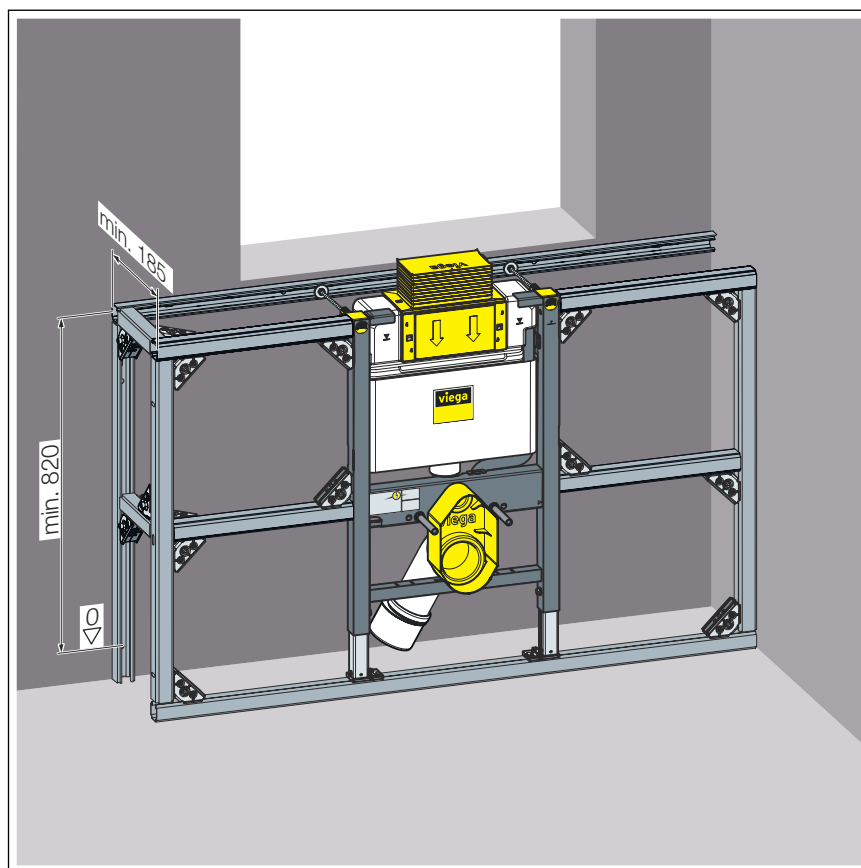


Afb. 13: Inbouwmaten lage bouwhoogte (bediening aan bovenzijde)




Bij de inbouw van het lage WC-element met bediening van boven is tevens de bevestigingsset model 8570.49 nodig.

Scheidingswand en kamerhoge ruimteverdeler

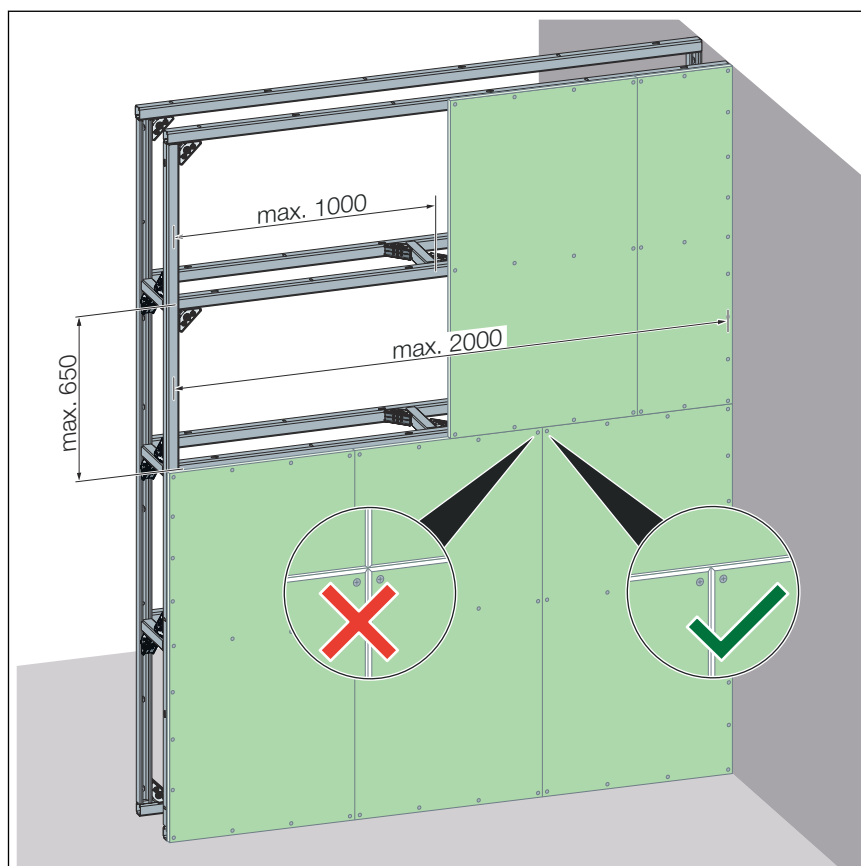


Afb. 14: Inbouwmaten scheidingswand en plafondhoge ruimteverdeler

Voorwand aan de schuine dakwand

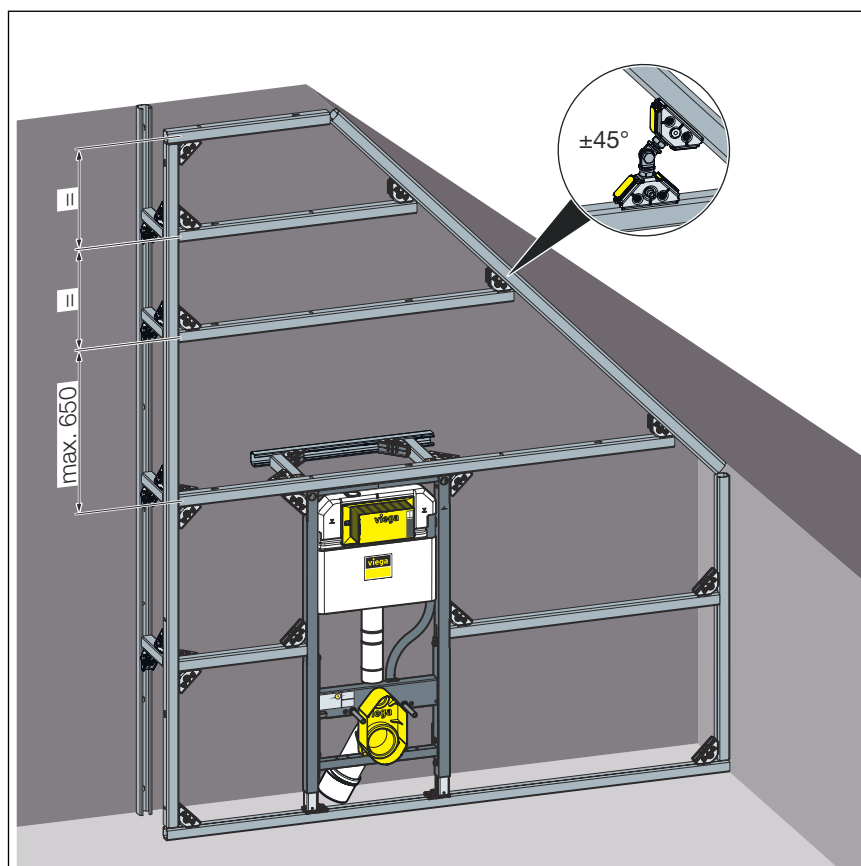

Afb. 15: Inbouwmaten voorwand aan de schuine dakwand

Scheidingswand en ruimteverdeler aan de schuine dakwand

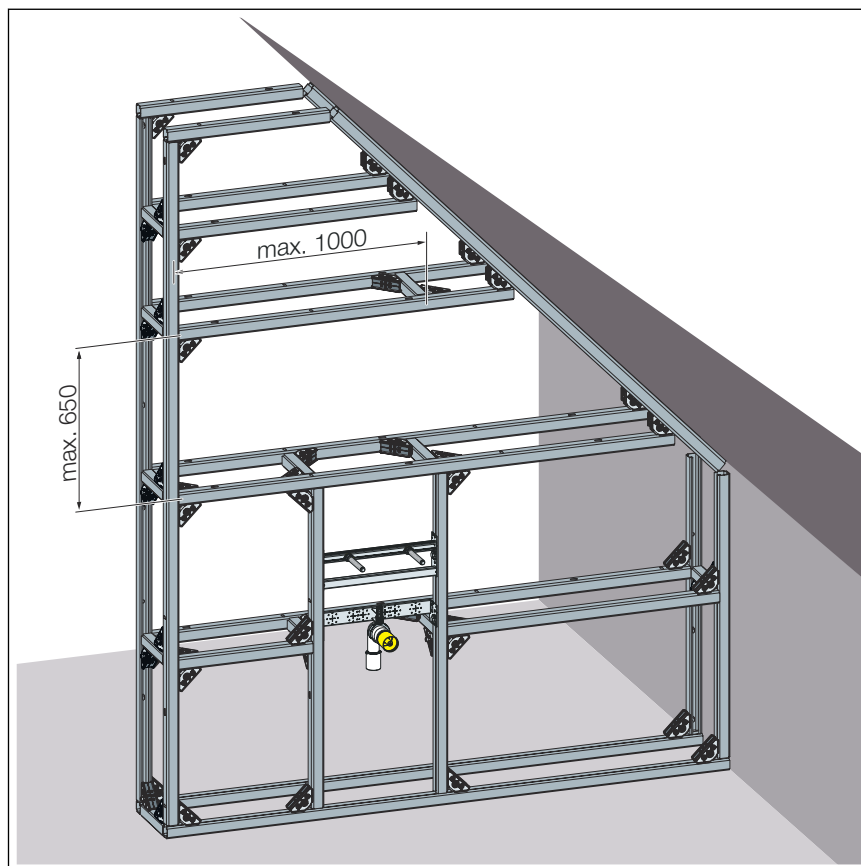


Afb. 16: Inbouwmaten scheidingswand aan de schuine dakwand

2.4 Optionele toebehoren

Voor de verschillende vereisten zijn speciale Prevista Dry Plus-modules beschikbaar. Deze kunnen worden aangevuld met modules, armatuur-dragers en verdere toebehoren.

- Wastafelmodule
- Urinoirmodule
- Toebehoren voor de barrièrevrije montage
- Onderplaten

Voor speciale montageplannen zijn de volgende toebehoren beschikbaar:

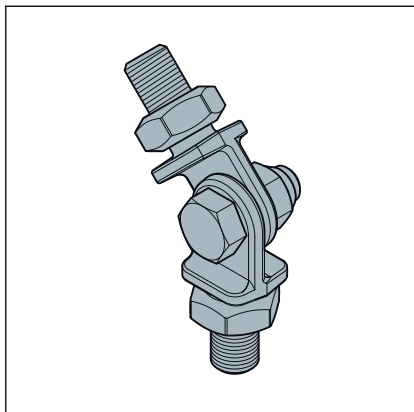


Afb. 17: Prevista Dry Plus-montage-scharnier

Prevista Dry Plus-montagescharnier voor de traploze hoekinstelling bij de montage aan schuine wanden:

Het Prevista Dry Plus-montagescharnier heeft de mogelijkheid, twee rails in een andere hoek dan 45° of 90° te verbinden. Het montagescharnier kan als verbindingsstuk tussen twee Prevista Dry Plus-railverbinders worden gemonteerd, bijv. bij de voorwandinstallatie op schuine wanden.

Het montagescharnier kan traploos op hoeken tot 180° worden ingesteld.

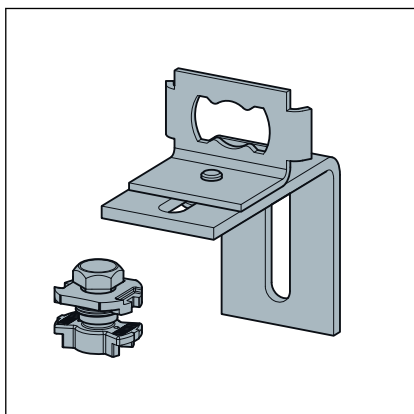

Afb. 18: Prevista Dry Plus-montageknie

Prevista Dry Plus-montageknie voor de integratie van een voorgefabriceerde Prevista Dry Plus-wand.

Meer informatie vindt u in de Viega-productcatalogus.

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Geschikte wanden / ondergronden

Het Prevista Dry Plus-voorwandsysteem kan aan gemetselde of betonnen wanden worden gemonteerd die voldoen aan de in paragraaf 4 „Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen / montagevoorwaarden“ op pagina 5 vermelde regelgevingen.

Bouwhoogte

Bij de bouwhoogte moet de ingetekende hoogte van de bovenkant afgewerkte vloer worden aangehouden.

Minimumafstanden

Minimum en maximum afstanden staan vermeld in de overeenkomstige montagevariant in hoofdstuk 4 Hoofdstuk 2.3.2 „Inbouwvarianten“ op pagina 7.

De rails waartussen een Prevista Dry Plus-module of armatuurdrager moet worden gemonteerd, moeten op een afstand van 420 mm van elkaar worden aangebracht.


Bij de planning de gegevens van de fabrikant van de sanitaire installatie in acht nemen.

Brandveiligheid

Voor de brandbeveiliging moet de verklaring van overeenstemming voor de installatieschacht in acht worden genomen.

3.1.2 Verwerkingsregels

Afstanden tussen de rails

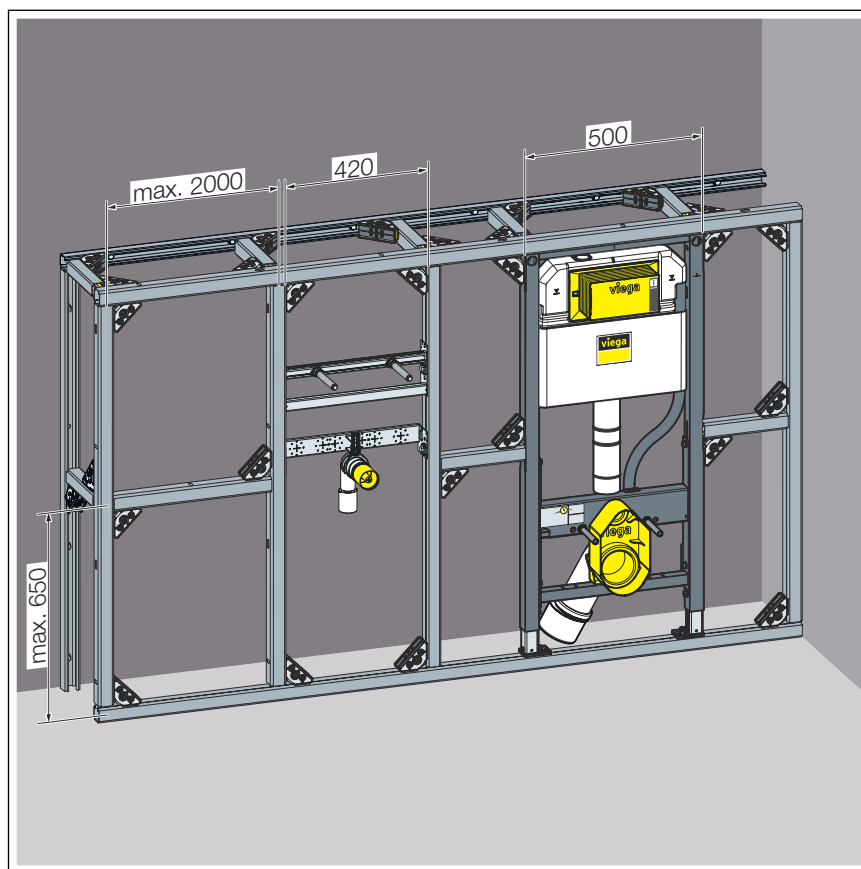

Afb. 19: Afstand verticale rails

De volgende afstanden in acht nemen:

- De verticale rails die later een module omringen moeten een afstand van 420 mm ten opzichte van elkaar hebben.
- De maximale afstand van twee horizontale rails tot elkaar bedraagt vanaf het hart van de rail tot het hart van de rail van 650 mm bij een maximale lengte van 2,00 m.
- De minimale afstand tussen twee rails, die verschillende modules omsluiten, hangt af van de armaturen, die later moeten worden toegepast.

Raadpleeg hiertoe ook de informatie van de fabrikant van de sanitaire installatie.


Railbevestiging

Iedere rail moet veilig op de hiervoor bestemde plaats worden bevestigd. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:

- De rails aan de wand monteren.
- Stabiliseer de rails met ten minste twee railverbinders.

Vrijstaande voorwandconstructies


Let op de volgende informatie voor de bevestiging van de vloerrails:

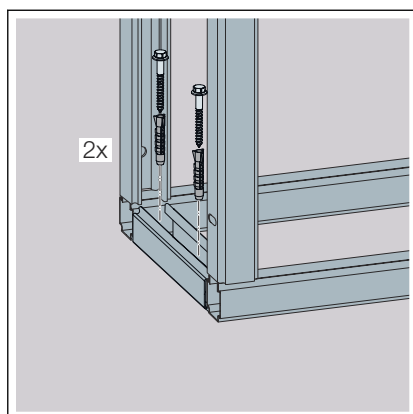

Afb. 20: Vloerrail


Bij vrijstaande voorwandconstructies moeten alle vloerrails met het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de vloer worden gefixeerd. Ook de korte rails moeten met minstens twee schroeven worden gefixeerd.

Houd de volgende informatie over het aantal railverbinders aan:

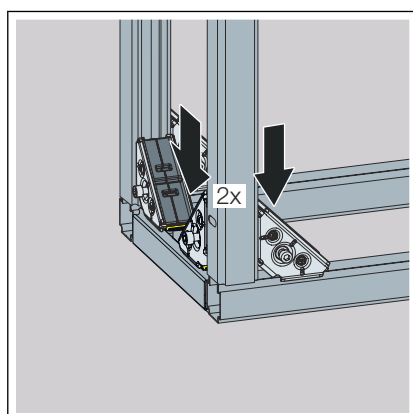

Afb. 21: Railverbinder onder

De hoeken van de vloerrails met twee railverbinders stabiliseren.

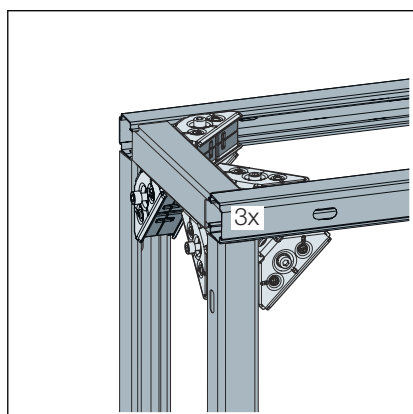

Afb. 22: Railverbinder boven

Stabiliseer de bovenhoeken met telkens drie railverbinders.

3.1.3 Benodigd materiaal en gereedschap

Calculatie van de materiaalhoeveelheden

De materiaalhoeveelheid wordt in twee stappen door het oppervlak van de voorwand in m² bepaald.

De benodigde rail lengte resulteert uit het oppervlak (in m²) vermenigvuldigt met de railfactor. De afzonderlijke rails zijn in een lengte van 5 m leverbaar.

- Railfactor bij gebruik van elementen uit de productgroep Prevista Dry
 - 4,5
- Railfactor bij gebruik van elementen uit de productgroep Prevista Dry Plus
 - 5,5

De overige noodzakelijke componenten zijn in een compleet pakket aanwezig dat voor oppervlakken met de grootte 1, 3, 5 of 10 m² verkrijgbaar is. Overeenkomstig het oppervlak van de voorwand kunnen de complete pakketten worden gecombineerd.

Voorbeeld Prevista Dry

Te beplaten oppervlak = 2,7 m²

Benodigde materiaalhoeveelheden:

- 3 m²-compleet pakket
- Drie montagerails van 5 m lengte (2,7 [m²] x 4,5 = 12,5)


Voorbeeld Prevista Dry Plus

Te beplaten oppervlak = 2,7 m²

Benodigde materiaalhoeveelheden:

- 3 m²-compleet pakket
- Drie montagerails van 5 m lengte (2,7 [m²] x 5,5 = 14,85)

Noodzakelijk gereedschap

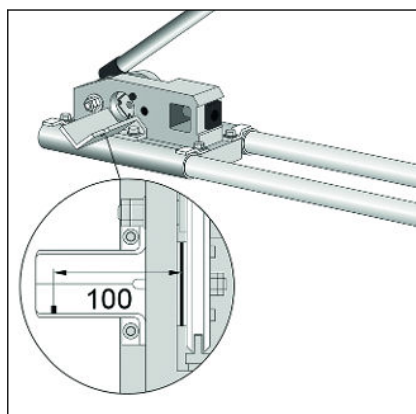

Afb. 23: Prevista Dry Plus-stans

Voor het inkorten van de rails is geschikt gereedschap nodig.


Viega adviseert de Prevista Dry Plus-stans om de montagerail te bewerken. Het profiel kan met de stans op elke willekeurige plek braamvrij worden ingekort of geperforeerd.

Nadere informatie over het gebruik van de Prevista Dry Plus-stans staat vermeld in [Hoofdstuk 3.2.1 „Rails inkorten“ op pagina 32](#) en in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de stans.


3.1.4 Inbouwmaten



- Alle maten in mm.
- Alle gegevens hebben betrekking op een diepte van de installatiewand zonder beplating en tegels.

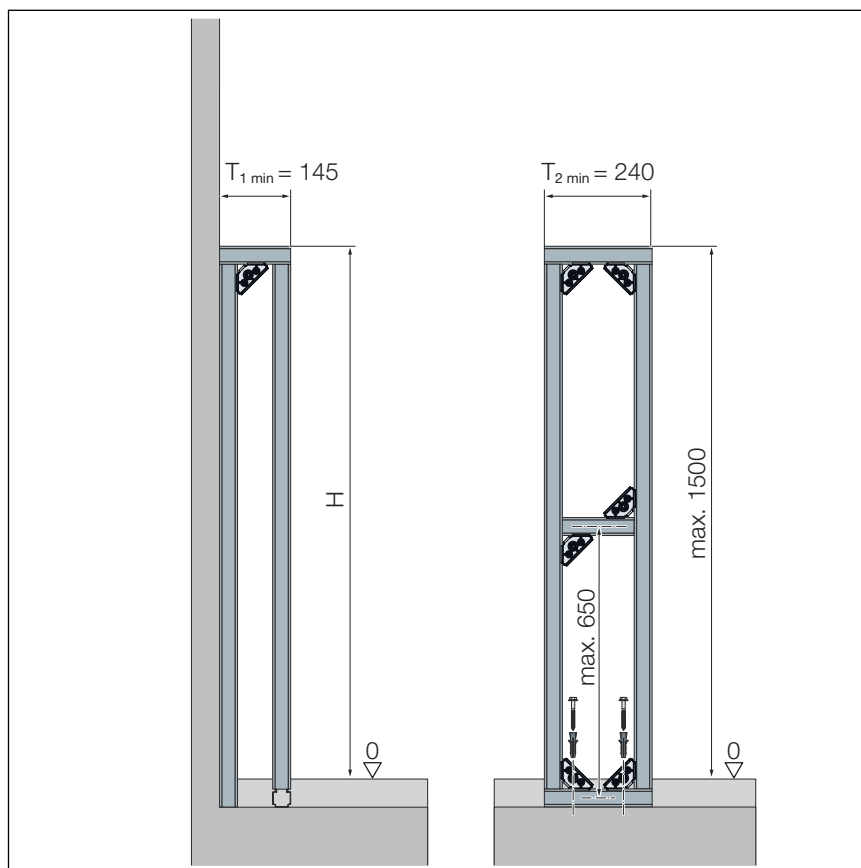

Afb. 24: Halfhoge voorwand

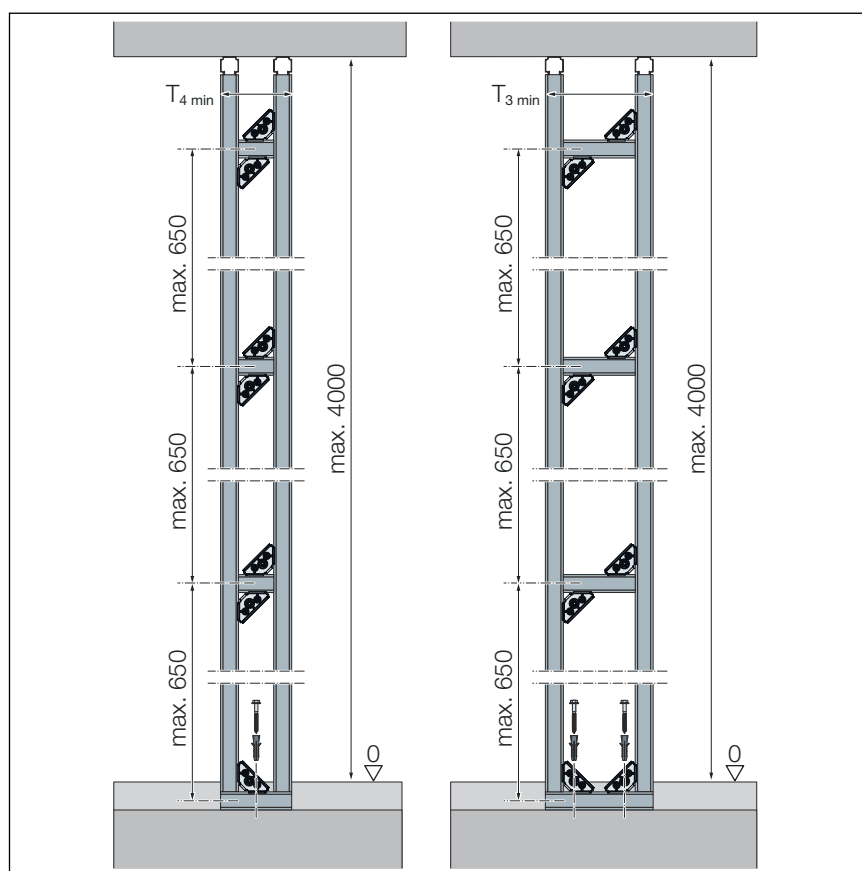

Afb. 25: Scheidingswand

	Model	Artikelnr.	H Stan- daard	T1 (*) min.	T2 min.	T3 kamerhoog min.	T4 kamerhoog min.
WC	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Wastafel	8540	776 220	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.32	776 039	1300	145 (100)	240	165	145
	8535	776 183	1120	145 (100)	240	165	145
	8536	776 046	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.33	776 206	1120	145 (100)	240	165	145

* Verzamelleiding DN100

	Model	Artikelnr.	H Stan- daard	T1 (*) min.	T2 min.	T3 kamerhoog min.	T4 kamerhoog min.
	8535.32	776 213	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.31	776 190	820–980	145 (100)	240	165	145
	8536.31	776 251	820–980	145 (100)	240	165	145
	8537	776 268	1120	145 (100)	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145 (100)	240	165	145
	8538	789 329	1120	145 (100)	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145 (100)	240	165	145
Urinoir	8560	776 404	1300	145 (100)	240	165	145
	8560.32	776 411	1120–1300	145 (100)	240	165	145
	8560.31	776 428	1120–1300	145 (100)	240	165	145
Bidet	8568	776 442	1120	145 (100)	240	210	145

* Verzamelleiding DN100

Belegging op twee zijden, bij ruimteverdeler halfhoog, T2 min.

	Model	Artikelnr.	Bouwhoogte H	WC				Wastafel																Urinoir				Bidet	Armatuurdrager																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
WC	8522	771 980	1120	300*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*	-	280*

* Verzamelaansluitleiding DN 100

Alle gegevens hebben betrekking op een diepte van de installatiewand zonder beplating en tegels.

Belegging op twee zijden, bij scheidingswand kamerhoog, T3 min.

	Model	Artikelnr.	Bouwhoogte H	WC	Wastafel	Urinoir	Bidet	Armatuurdrager	
WC	8522	771 980	1120	300* -	-	-	300* -	220*	
	8521	771 997							
	8530	772 000	980	-	-	280*	240*		
	8540	776 220	1300	-	-	-	-		
8540.31	776 237								
8540.32	776 039								
8540.33	776 282								
Wastafel	8537	776 268	1120	240*	-	-	-	180	
	8537.31	776 275							
	8538	789 329							
	8535	776 183							
	8536	776 046		280*					-
	8535.33	776 206							
	8535.32	776 213							
	8560	776 404							
Urinoir	8560.32	776 411	1120-1300	280*	-	-	-		
	8560.31	776 428							
	8565	776 435							
Bidet	8568	776 442	1120	220* 280* 240*	-	-	-	180	
	8555	776 329							
Armatuur- drager	8555.31	776 336	-	220*	-	-	-	180	
	8555.32	776 343							
	8555.33	776 350							
	8555.34	776 367							
	8555.38	776 374							
	8558	776 558							
	8555.35	776 381							
	8555.36	776 398							

Verzamelaansluitleiding DN 100

Alle gegevens hebben betrekking op een diepte van de installatiewand zonder beplating en tegels.


* Verzamelaansluitleiding DN 100

Alle gegevens hebben betrekking op een diepte van de installatiewand zonder beplating en tegels.


3.2 Montage

3.2.1 Rails inkorten

- De maten voor vloer- en wandrails bepalen.
- De montagerail inkorten.

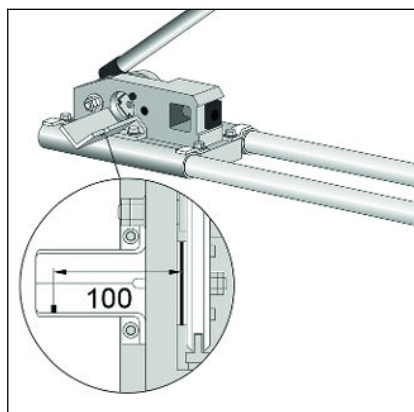

INFO! Bij gebruik van de Prevista Dry Plus-stans de extra meethulp in acht nemen. De lengte van de markering tot het snijpunt bedraagt 100 mm.

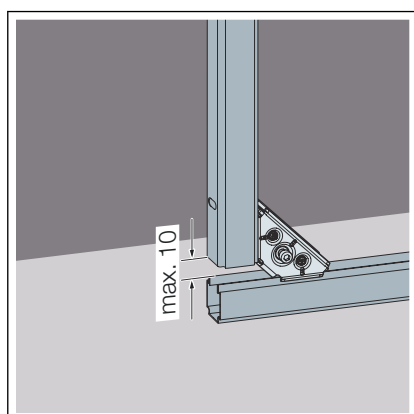

- Bij de railenlengte bestaat een tolerantiebereik van 10 mm. De stabiliteit wordt daarbij niet beperkt.


3.2.2 Wand- en vloerrail aanbrengen

Wandbevestiging voor speciale bouwmaterialen

Hieronder worden verschillende speciale bevestigingsmiddelen voor verschillende bouwmaterialen opgesomd.

Gasbeton


Fischer gasbetonplug GB 10 met Fischer veiligheidsschroeven 7 x 75

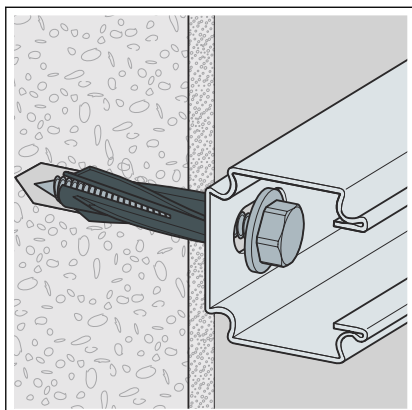

Afb. 26: Gasbetonplug

verticaal geperforeerde baksteen

Fischer kozijnplug S 10 H 100 RSS met Fischer veiligheidsschroef 7 x 105

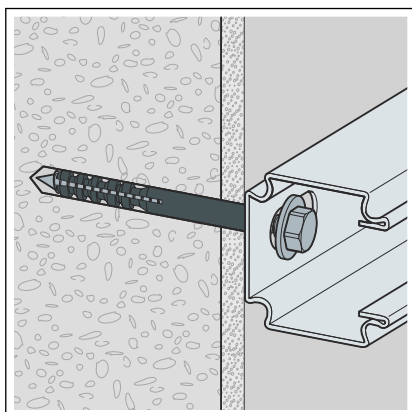


Afb. 27: Kozijnplug


Spouwbevestigingen

(gipsplaat, metselwerk met holle ruimten, enz.)

Fischer metalen hollewandplug HM 6 x 52 S

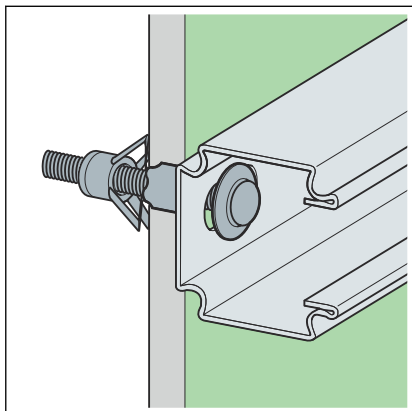


Afb. 28: Metalen hollewandplug

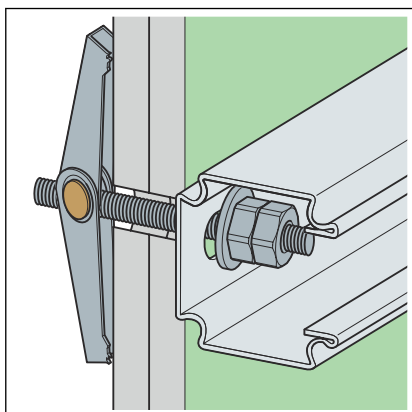

Fischer tuimelplug KD 8

Afb. 29: Tuimelplug

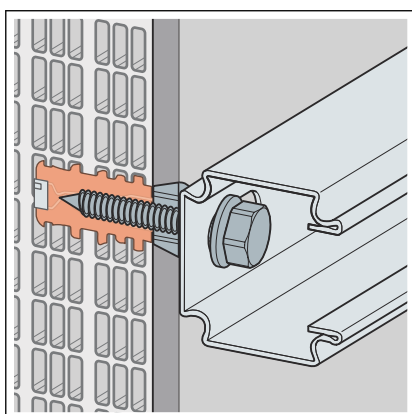


Fischer injectieanker FIM-8N

Afb. 30: Injectieanker


Wand- en vloerrail aanbrengen



De Prevista Dry Plus-rails zijn af fabriek iedere 30 cm met een langsgat voorgestanst.

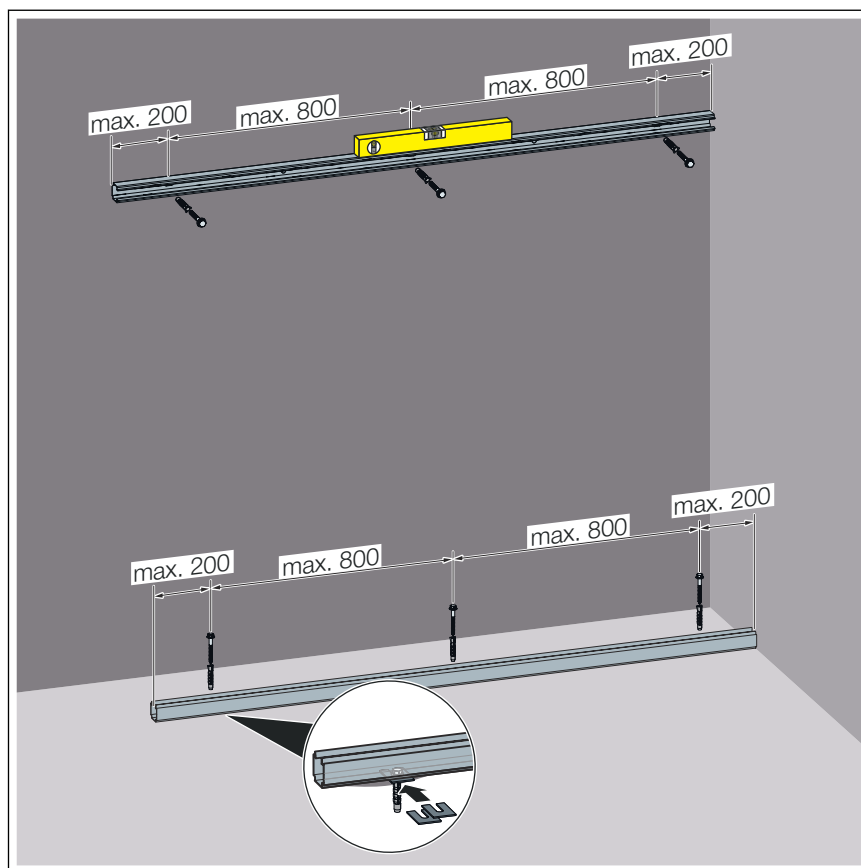

Afb. 31: Afmetingen railbevestiging

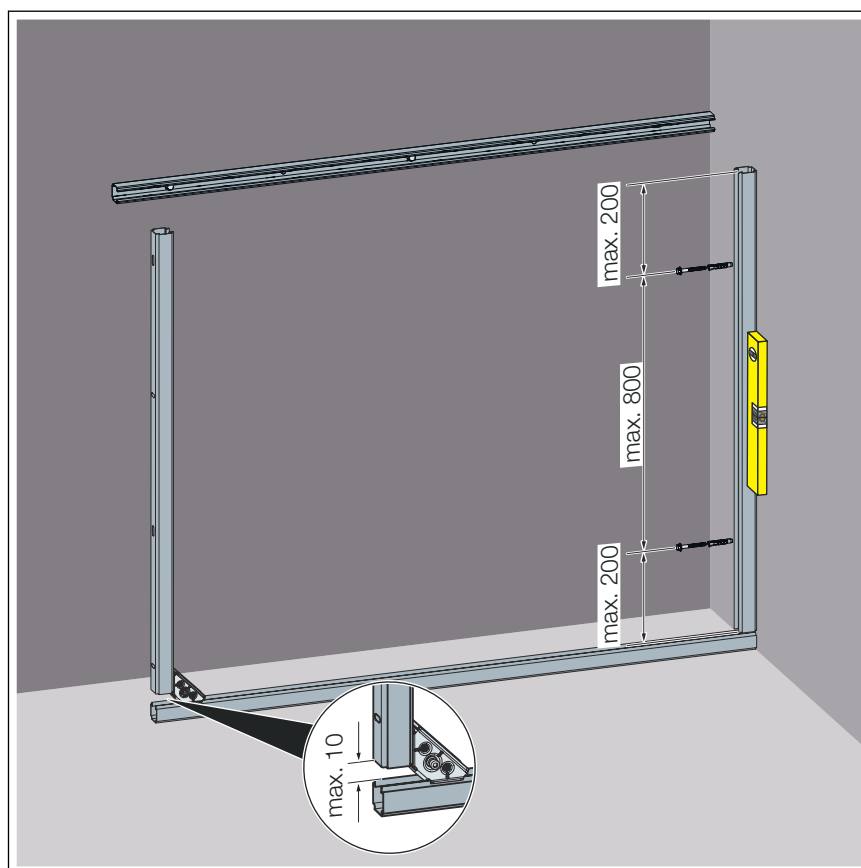

Afb. 32: Afmetingen railbevestiging

Vereisten:

- De afstand van het einde van de rail tot de eerste bevestiging bedraagt maximaal 200 mm.
- De afstand tussen twee bevestigingen bedraagt maximaal 800 mm.
- De rails met het meegeleverde bevestigingsmateriaal direct op de bouwstructuur aanbrengen. De open railzijde zodanig positioneren dat deze van de bouwstructuur af wijst.
- Bij ongelijkmatige wanden of vloerbedekking de meegeleverde afstandplaatjes gebruiken.

De afstandplaatjes onder het bevestigingspunt schuiven. Het aantal afstandplaatjes aan de hoogte van de oneffenheid aanpassen.

Barrière vrije montage

Bij de barrière vrije montage extra rails aan de wand aanbrengen. Voor de bijzonderheden van deze montagevariant, zie ook  „Barrière vrije montage“ op pagina 9.

- Een extra rail ca. 37 cm boven bovenkant afgewerkte vloer bevestigen.
- Afhankelijk van de variant van de barrière vrije montage nog een extra wandrail 700 mm boven de eerste aanbrengen.

3.2.3 Railverbinder monteren



- Let voor en tijdens het opbouwen op de uitlijning van de voorste rails.
- De rails waartussen later een module moet worden gemonteerd, met de open zijde t.o.v. elkaar uitlijnen.
- Gebruik de blokkeerelementen alleen op open railzijden.
- Let op de informatie voor het minimum aantal verbindingstukken bij verschillende montagevarianten. Meer informatie vindt u in hoofdstuk  Hoofdstuk 3.1.2 „Verwerkingsregels“ op pagina 23.


Montage bij verschillende hoeken

- De lange railzijde alleen bij verbindingen van twee rails in een hoek $\neq 90^\circ$ monteren.
- Bij 45° -hoekbevestigingen de lange en een korte verbindingzijde op de rails aanbrengen.
- Bij alle andere inbouwhoeken, bijv. bij dakconstructies, telkens een railverbinder met de lange zijde aanbrengen. Verbind de twee railverbinders met een scharnier met elkaar.

Montage aan open railzijde


INFO! De gele blokkeerelementen zijn af fabriek op de korte zijden van het Prevista Dry Plus-verbindingsstuk voorgemon-teerd. De blokkeerelementen voorkomen dat de montagerail bij het bevestigingspunt samengedrukt wordt wanneer de schroef wordt aangehaald.

- Wanneer de lange zijde van de railverbinder aan de open railzijde moet worden gemonteerd, een blokkeerelement van een korte zijde naar de lange zijde omzetten.

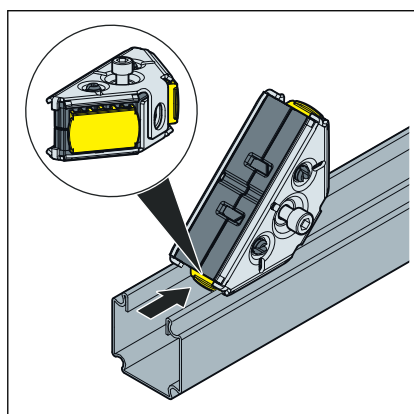

- Het Prevista Dry Plus-verbindingsstuk met een blokkeerelement op de open railzijde plaatsen.

□ De railverbinder klikt hoorbaar vast.

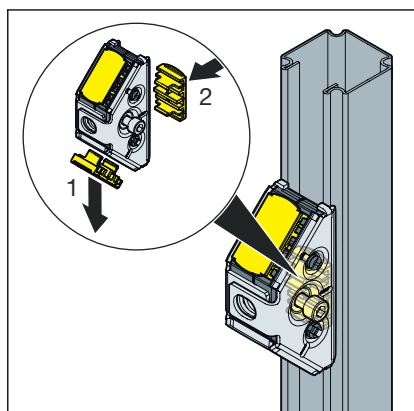

- Het blokkeerelement van een korte zijde lostrekken.


Het blokkeerelement in de hiervoor bestemde gaten op de lange verbindingstukzijde plaatsen en aandrukken.

- Het Prevista Dry Plus-verbindingsstuk met een blokkeerelement op de open railzijde plaatsen.

□ De railverbinder klikt hoorbaar vast.

- De railverbinder op de rail naar de gewenste positie bewegen en de bevestigingsschroef met de meegeleverde inbussleutel vastdraaien.


Montage aan gesloten railzijde

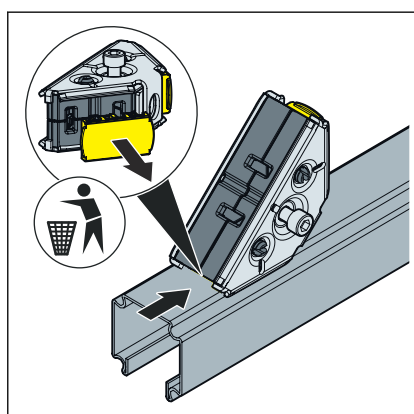

- Het blokkeerelement verwijderen en weggooien.

- Het Prevista Dry Plus-verbindingsstuk op de gesloten railzijde plaatsen.


□ De railverbinder klikt hoorbaar vast.

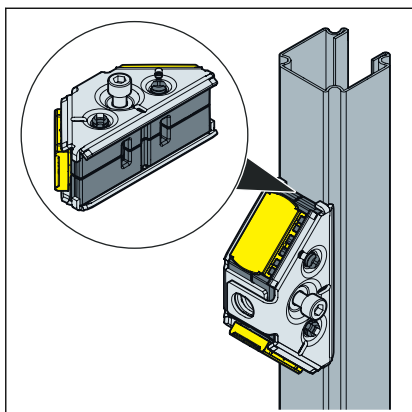

- Ervoor zorgen dat er geen blokkeerelement aan de lange verbindingstukzijde aanwezig is.
- Het Pre vista Dry Plus-verbindingstuk op de gesloten railzijde plaatsen.
 - De railverbinder klikt hoorbaar vast.
- De railverbinder op de rail naar de gewenste positie bewegen en de bevestigingsschroef met de meegeleverde inbussleutel vastdraaien.

Verbindingsstuk met Pre vista Dry Plus-scharnier


Met het scharnier kunnen verbindingen in een hoek van max. 180° worden gemaakt.

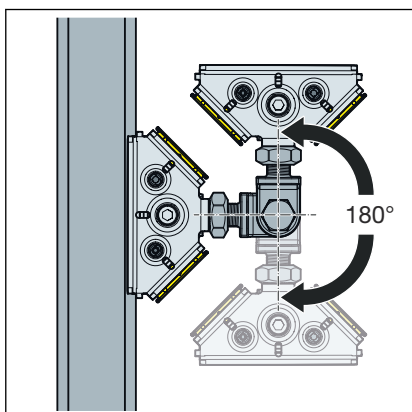


- Het scharnier met het schroefdraad op een railverbinder schroeven.
- Een railverbinder met de lange zijde op de rail plaatsen.
- De tweede railverbinder op de andere rail plaatsen.
De rail kan nog vrij of reeds bevestigd zijn.
- Schuif de railverbinders in de gewenste positie.
- De schroeven op de railverbinders en het scharnier op de betreffende positie met de meegeleverde inbussleutel vastzetten.

3.2.4 Afsluitende werkzaamheden

Elementen monteren

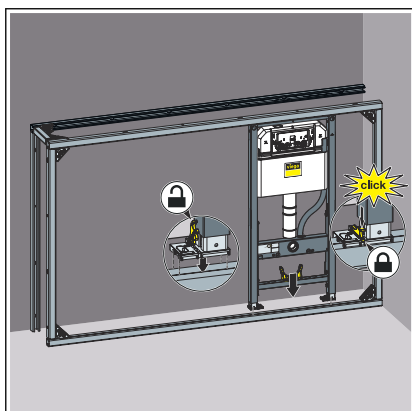


- Het element op de vloerrail positioneren.
- De voeten met de clips op de vloerrail fixeren.
- De hoogte van het element via de voeten instellen.

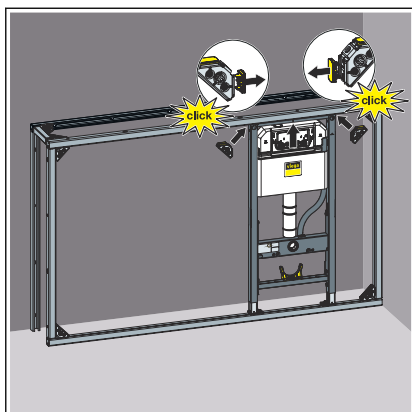


- Het element met Prevista Dry Plus-railverbinders fixeren.


Modules monteren

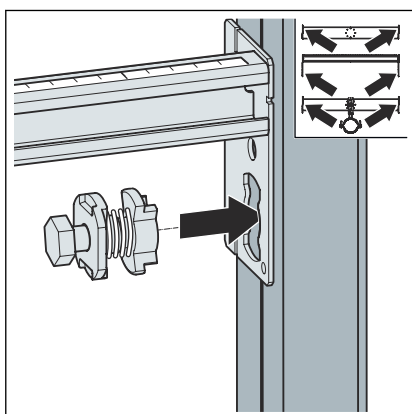


- Met de hamerkopbouten de module op de open montagerail fixeren.
De hamerkopbout in de opening van de module steken.

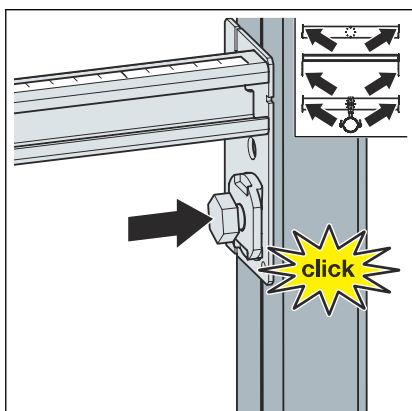


- De hamerkopbout er indrukken tot deze vastklikt.

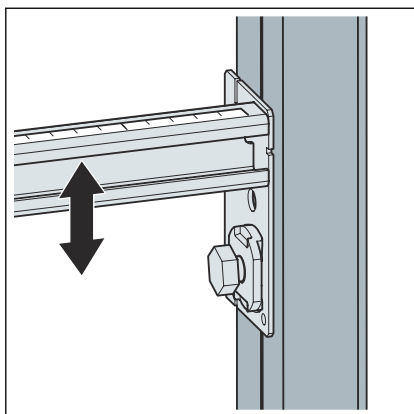


► De rails in de hoogte instellen.

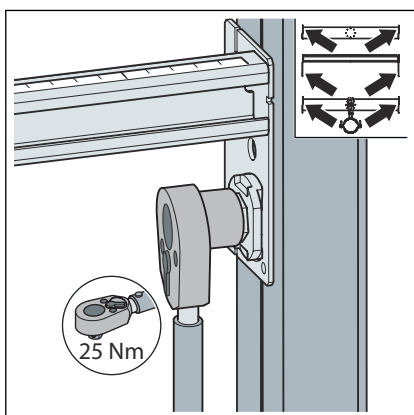


► De hamerkopbout fixeren.

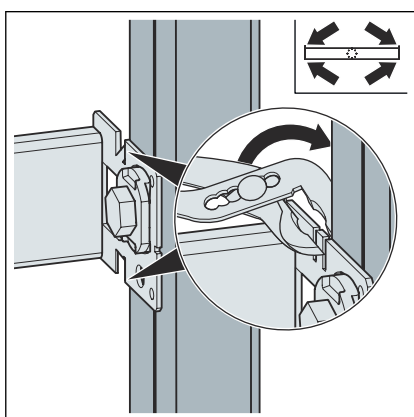


► De metalen verbindingstukken van de rails aan de zijkant ombuigen.

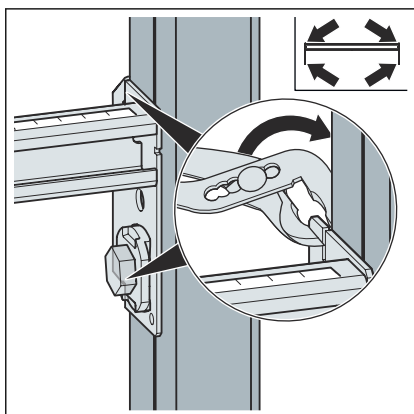

► De metalen verbindingstukken van de armatuurdrager aan de zijkant ombuigen.

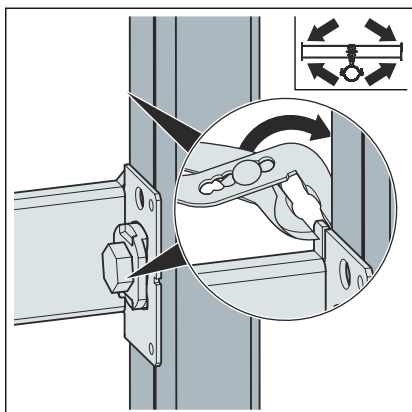

- De metalen verbindingstukken van de rail voor de afvoerbocht aan de zijkant ombuigen.

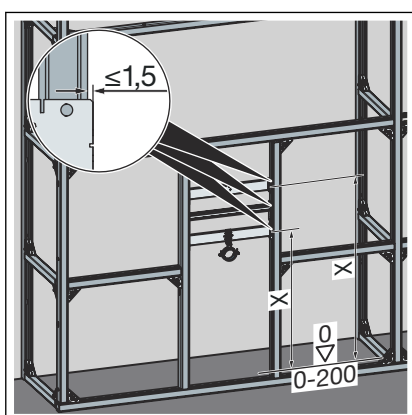


- Pas de hoogtes van de module aan volgens de specificaties van de fabrikant van de sanitaire module.
- Het vooruitsteken van de dragers tot de rails bedraagt maximaal 1,5 mm .




Meer informatie over de afzonderlijke modules en de montage ervan vindt u in de montagehandleiding van het overeenkomstige model.

Bewerken en aanbrengen van de bekleding


Gipsplaten voorbereiden

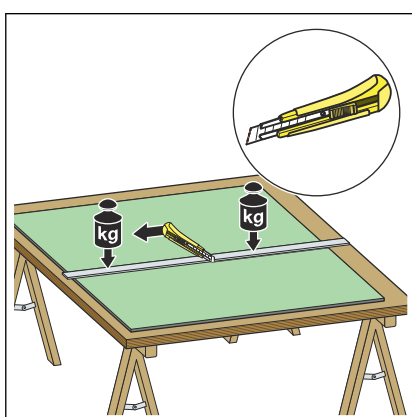


- Gebruik een gipsplaatmes om aan de voorkant in het karton te snijden.

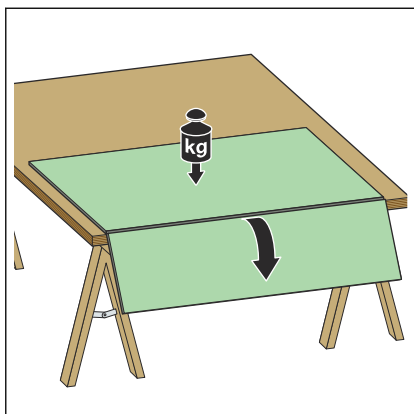

► Breek de gipsplaat in de snede.

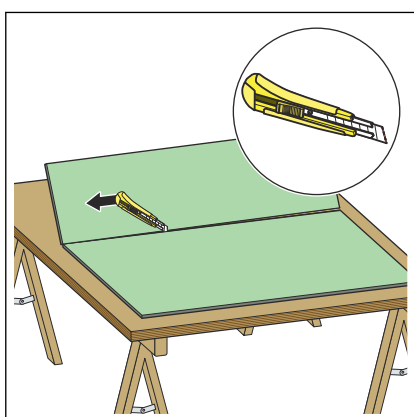


► Snij het karton aan de achterkant door.

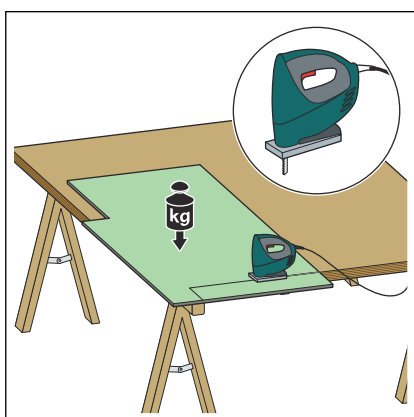


► Zaag de benodigde openingen uit.

INFO! Bijzonder goede sneden worden verkregen met een zaag.

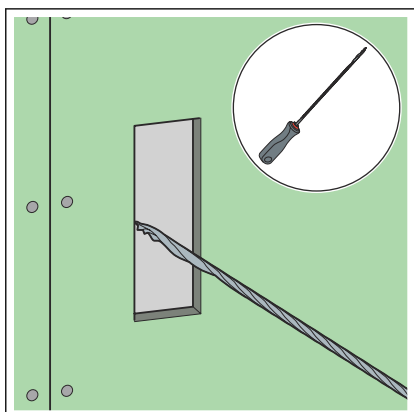


► Zaag de installatie-uitsparingen uit met een decoupeerzaag of een elektrische decoupeerzaag.

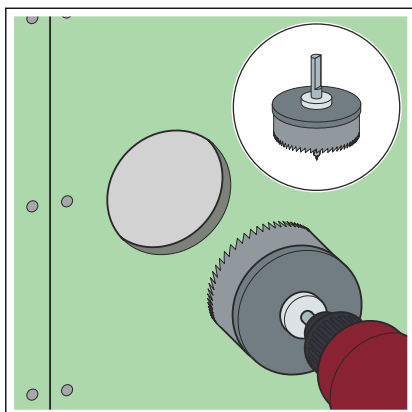

- Maak de buisdoorvoeren met een hollewanddozenfrees, of met een decoupeerzaag voor grotere diameters.

Gipskarton-onderplaten

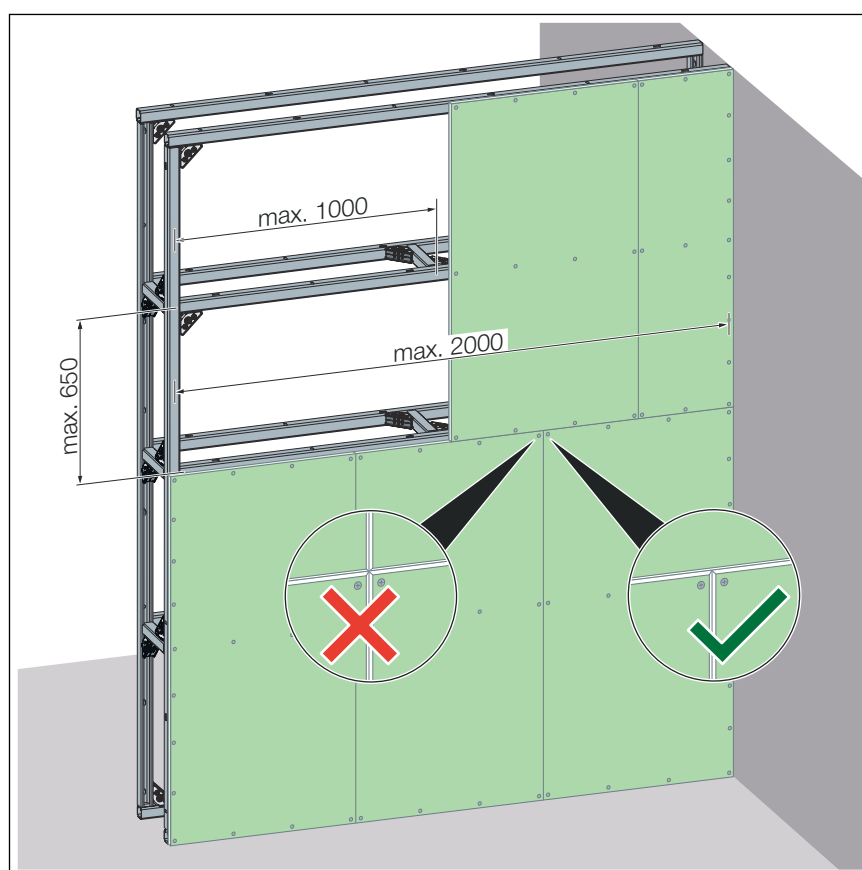

- Met passende gipskarton-onderplaten (18 mm) bekleden.
Erop letten dat de stootranden elkaar niet raken.
- De voegen en stootranden met geschikte pleistermassa afwerken.

MuroLive!

INFO! Als alternatief voor de gipskarton-onderplaten kunnen MuroLive!-platen van Murodesign GmbH worden gebruikt. De kunststofplaten worden op maat geleverd.

- De MuroLive!-platen op de naar voren toe geopende Prevista Dry Plus-rails vastklikken.

3.3 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2022-08 • VPN200255

