


Bruksanvisning

Advantix-påbyggnadselement

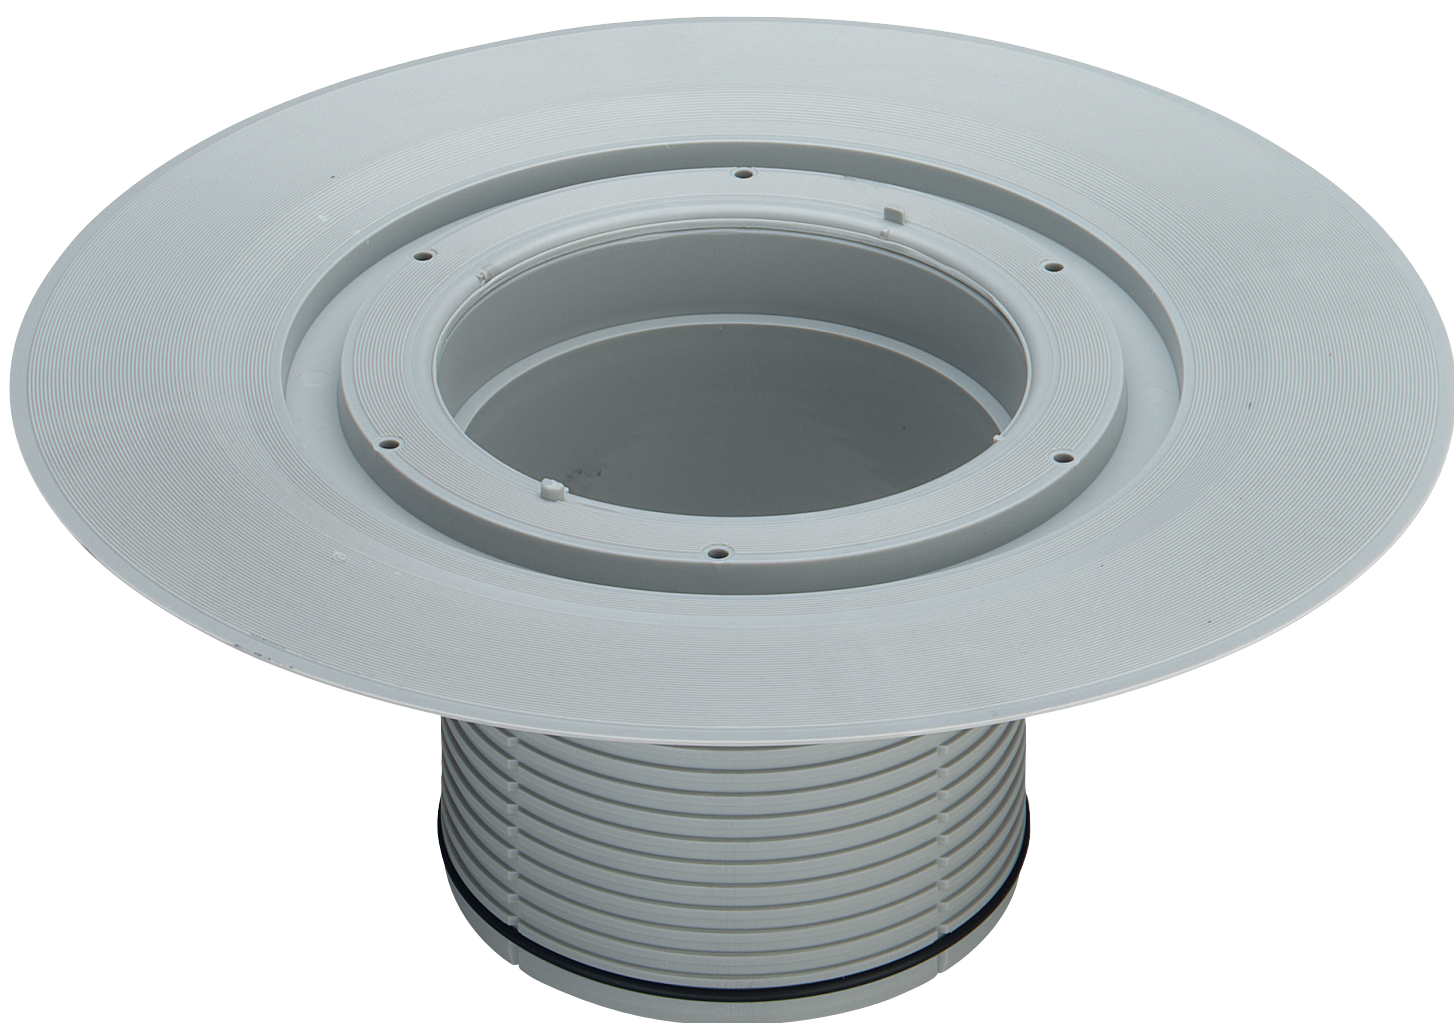

Modell
4996.1

Konstruktionsår (från)
01/1999

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
1.1	Målgrupper	3
1.2	Märkning av information	3
1.3	Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Standarder och regelverk	5
2.2	Avsedd användning	5
2.2.1	Användningsområden	5
2.2.2	Medier	5
2.3	Produktbeskrivning	6
2.3.1	Översikt	6
2.4	Användningsinformation	7
2.4.1	Tätning	7
2.5	Nödvändiga tillbehör	8
3	Hantering	9
3.1	Monteringsinformation	9
3.1.1	Viktig information	9
3.1.2	Inbyggnadsmått	9
3.1.3	Verktyg och material	9
3.2	Montering	10
3.2.1	Montera påbyggnadselement	10
3.2.2	Täta avlopp	11
3.2.3	Montera fäste	13
3.3	Avfallshantering	14

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande:

- Auktoriserade VVS-installatörer samt utbildade personer
- Plattsättaren

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Denna begränsning gäller inte för eventuell information om användningen.

Montering av Viega-produkter ska göras enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och Viegas bruksanvisningar.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Den här symbolen varnar för möjliga skador.



OBS!

Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.



Informationen ger extra tips som hjälp.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

2 Produktinformation

2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

Regelverk från avsnitt: Medier

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Avloppsvatten från hushåll	DIN 1986-3

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Användningsområden

Påbyggnadselementet är till för att höja och konventionell tätning av ett Advantix-avlopp ovanför cementskikt.

2.2.2 Medier


Avloppet och påbyggnadselementet är konstruerade att vid kontinuerlig användning avleda avloppsvatten från hushåll, se  ”Regelverk från avsnitt: Medier” på sidan 5.

- Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kontinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.
- pH-värdet måste vara högre än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmaterialen.

2.3 Produktbeskrivning

2.3.1 Översikt

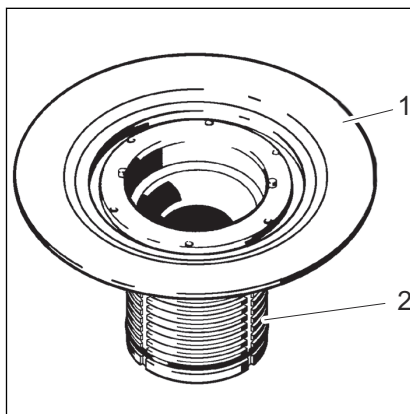

- 1 - Påbyggnadselement med fläns konventionell tätning
2 - kapningsbart påbyggnadselement

2.4 Användningsinformation

2.4.1 Tätning

Konventionell tätning

Påbyggnadselementets fläns är gjord för konventionell tätning. För att tätta konventionellt behövs en passande tätningsmanschett och en klämring som man fäster manschetten med ↗ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 8.*

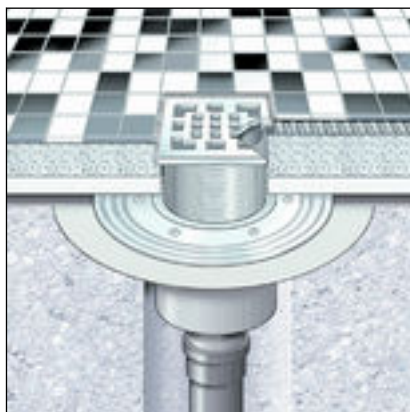


Bild 1: Schema för en konventionell tätning



OBS! **Ej lämpad vid golvnivåuschar**

Den konventionella tätningen rekommenderas inte vid golvnivåuschar, eftersom fuktighet kan komma in i golv-massan och isoleringsskiktet.

Vid golvnivåuschar bör påstrykningsmembranen användas.

Princip

Den konventionella tätningen görs med tätningsmanschetter av bitumen eller EPDM. Tätningsmanschetterna läggs direkt på råbetongen eller värmeisoleringen. Det här förfarandet har visat sig fungera extra väl vid tätningen av balkonger, terrasser, golvplattor och källargolv. Dessutom läggs tätningsmanschetter ofta som ett andra tätningsskikt under ett påstrykningsmembran.

För att montera ett avlopp med konventionell tätning behövs följande komponenter:

För att montera ett påbyggnadselement med konventionell tätning behövs följande komponenter:

- Avlopp
- Klämring med tätningsmanschett för EPDM- och bitumen-tätning-banor


Hanteringsinformation

Tätningmanschetten har olika beläggning på båda sidorna: EPDM/bitumen

Tätningmanschetten placeras på påbyggnadselementet och fästs med flänsen. Det beror på vilken typ av tätningmanschett som används, vilket av tätningmanschettens materialskikt som placeras uppåt. Information om detta finns i monteringsanvisningen till tätningflänsen.


2.5 Nödvändiga tillbehör

Fäste

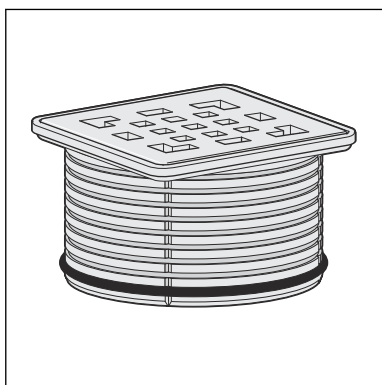

Advantix-fästen finns i många olika storlekar och varianter. Du kan även köpa en Advantix påbyggnadsram och sedan köpa ett passande designgaller separat (se katalog).

Tillbehör för konventionell tätning

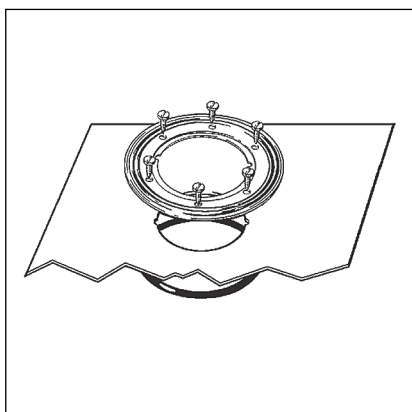

Om en konventionell tätning skall göras krävs en passande tätningmanschett och en klämring.

En passande sats finns i katalogen (modell 4998.3).

3 Hantering

3.1 Monteringsinformation

3.1.1 Viktig information

Innan monteringen:

- Kontrollera om monteringshöjden för avlopp och påbyggnadselement passar till höjden för den planerade golvuppbbyggnaden.
- Se till att det läggs bruk under hela avloppet.
- Ordna eventuellt fram nödvändiga tillbehör ↗ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 8.*

Under monteringen:

- Beakta inbyggnadsmått.
- Bestäm om det behövs en backventilstätning i insticksområdet för fästet.

Efter monteringen:

- Man måste lägga bruk under hela flänsen.

3.1.2 Inbyggnadsmått

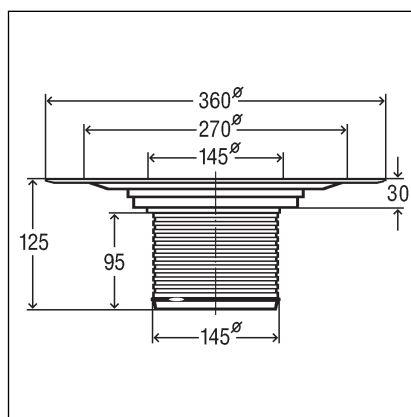


Bild 2: Ritning för modell 4996.1

3.1.3 Verktyg och material

Material som behövs


- ev. tätningmanschett, klämring, passande skruvar
- Fäste med galler

3.2 Montering


3.2.1 Montera påbyggnadselement

Förutsättningar


- Avloppet har monterats och fyllts upp under enligt bruksanvisningen.
- Ta bort den gula proppen från avloppet.

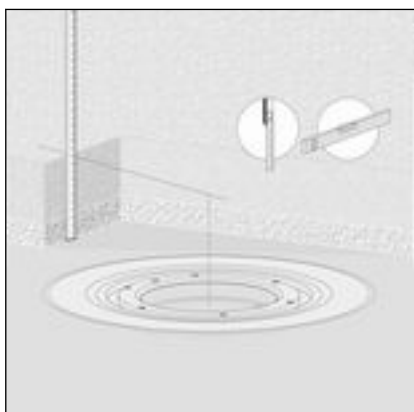

- Bestäm höjden på golvuppbyggnaden från kanten inuti avloppet till golvets överkant.

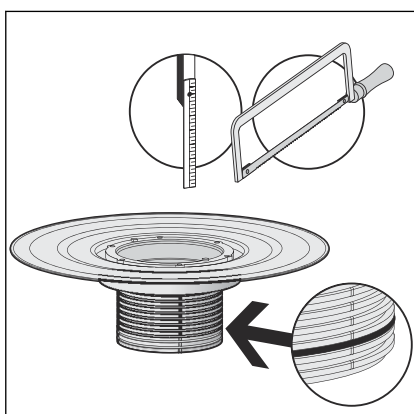

- Överför den uppmätta höjden med ramens överkant till påbyggnadselementet.
- Kapa påbyggnadselementet på den markerade höjden.
- Sätt in backventilstätningen.

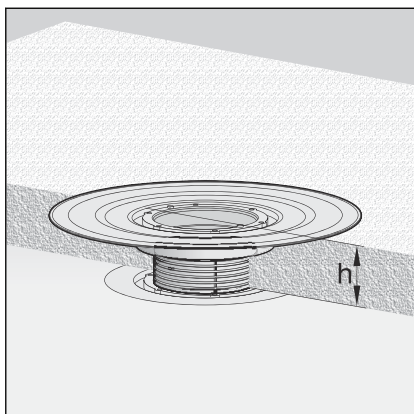

- Arbeta in påbyggnadselementet i golvmassan eller golvbeläggningen.



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när påbyggnadselementet fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att flänsen till påbyggnadselementet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.

3.2.2 Täta avlopp



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när flänsen fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Kontrollera att de efterföljande arbetena utförs fackmässigt.





Golvmassa och keramiska golvplattor måste läggas med ett fall på 1–2 % i riktning mot avloppet.

Konventionell tätning

Förutsättningar:

- En lämplig tätningsmanschett och en klämring finns.
- Det finns ingen grov smuts på flänsen.
- Flänsen har material undertill på hela ytan och är intakt.
- Om det behövs, rengör grov smuts (t.ex. från golvmassa) på flänsen.
- Sätt in tätningsringen.

Tätningsringen måste ligga i skåran mellan fläns och skruvhål.

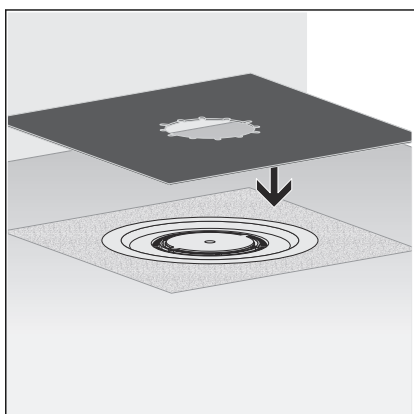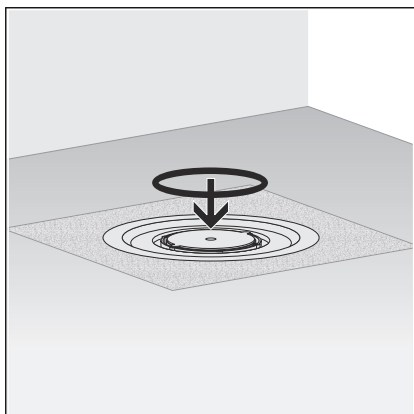


INFO! Viega tätningsmanschetten har två sidor med olika beläggningar. En sida har beläggning med bitumen och en sida med EPDM. Om den ytterligare tätningen skall göras med bitumen-tätningsbanor måste tätningsmanschetten användas med bitumensidan uppåt. Om EPDM-tätningsbanor ska användas måste EPDM-sidan peka uppåt.

- Rikta tätningsmanschetten på påbyggnadselementet.
- Skruvhålen måste synas genom ursparningarna.



- Sätt på tätningsflänsen på tätningsmanschetten så att skruvhålen syns.

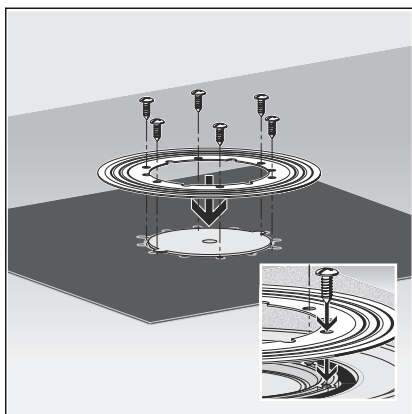


- Skruva fast tätningsflänsen ordentligt med påbyggnadselementet.

Klämringens fästskruvar får endast skruvas in i skruvhålen på påbyggnadselementet.


- Avloppet har tätats och resten av tätningsmanschetterna kan läggas.

3.2.3 Montera fäste

För att avsluta monteringen av avloppet måste ev. även fästet med gallret monteras. Gör då på följande sätt:

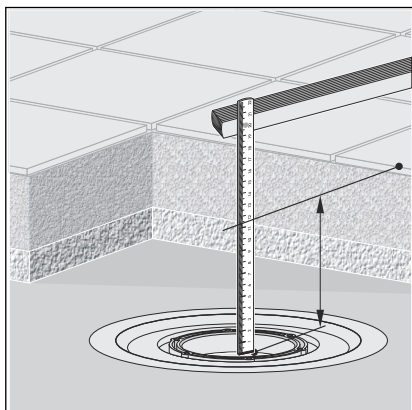


- Bestäm höjden på golvuppbbyggnaden från kanten inuti påbyggnadselementet de keramiska golvplattornas överkant.
- Överför den uppmätta höjden med början med ramens överkant på fästet.
- Kapa fästet på den markerade höjden.

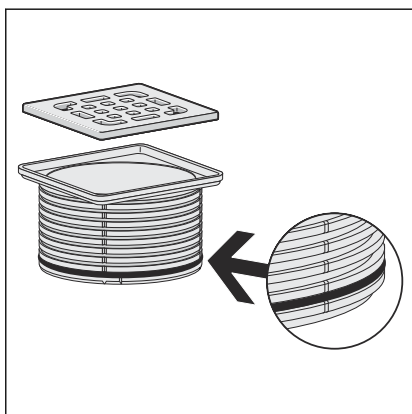

- Om det behövs, sätt in backventilstätningen i det nedersta spåret i fästet.

INFO! Backventilstätningen måste sättas om ingen fuktighet skall rinna in i avloppet utanför fästet, men vatten skulle kunna trycka in i avloppet underifrån. Som regel monteras ingen backventilstätning så att vatten som kommer i ramområdet (t.ex. genom en otät silikonfog) kan rinna bort. I följande fall monteras en backventilstätning:

- Om det finns fara för bakflöde med vatten som kan tränga in i golvmassan.

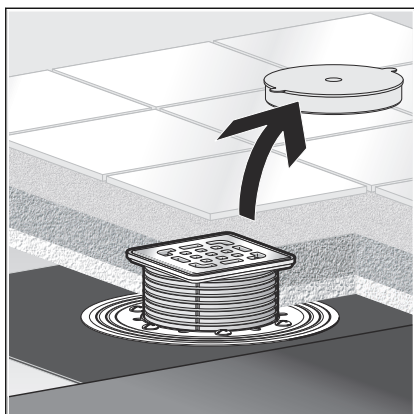

- Ta bort gul propp.
- Sätt in fästet i avloppet och rikta efter de keramiska golvplattorna.
- Arbeta in fästet i golvmassan eller golvbeläggningen.

3.3 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN170317

