

Bruksanvisning

Advantix-höjdutjämningsstycke



Modell
4957

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
1.1	Målgrupper	3
1.2	Märkning av information	3
1.3	Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Avsedd användning	5
2.1.1	Användningsområden	5
2.1.2	Medier	5
2.2	Produktbeskrivning	6
2.2.1	Översikt	6
3	Hantering	7
3.1	Monteringsinformation	7
3.1.1	Inbyggnadsmått	7
3.1.2	Verktyg och material	7
3.2	Montering	8
3.3	Avfallshantering	9

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande persongrupper:

- Värme- och sanitetsyrkesarbetare samt utbildade personer
- Plattsättare

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Den här begränsningen gäller inte för eventuell information om användningen.

Installationen av Viega-produkter måste ske enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och bruksanvisningarna från Viega.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Den här symbolen varnar för möjliga skador.



OBS!

Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.



Informationen ger extra tips som hjälp.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

2 Produktinformation

2.1 Avsedd användning

2.1.1 Användningsområden

Advantix-höjdutjämningsstycke kan kapas efter höjden på golvet uppbyggnad och möjliggör montering av ett Advantix-galler jäms med kaklet.

Advantix-höjdutjämningsstycke har dessutom ett sidotillopp (DN40).

Beroende på avloppets tätning används en backventilstätning.

2.1.2 Medier

- Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kontinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.
- pH-värdet måste vara högre än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmaterialen.

2.2 Produktbeskrivning

2.2.1 Översikt

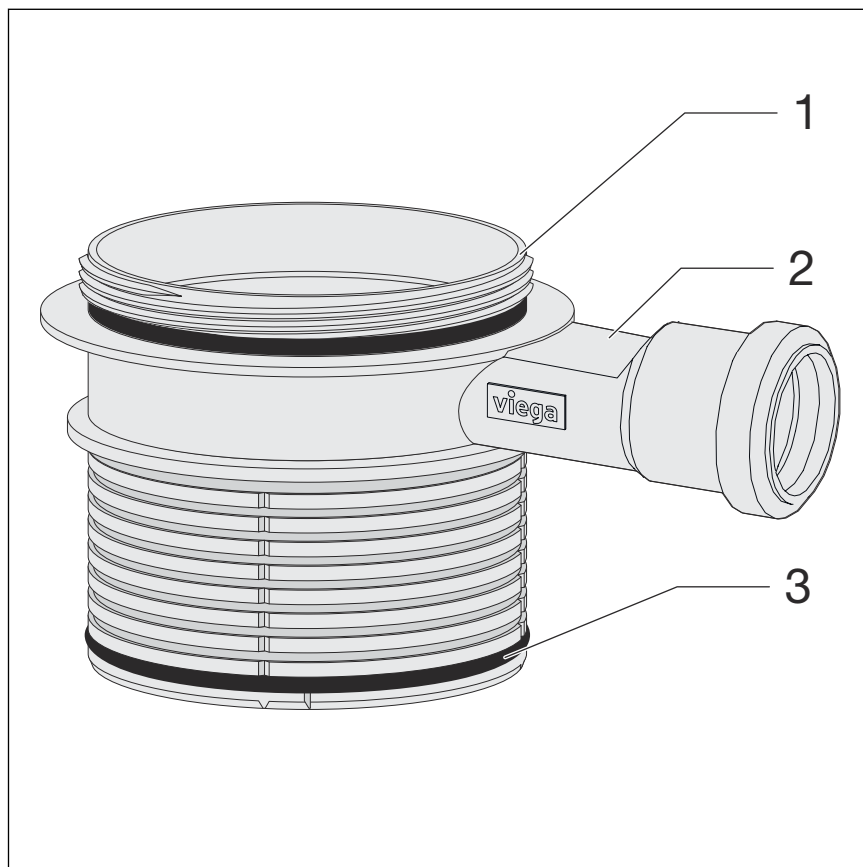


Bild 1: Leveransomfattning

- 1 Inlopp DN40
- 2 Höjdutjämningsstycke
- 3 Backventilstätning

3 Hantering

3.1 Monteringsinformation

3.1.1 Inbyggnadsmått

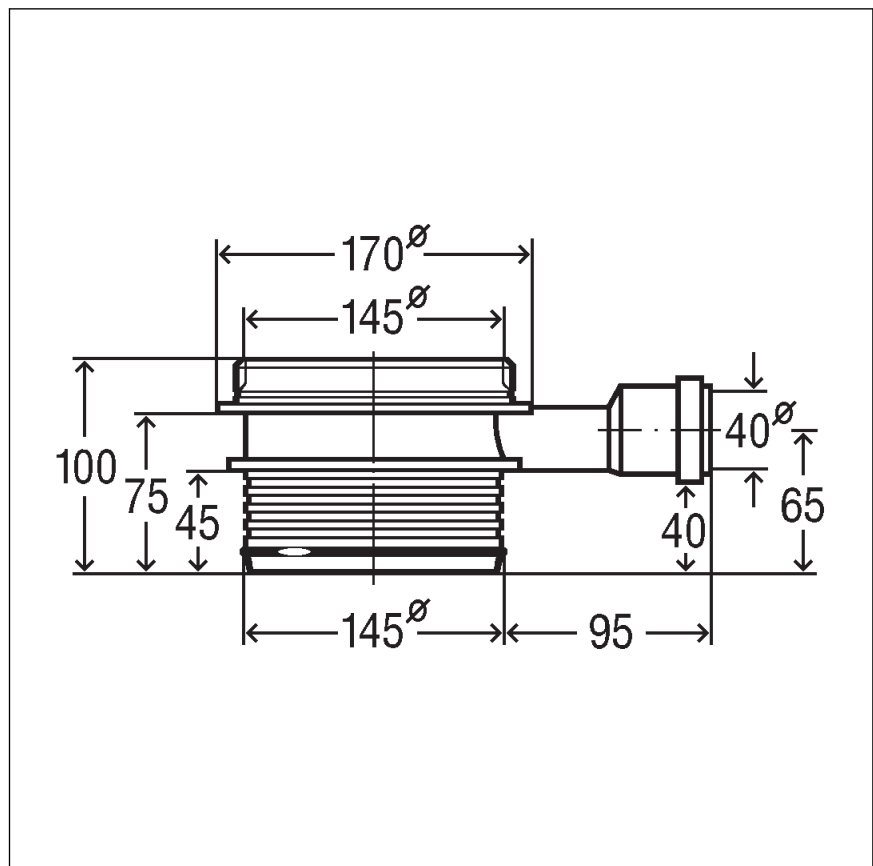


Bild 2: Ritning

3.1.2 Verkt yg och material

Verktyg som behövs



- Handsåg (sågblad maximalt 1,5 mm)

Material som behövs

- Advantix-galler

3.2 Montering

Kapa höjdutjämningsstycke

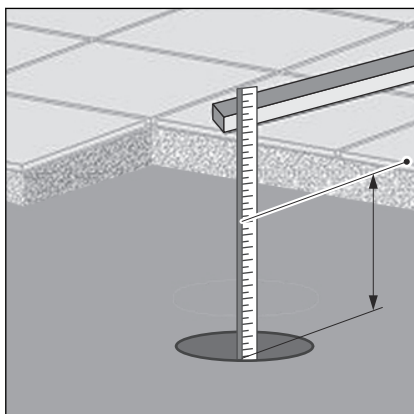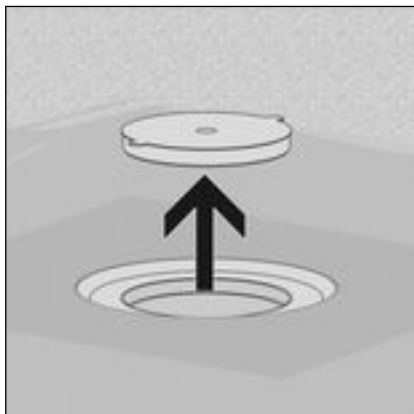


Förutsättningar:

- Avloppet är monterat och tätat.
- Ta bort gul propp.

- Bestäm höjden på golvuppbbyggnaden från kanten inuti avloppet till överkanten på de keramiska plattorna.
- Överför den uppmätta höjden med början med ramens överkant på höjdutjämningsstycket.
- Kapa höjdutjämningsstycket på den markerade höjden.

Sätta in backventilstätning

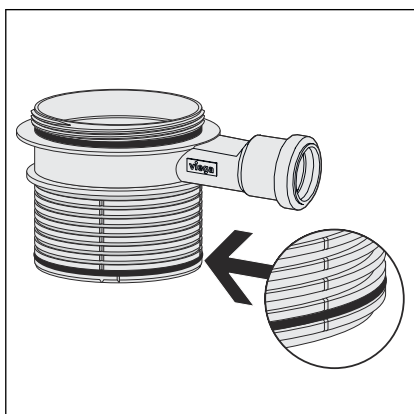


OBS!


Vattenskador vid felaktig användning av en backventilstätning.

- Sätt inte in någon backventilstätning vid ett påstrykningsmembran.
- Vid avlopp med konventionell tätning måste en backventilstätning användas om ingen fuktighet ska rinna in i avloppet utanför fästet, men vatten skulle kunna trycka in i avloppet underifrån. Normalt sett monteras ingen backventilstätning så att vatten som kommer i ramområdet (t.ex. genom en otät silikonfog) kan rinna bort. I följande fall måste en backventilstätning användas vid avlopp med konventionell tätning:
 - Om det finns fara för backflöde med vatten som kan tränga in i golvmassan.
 - Vid montering av ett påbyggnadselement för påstrykningsmembranet (se påbyggnadselementets bruksanvisning).
- Om det behövs, sätt in backventilstätningen i det nedersta spåret i höjdutjämningsstycket.


Sätta in höjdutjämningsstycke

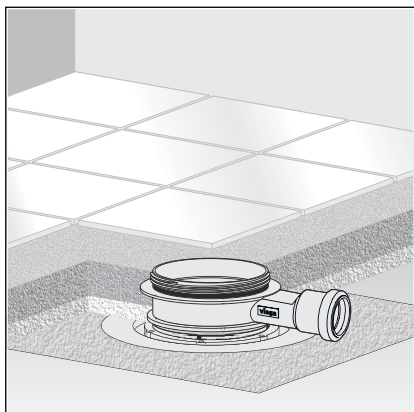

- Sätt in höjdutjämningsstycket i avloppet.
- Anslut tilloppet på sidan.
- Rikta höjdutjämningsstycket i förhållande till de keramiska plattorna.
- Arbeta in höjdutjämningsstycket i golvmassan eller golvbeläggningen.

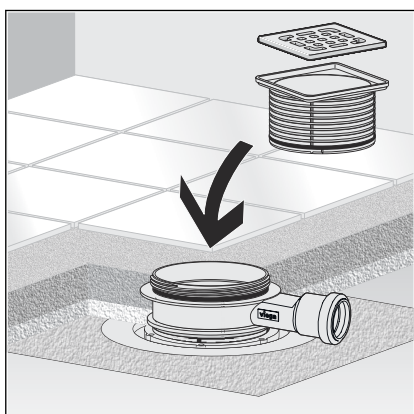

- Sätt på påbyggnadsramen och Advantix-gallret på höjdutjämningsstycket.

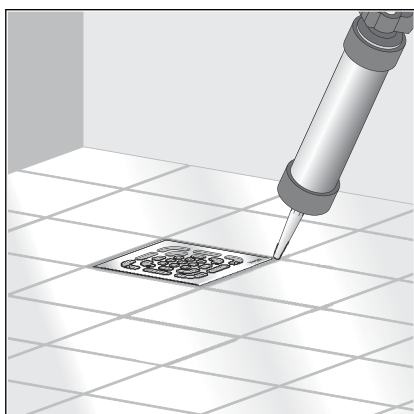

- Lägg de keramiska golvplattorna. Håll en spalt mellan fäste och fläns fri från yttätning och kakelfix.
- Förslut spalten mellan galler och keramiska golvplattor med silikon.

3.3 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN140133

