


Bruksanvisning

Advantix-påbyggnadselement

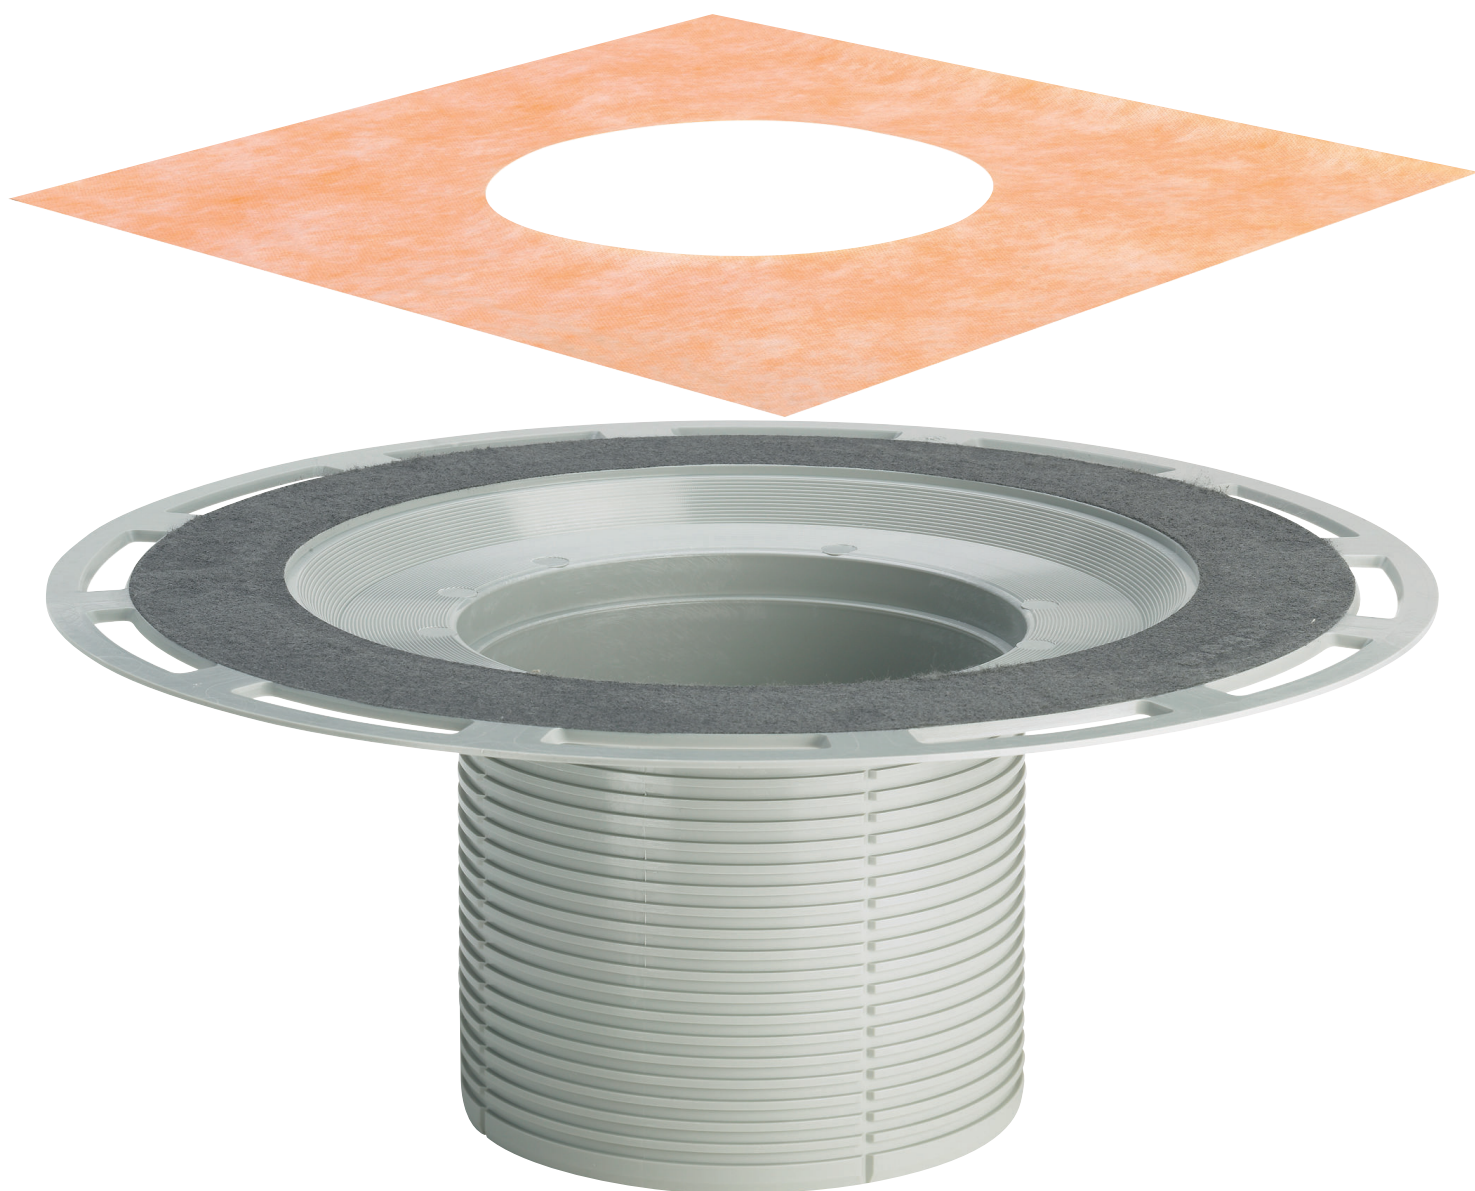

för påstrykningsmembran (dusch med keramiska plattor) med
tätningssmatta

Modell
4994

Konstruktionsår (från)
01/2004

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
1.1	Målgrupper	3
1.2	Märkning av information	3
1.3	Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Standarder och regelverk	5
2.2	Avsedd användning	5
2.2.1	Användningsområden	5
2.2.2	Medier	6
2.3	Produktbeskrivning	6
2.3.1	Översikt	6
2.4	Användningsinformation	6
2.4.1	Tätning	6
2.5	Nödvändiga tillbehör	8
3	Hantering	9
3.1	Monteringsinformation	9
3.1.1	Viktig information	9
3.1.2	Inbyggnadsmått	9
3.1.3	Verktyg och material	9
3.2	Montering	10
3.2.1	Montera påbyggnadselement	10
3.2.2	Täta avlopp	11
3.2.3	Montera fäste	14
3.3	Avfallshantering	15

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande:

- Auktoriserade VVS-installatörer samt utbildade personer
- Plattsättaren

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Denna begränsning gäller inte för eventuell information om användningen.

Montering av Viega-produkter ska göras enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och Viegas bruksanvisningar.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Den här symbolen varnar för möjliga skador.



OBS!

Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.



Informationen ger extra tips som hjälp.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

2 Produktinformation

2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

Regelverk från avsnitt: Tätning

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	ZDB-Merkblatt 8/2012
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklass A och AO	ETAG 022 T1
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklasserna A, B och C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Godkända påstrykningsmembran	EN 14891

Regelverk från avsnitt: Medier

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Avloppsvatten från hushåll	DIN 1986-3

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Användningsområden

Påbyggnadselementet är till för att höja och påstrykningsmembran för ett Advantix-avlopp ovanför cementskikt.

2.2.2 Medier

Avloppet och påbyggnadselementet är konstruerade att vid kontinuerlig användning avleda avloppsvatten från hushåll, se ☞ "Regelverk från avsnitt: Medier" på sidan 5.

- Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kontinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.
- pH-värdet måste vara högre än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmaterialen.

2.3 Produktbeskrivning

2.3.1 Översikt

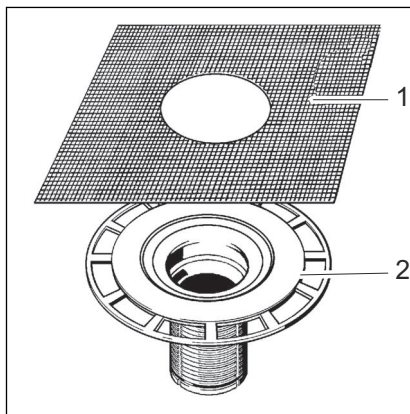


Bild 1: Komponenter påbyggnadselement modell 4994

- 1 - Tätningsmanschett
- 2 - Påbyggnadselement med fläns för att sätta på påstrykningsmembranet

2.4 Användningsinformation

2.4.1 Tätning

Påstrykningsmembran

För att skydda mot genomfuktning läggs tätningsfolier på, vilka hanteras flytande, direkt under de keramiska golvplattorna på golvmassa och väggar. Bestämmelsen av påverkningsklass och underlaget samt val av lämpligt påstrykningsmembran måste göras enligt normer och regelverk, se: ☞ "Regelverk från avsnitt: Tätning" på sidan 5.

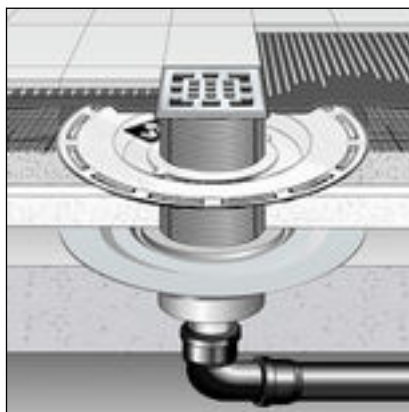


Bild 2: Schema för ett påstrykningsmembran med påbyggnadselement

Viktig information

För fackmässig tätning krävs en noggrann planering. För detta måste ett lämpligt byggnadsrättsligt godkänt system för påstrykningsmembran väljas efter respektive fuktpårestningsklass och typ av underlag.

Hänsyn ska även tas till följande faktorer:

- Avlopp eller duschränna måste ha en specialfläns, som har en yta med limförmåga och en bredd på minst 30 mm.
- För att överbrygga materialbytet mellan avlopp och golvmassa måste antingen en passande tätningsmanschett användas eller tätningsband, vilket är gjort för överlappningen med påstrykningsmembranet med en bredd på minst 50 mm.
- Golvmassan måste läggas med ett minimifall på 1–2 %.
- Monteringen måste göras fackmässigt enligt tillverkarnas monteringsanvisningar och uppgifter.

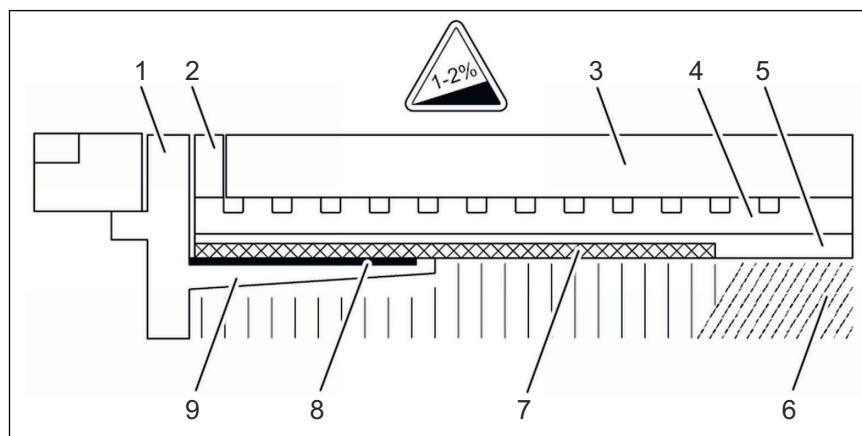


Bild 3: Uppbyggnadsschema för påstrykningsmembranen – fall på golvmassan min. 1–2 %

- 1 - Galler
- 2 - Fäststycke med limfläns
- 3 - Keramisk platta
- 4 - Kakelfix
- 5 - Påstrykningsmembran
- 6 - Golvmassa

- 7 - Tätningsmanschett
- 8 - Fibermatta
- 9 - Limfläns


Tillåtna påstrykningsmembran

I kombination med lämpliga avlopp får endast tillåtna påstrykningsmembran med ett byggtekniskt användbarhetsintyg användas. Se [☞ "Regelverk från avsnitt: Tätning"](#) på sidan 5.

Hanteringssinformation finns i anvisningarna till respektive produkt.

2.5 Nödvändiga tillbehör

Fäste

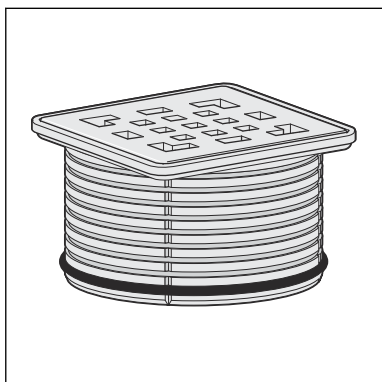

För komplett montering av avloppet måste ett fäste köpas separat.

Advantix-fästen finns i många olika storlekar och varianter. Du kan även köpa en Advantix påbyggnadsram och sedan köpa ett passande designgaller separat (se katalog).

3 Hantering

3.1 Monteringsinformation

3.1.1 Viktig information

Innan monteringen:

- Kontrollera om monteringshöjden för avlopp och påbyggnadselement passar till höjden för den planerade golvuppbbyggnaden.
- Se till att det läggs bruk under hela avloppet.
- Ordna eventuellt fram nödvändiga tillbehör ↗ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 8.*

Under monteringen:

- Beakta inbyggnadsmått.

Efter monteringen:

- Man måste lägga bruk under hela flänsen.

3.1.2 Inbyggnadsmått

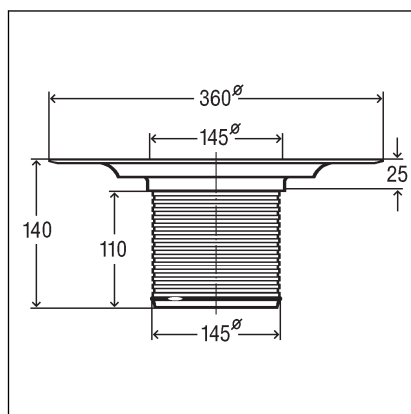


Bild 4: Ritning för modell 4994

3.1.3 Verktyg och material

Material som behövs


- Fäste med galler

3.2 Montering


3.2.1 Montera påbyggnadselement

Förutsättningar


- Avloppet har monterats och fyllts upp under enligt bruksanvisningen.
- Ta bort den gula proppen från avloppet.

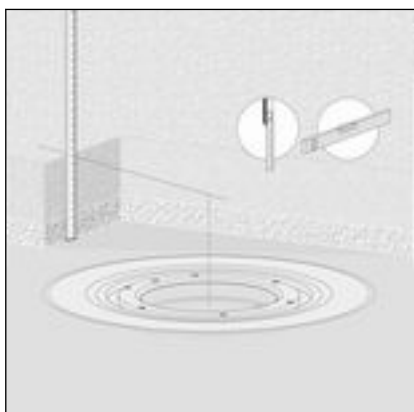


- Bestäm höjden på golvuppbyggnaden från kanten inuti avloppet till golvets överkant.

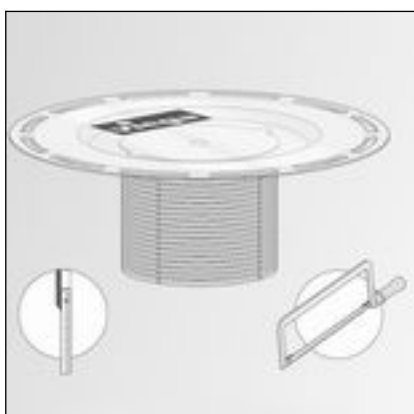

- Överför den uppmätta höjden med ramens överkant till påbyggnadselementet.
- Kapa påbyggnadselementet på den markerade höjden.

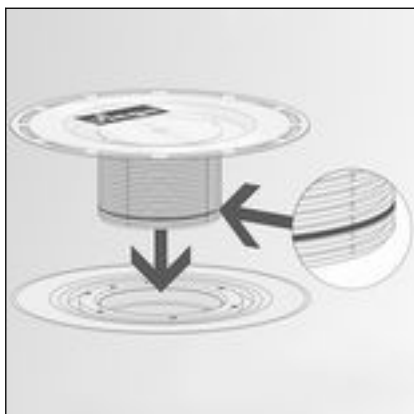

- Sätt in backventilstätningen.
- Sätt in påbyggnadselementet i avloppet.

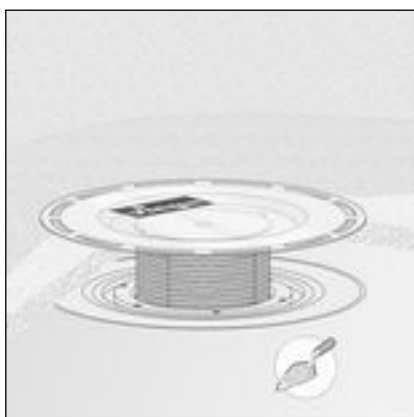

- Arbeta in påbyggnadselementet i golvmassan eller golvbeläggningen.



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när påbyggnadselementet fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att flänsen till påbyggnadselementet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.

3.2.2 Täta avlopp



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när flänsen fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Kontrollera att de efterföljande arbetena utförs fackmässigt.





Golvmassa och keramiska golvplattor måste läggas med ett fall på 1–2 % i riktning mot avloppet.

Påstrykningsmembran


Förutsättningar:

- Det finns ingen grov smuts på flänsen.
- Flänsen har material undertill på hela ytan och är intakt.
- Ta bort skyddsfolien.

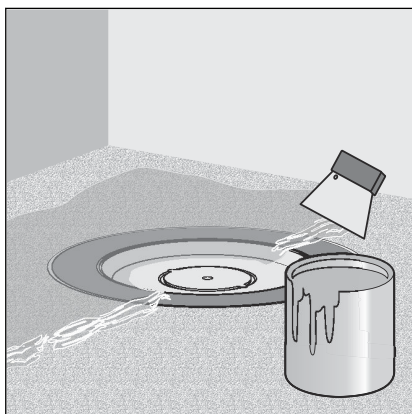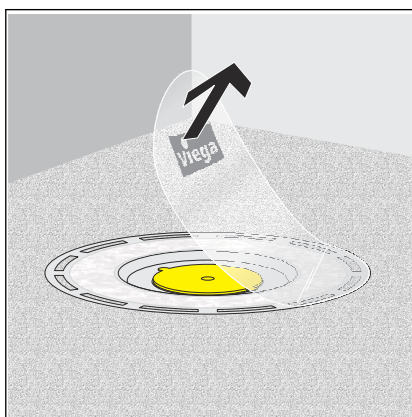


- Lägg på påstrykningsmembranet på den torra golvmassan och stryk ut fram till den inre kanten av flänsfiberduken.

OBS! Beakta anvisningar för användning från tillverkaren av påstrykningsmembranet.

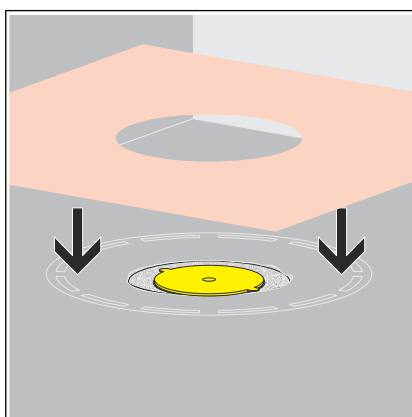

- Lägga in tätningsmanschetten i påstrykningsmembranet.

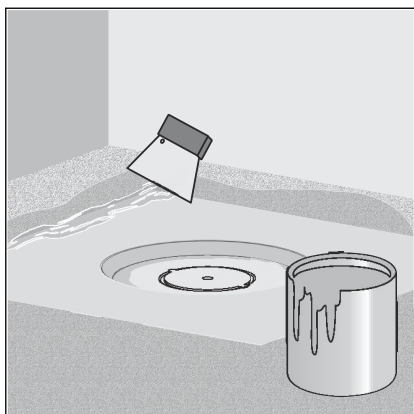


- Lägga på ett andra skikt påstrykningsmembran på tätningsmanschetten och ev. på golvet.


3.2.3 Montera fäste

För att avsluta monteringen av avloppet måste ev. även fästet med gallret monteras. Gör då på följande sätt:


- Ta bort gul propp.

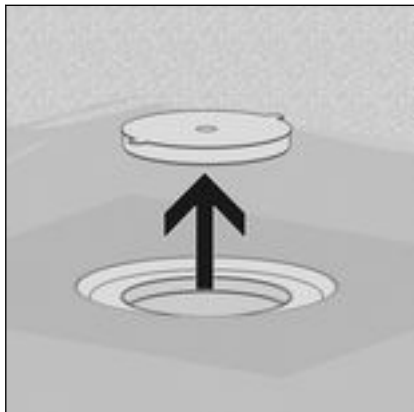


- Kapa fästet jäms med överkanten på de keramiska golvplattorna.
- Sätt in fästet utan backventilstätning.

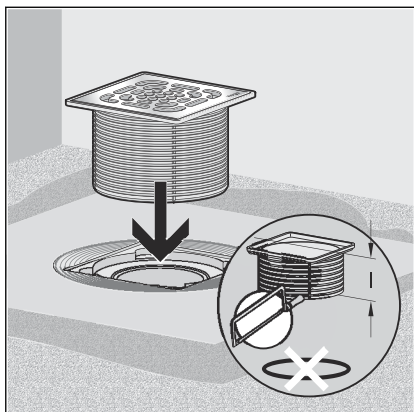

- Lägg de keramiska golvplattorna. Håll en spalt mellan fäste och fläns fri från yttätning och kakelfix.

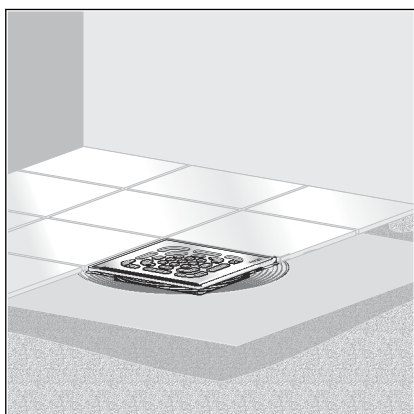

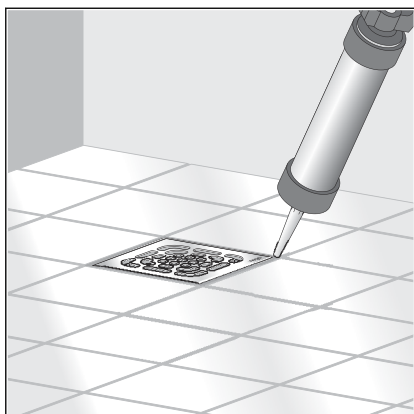

- Förslut spalten mellan galler och keramiska golvplattor med silikon.

3.3 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN170315

