

Bruksanvisning

Advantix Top-badbrunn grundkropp



Modell
4927.3

Konstruktionsår (från)
01/2010

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
1.1	Målgrupper	3
1.2	Märkning av information	3
1.3	Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Standarder och regelverk	5
2.2	Avsedd användning	5
2.2.1	Användningsområden	5
2.2.2	Medier	6
2.2.3	Avloppskapacitet	6
2.3	Produktbeskrivning	6
2.3.1	Översikt	6
2.3.2	Tekniska data	7
2.4	Användningsinformation	7
2.4.1	Inbyggnadsvarianter	7
2.4.2	Tätning	8
2.4.3	Brandskydd	12
2.5	Nödvändiga tillbehör	12
3	Hantering	14
3.1	Monteringsinformation	14
3.1.1	Viktig information	14
3.1.2	Inbyggnadsmått	14
3.1.3	Verktyg och material	15
3.2	Montering	15
3.2.1	Ställa in bygg- och spärrvattenhöjd	15
3.2.2	Montera basenheten	17
3.2.3	Täta avlopp	21
3.2.4	Montera fäste	23
3.3	Skötsel	24
3.3.1	Skötselanvisningar	24
3.3.2	Rengöra avlopp	24
3.4	Avfallshantering	25

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande:

- Auktoriserade VVS-installatörer samt utbildade personer
- Plattsättaren
- Slutkonsumenter

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Denna begränsning gäller inte för eventuell information om användningen.

Montering av Viega-produkter ska göras enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och Viegas bruksanvisningar.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Den här symbolen varnar för möjliga skador.



OBS!

Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.



Informationen ger extra tips som hjälp.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

2 Produktinformation

2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

Regelverk från avsnitt: Tätning

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	ZDB-Merkblatt 8/2012
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklass A och AO	ETAG 022 T1
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklasserna A, B och C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Godkända påstrykningsmembran	EN 14891

Regelverk från avsnitt: Medier

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Avloppsvatten från hushåll	DIN 1986-3

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Användningsområden

Avloppet är konstruerat för små till medelstora vattenmängder som uppstår t.ex. i privata bostäder.

Teknisk information se [☞ Kapitel 2.3.2 "Tekniska data" på sidan 7.](#)

2.2.2 Medier

- Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kontinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.
- pH-värdet måste vara större än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmaterialen.

2.2.3 Avloppskapacitet

Avloppskapaciteten beror på den valda monteringshöjden.

Med vågrät avloppsstos DN 50 är avloppskapaciteten 0,8 l/s upp till 1,2 l/s.

2.3 Produktbeskrivning

2.3.1 Översikt

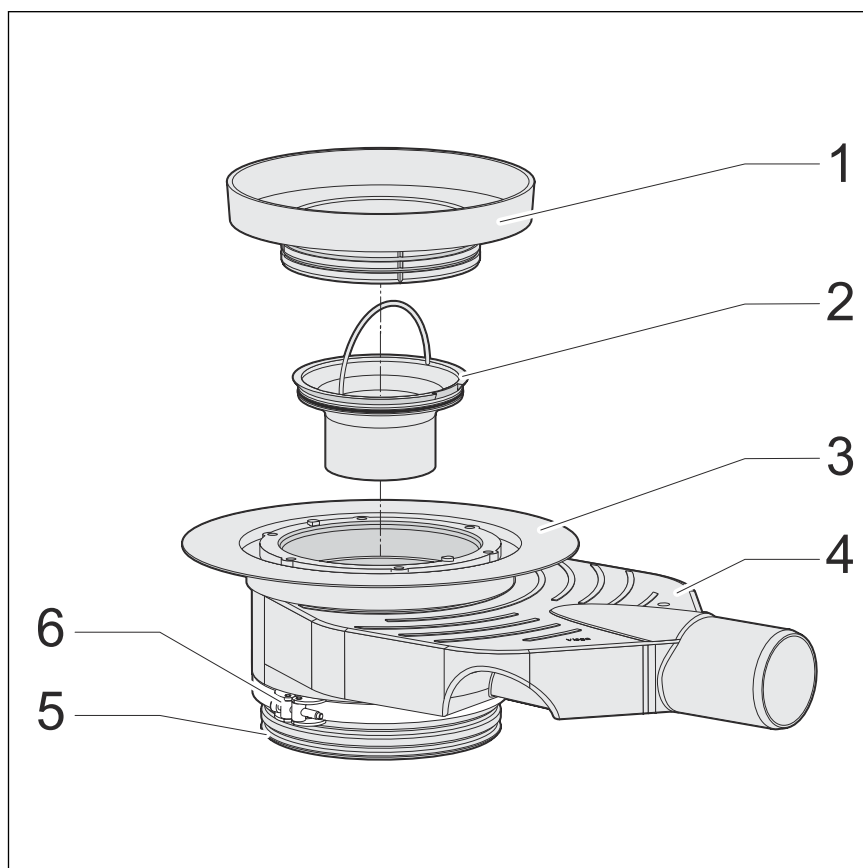


Bild 1: Leveransomfattning modell 4927.3

- 1 - Insticksadapter för fäste 150 mm
- 2 - Dykrör
- 3 - Fläns för att sätta på den konventionella tätningen
- 4 - Basenhet
- 5 - Bottendel
- 6 - Spännring

2.3.2 Tekniska data


Nominell bredd [DN] (avloppsstos)	50
Avloppskapacitet	☞ Kapitel 2.2.3 "Avloppskapacitet" på sidan 6
Mått och monteringshöjd	☞ Kapitel 3.1.2 "Inbyggnadsmått" på sidan 14
Spärrvattenhöjd	35 till 50 mm
Belastningsklass	motsvarar belastningsklassen för det använda fästet

2.4 Användningsinformation

2.4.1 Inbyggnadsvarianter

Montering i ett råbetongtak


Monteringen av avloppet i ett råbetongtak ser ut på följande sätt:

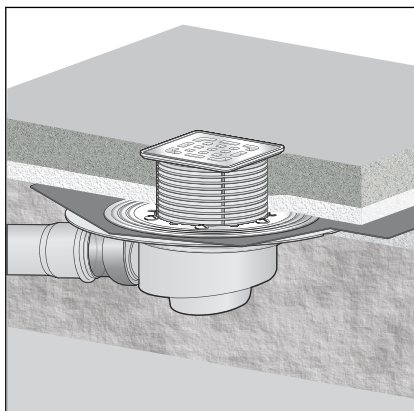

- Avloppet placeras i en takurspåring och gjuts sedan in.

**Bild 2: Allmänt monterings exempel –
takurspåring**

Montering på ett tak

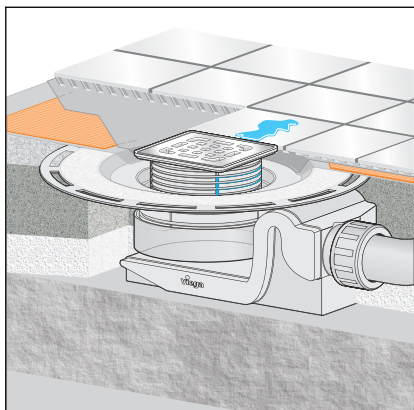

**Bild 3: Allmänt monterings exempel –
montering på tak**

Vid monteringen på tak integreras avloppet i golvuppbbyggnaden. Det kan då t.ex. infogas i golvmassan eller värmeisoleringen. Ev. kan ett lodrätt avloppsrör då dras i ett kärnhål genom taket.



OBS!

Utförandet av en takurspårning måste alltid stämmas av med följande personer:

- en statiker
- lokalt brandskyddsansvarig person eller bygglidaren för brandskydd

Eventuellt måste ett byggnadsrättsligt lämplighetsintyg eller ett sakkunnigutlåtande finnas.

2.4.2 Tätning

Avloppet kan tätas både konventionellt eller med ett påstrykningsmembran.

Beroende på tätningssätt behövs en hithörande utrustningssats
 ↪ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 12.*

Konventionell tätning

Avloppets fläns är gjord för konventionell tätning. För att tätta avloppet konventionellt behövs en passande tätningsmanschett och en klämring som man fäster manschetten med ↪ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 12.*



Bild 4: Schema för en konventionell tätning



OBS! **Ej lämpad vid golvnivåduschar**

Den konventionella tätningen rekommenderas inte vid golvnivåduschar, eftersom fuktighet kan komma in i golvmassan och isoleringsskiktet.

Vid golvnivåduschar bör påstrykningsmembranen användas.

Princip

Den konventionella tätningen görs med tätningsmanschetter av bitumen eller EPDM. Tätningsmanschetterna läggs direkt på råbetongen eller värmeisoleringen. Det här förfarandet har visat sig fungera extra väl vid tätningen av balkonger, terrasser, golvplattor och källargolv. Dessutom läggs tätningsmanschetter ofta som ett andra tätningsskikt under ett påstrykningsmembran.

För att montera ett avlopp med konventionell tätning behövs följande komponenter:

- Avlopp
- Klämring med tätningsmanschett för EPDM- och bitumen-tätningsskikt

Hanteringsinformation

Tätningsmanschetten har olika beläggning på båda sidorna: EPDM/bitumen

Tätningsmanschetten placeras på avloppet och fästs med flänsen. Det beror på vilken typ av tätningsmanschett som används, vilket av tätningsmanschettens materialskikt som placeras uppåt. Information om detta finns i monteringsanvisningen till tätningsflänsen.

Påstrykningsmembran

För att skydda mot genomfuktning läggs tätningsfolier på, vilka hanteras flytande, direkt under de keramiska golvplattorna på golvmassa och väggar. Bestämmelsen av påverkningsklass och underlaget samt val av lämpligt påstrykningsmembran måste göras enligt normer och regelverk, se: ↗ *"Regelverk från avsnitt: Tätning" på sidan 5.*

Påstrykningsmembranet kan göras med hjälp av ett lämpligt påbyggnadselement. Det går att täta både dubbelt med en konventionell tätning och ett påstrykningsmembran och med ett enda påstrykningsmembran.

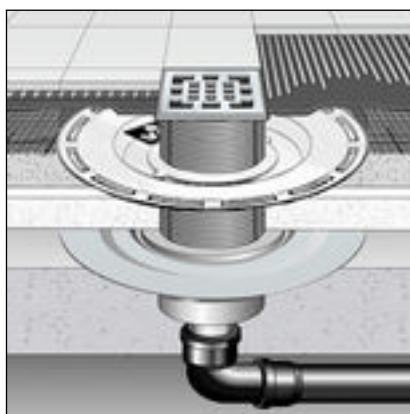


Bild 5: Schema för ett påstrykningsmembran med påbyggnadselement

Viktig information

För fackmässig tätning krävs en noggrann planering. För detta måste ett lämpligt byggnadsrättsligt godkänt system för påstrykningsmembran väljas efter respektive fuktpåfrestningsklass och typ av underlag.

Hänsyn ska även tas till följande faktorer:

- Avlopp eller duschränna måste ha en specialfläns, som har en yta med limförmåga och en bredd på minst 30 mm.
- För att överbrygga materialbytet mellan avlopp och golvmassa måste antingen en passande tätningsmanschett användas eller tätningsband, vilket är gjort för överlappningen med påstrykningsmembranet med en bredd på minst 50 mm.
- Golvmassan måste läggas med ett minimifall på 1–2 %.
- Monteringens måste göras fackmässigt enligt tillverkarnas monteringsanvisningar och uppgifter.

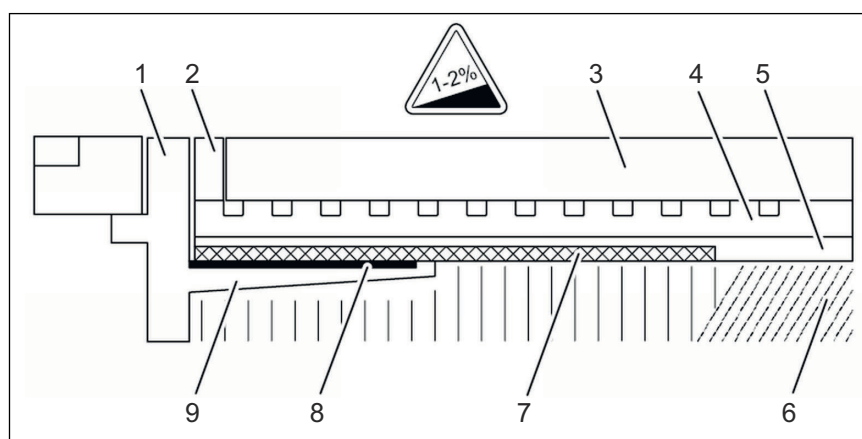


Bild 6: Uppbyggnadsschema för påstrykningsmembranen – fall på golvmassan min. 1–2 %

- 1 - Galler
- 2 - Fäststycke med limfläns
- 3 - Keramisk platta
- 4 - Kakelfix
- 5 - Påstrykningsmembran
- 6 - Golvmassa
- 7 - Tätningsmanschett
- 8 - Fibermatta
- 9 - Limfläns

Tillåtna påstrykningsmembran

I kombination med lämpliga avlopp får endast tillåtna påstrykningsmembran med ett byggtekniskt användbarhetsintyg användas. Se  ”Regelverk från avsnitt: Tätning” på sidan 5.

Hanteringssinformation finns i anvisningarna till respektive produkt.

2.4.3 Brandskydd

Advantix-duschrännor och -avlopp kan utföras brandsäkert. För det här syftet kan R120-rör genomföringen sättas in i golvkonstruktionen. Därigenom uppnås en brandskyddstid på upp till 120 minuter.


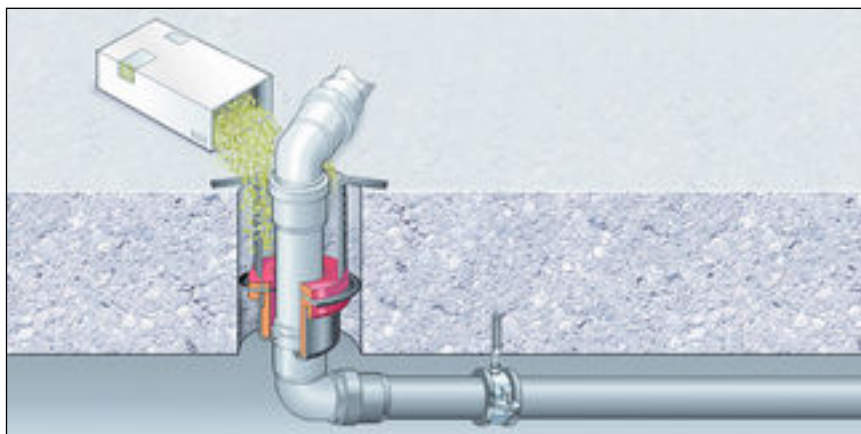


Bild 7: Exempel: Rör genomföring för brandskydd

Monteringsanvisning för R120-rör genomföring se modell 4923.5, art.nr. 491 673.

2.5 Nödvändiga tillbehör


Fäste

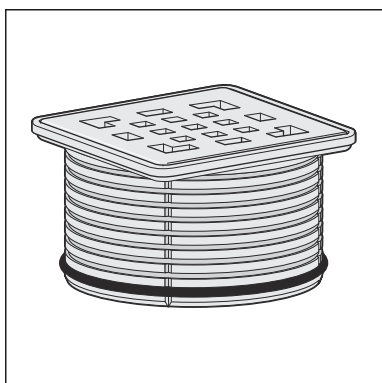

För komplett montering av avloppet måste ett fäste köpas separat.


Advantix-fästen finns i många olika storlekar och varianter. Du kan även köpa en Advantix påbyggnadsram och sedan köpa ett passande designgaller separat (se katalog).

Silinsats

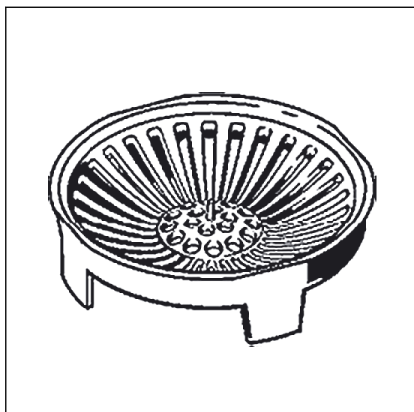


För att fånga upp smuts kan avloppet få en silinsats (modell 4958).

Tillbehör för konventionell tätning

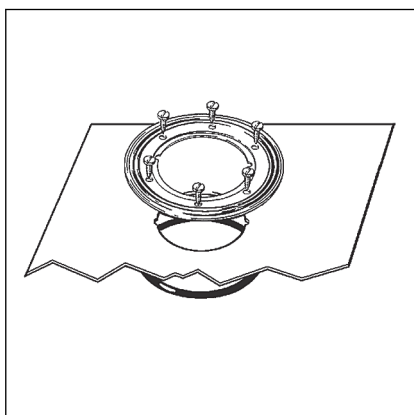

Om en konventionell tätning skall göras krävs en passande tätningmanschett och en klämring.

Tillbehör för påstrykningsmembran

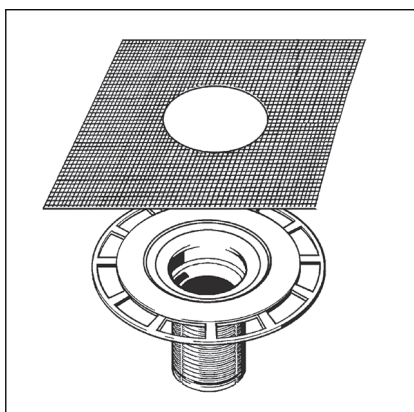

Om ett påstrykningsmembran skall göras krävs ett passande påbyggnadselement med tätningmanschett.

3 Hantering

3.1 Monteringsinformation

3.1.1 Viktig information

Innan monteringen:

- Kontrollera att avloppskapaciteten för avloppet räcker till för den vattenmängd som uppkommer *☞ Kapitel 2.2.3 "Avloppskapacitet" på sidan 6.*
- Kontrollera om monteringshöjden för avloppet passar till höjden för den planerade golvuppsbyggnaden.
- Se till att den anslutningsledning som krävs har dragits med det nödvändiga fallet fram till det planerade monteringsstället.
- Ordna eventuellt fram nödvändiga tillbehör *☞ Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 12.*

Under monteringen:

- Beakta inbyggnadsmått.
- Bestäm om det behövs en backventilstätning i insticksområdet för fästet.

Efter monteringen:

- Man måste lägga bruk under hela avloppets fläns.

3.1.2 Inbyggnadsmått

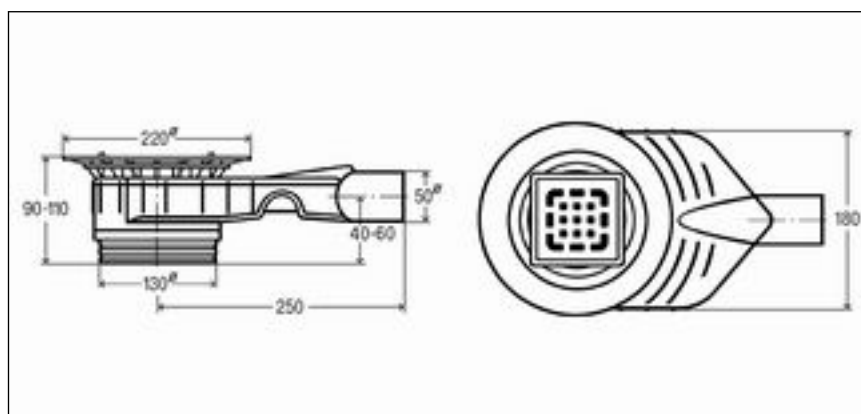


Bild 8: Ritning modell 4927.3

3.1.3 Verktyg och material

Material som behövs

- ev. tätningmanschett, klämring, passande skruvar
- Fäste med galler
- Material för fastsättning av avloppet

3.2 Montering

3.2.1 Ställa in bygg- och spärrvattenhöjd




- Fastställa höjd golvmassa.




Vid en önskad monteringshöjd på ≥ 110 mm överkant tätningens fläns blir bottendelen kvar i leveransskicket.

Spärrvattenhöjden uppgår till 50 mm och dykrörets längd 48 mm.


Monteringshöjd 101–110 mm

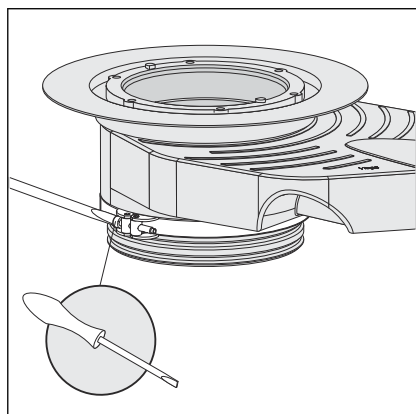


- Lossa spännringen med skruvmejsel.

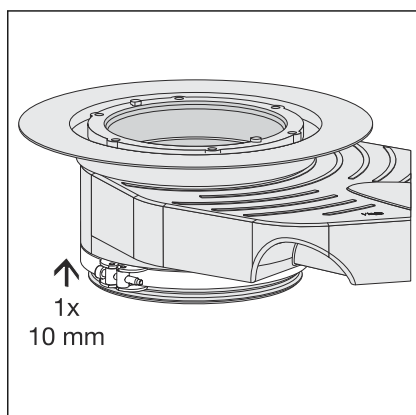

- Ta bort spännringen och skjut in botten-spännringdelen med en ring (1 x 10 mm).

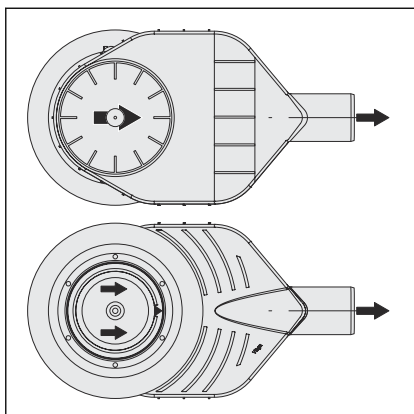

► Rikta botten så att pilarna pekar mot avloppsröret.

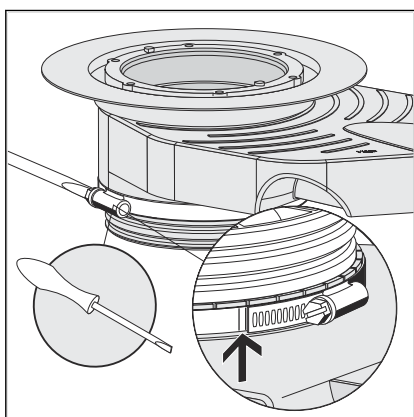


► Fixera botten med spännringen.


Dra åt skruven på spännringen med max. 2,5 Nm $\pm$ 0,2 Nm. Alternativt kan änden på spännringen dras åt fram till eller mellan markeringarna.

□ Spärrvattenhöjden uppgår till 40 mm och dykrörets längd 38 mm.


Monteringshöjd 90–100 mm

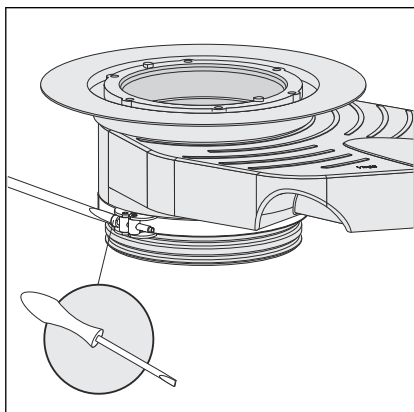


► Lossa spännringen med skruvmejsel.

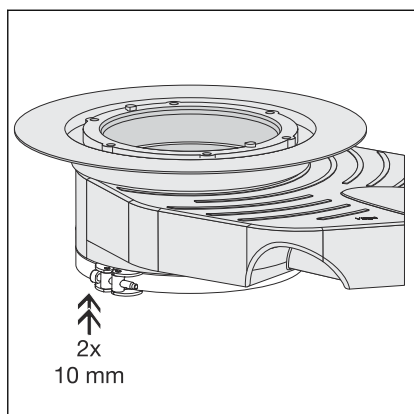

- Ta bort spännringen och skjut in bottendelen med två ringar (2 x 10 mm).

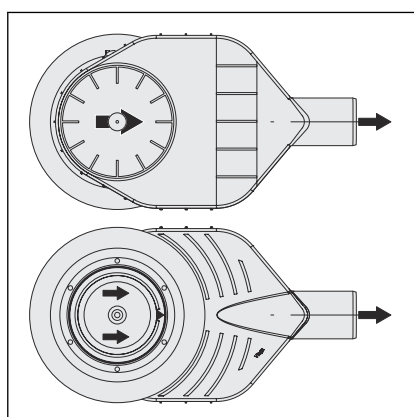

- Rikta botten så att pilarna pekar mot avloppsroret.

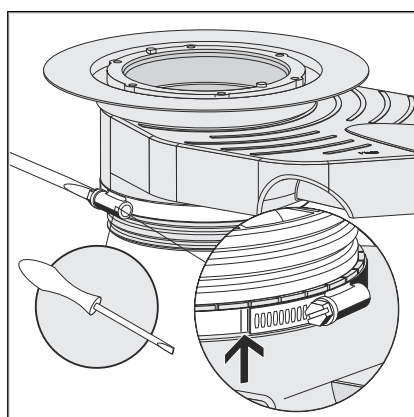

- Fixera botten med spännringen.

Dra åt skruven på spännringen med max. 2,5 Nm $\pm$ 0,2 Nm. Alternativt kan änden på spännringen dras åt fram till eller mellan markeringarna.

- Spärrvattenhöjden uppgår till 35 mm och dykrörets längd 33 mm.



3.2.2 Montera basenheten

För att integrera avloppet fackmässigt i golvuppgbyggnaden måste några punkter beaktas. Gör därför på följande sätt för att förbereda avloppet för de efterföljande arbetena:


Montering i ett råbetongtak

Förutsättningar

- För att ansluta till avloppssystemet ligger redan ett rör fram till det planerade avloppsstället.
- Avloppsröret har en invändig tätningsläpp.
- Placera avloppet i taket och rikta vågrätt.
- Sätt in gul propp.

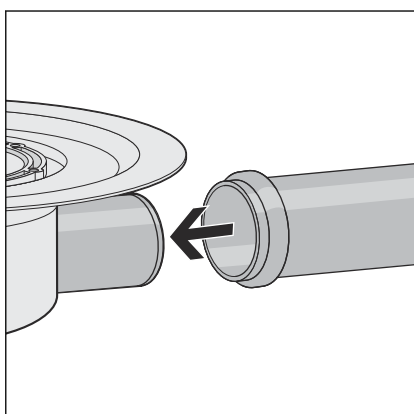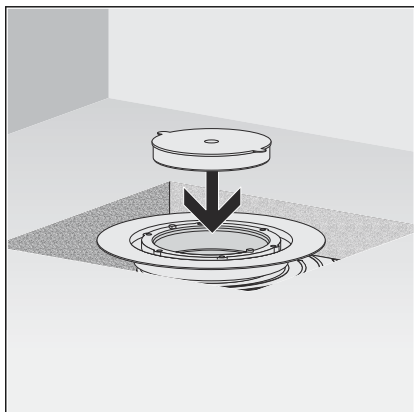

- Sätt in avloppsstosen helt i avloppsröret.

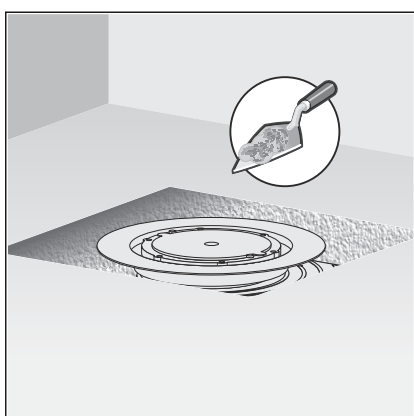

- Fäst avloppet så att det inte kan komma snett vid efterföljande arbeten.

Framför allt måste man förhindra att avloppet flyter upp om avloppet skall gjutas in med betong eller golvmassa.



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när avloppet fylls upp undertill kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att avloppet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.



Montering på ett råbetongtak




Vid den här monteringsvarianten är inte någon byggnadstätning med tätningsmanschett möjligt.

Förutsättningar

- För att ansluta till avloppssystemet ligger redan ett rör fram till det planerade avloppsstället.
- Avloppsröret har en invändig tätningsläpp.
- Placera avloppet på taket och rikta vågrätt.
- Sätt in gul propp.

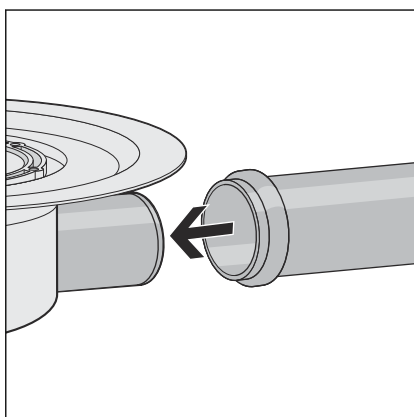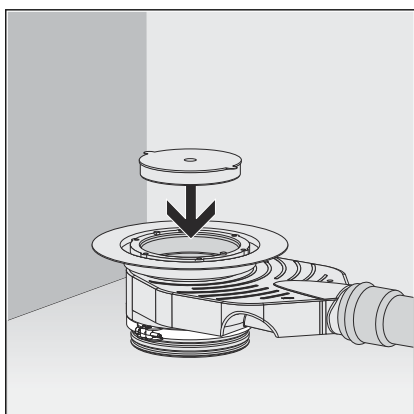

- Sätt in avloppsstosen helt i avloppsröret.

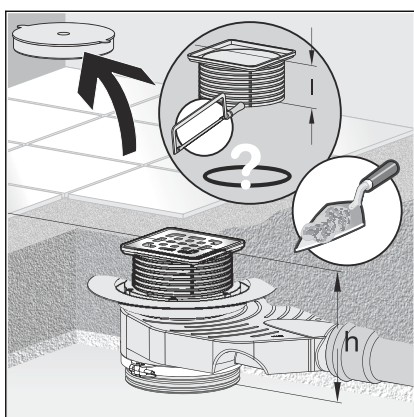

INFO! För att avsluta monteringen av avloppet måste även ett fäste med gallret monteras  *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 12.*

- Fastställ färdig golvhöjd och kapa fästet jäms med denna.
- Vid fästesstorlek 150x150 mm, sätt in insticksadapter med backventilstätning.
- Sätt in fästet.
- Fäst avloppet så att det inte kan komma snett vid efterföljande arbeten.

Framför allt måste man förhindra att avloppet flyter upp om avloppet skall gjutas in med betong eller golvmassa.



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**



Om det bildas hålrum när avloppet fylls upp undertill kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att avloppet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.


Montering i råbetongtak med golvmassa eller värmeisolering

Förutsättningar

- För att ansluta till avloppssystemet ligger redan ett rör fram till det planerade avloppsstället.
- Avloppsröret har en invändig tätningsläpp.
- Placera avloppet på taket och rikta vågrätt.
- Sätt in gul propp.

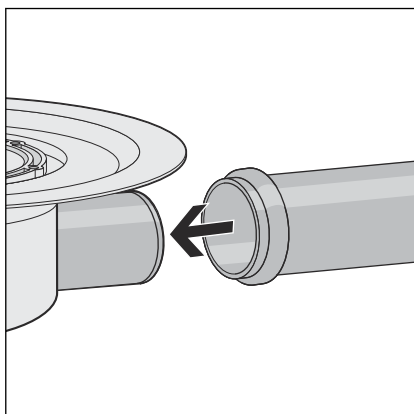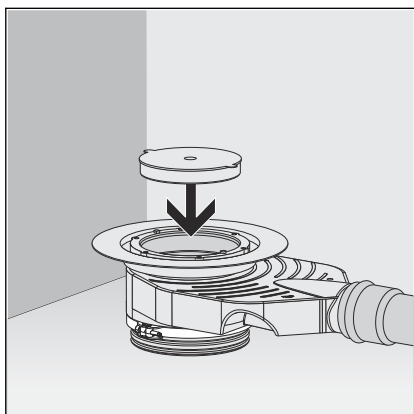

- Sätt in avloppsstosen helt i avloppsröret.

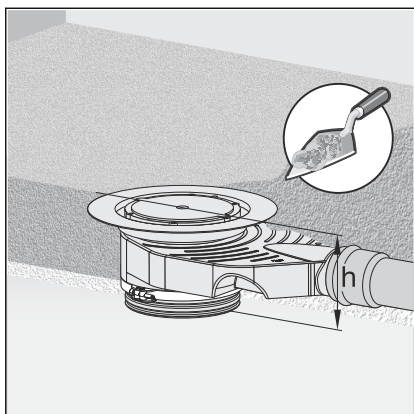

- Fäst avloppet så att det inte kan komma snett vid efterföljande arbeten.

Framför allt måste man förhindra att avloppet flyter upp om avloppet skall gjutas in med betong eller golvmassa.



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när avloppet fylls upp undertill kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att avloppet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.

3.2.3 Täta avlopp



OBS! **Produktskador genom felaktig montering**

Om det bildas hålrum när avloppet fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Kontrollera att de efterföljande arbetena utförs fackmässigt.





Golvmassa och keramiska golvplattor måste läggas med ett fall på 1–2 % i riktning mot avloppet.

Konventionell tätning

Förutsättningar:

- En lämplig tätningsmanschett och en klämring finns.
- Det finns ingen grov smuts på flänsen.
- Flänsen har material undertill på hela ytan och är intakt.
- Om det behövs, rengör grov smuts (t.ex. från golvmassa) på flänsen.
- Sätt in tätningsringen.

Tätningsringen måste ligga i skåran mellan fläns och skruvhål.

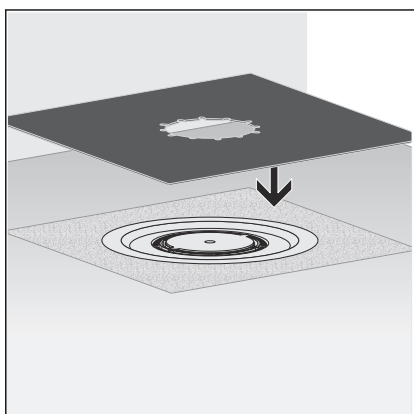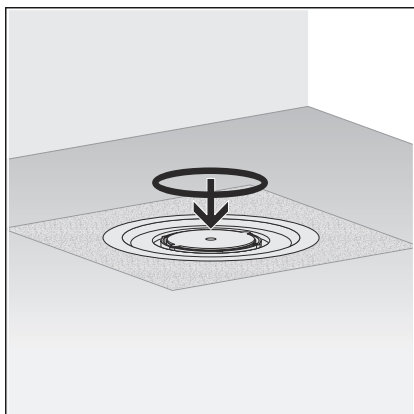


INFO! Viega tätningsmanschetten har två sidor med olika beläggningar. En sida har beläggning med bitumen och en sida med EPDM. Om den ytterligare tätningen skall göras med bitumen-tätningsbanor måste tätningsmanschetten användas med bitumensidan uppåt. Om EPDM-tätningsbanor ska användas måste EPDM-sidan peka uppåt.

- Rikta tätningsmanschetten på avloppet.
- Skruvhålen måste synas genom ursparningarna.



- Sätt på tätningsflänsen på tätningsmanschetten så att skruvhålen syns.

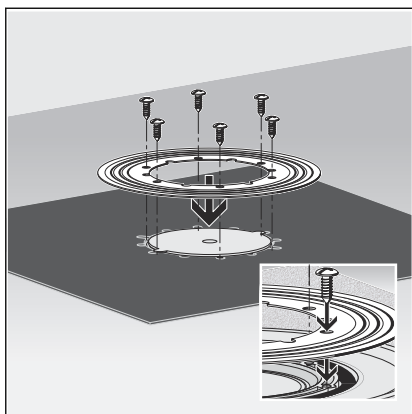


- Skruva fast tätningsflänsen ordentligt med avloppet.

Klämringens fästskruvar får endast skruvas in i skruvhålen på avloppet.

- Avloppet har tätats och resten av tätningsmanschetterna kan läggas.

3.2.4 Montera fäste

För att avsluta monteringen av avloppet måste även ett fäste med gallret monteras – *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 12*. Gör då på följande sätt:

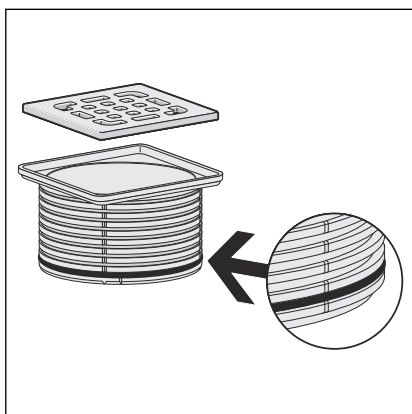


- Om det behövs, sätt in backventilstätningen i det nedersta spåret i fästet.

INFO! Backventilstätningen måste sättas om ingen fuktighet skall rinna in i avloppet utanför fästet, men vatten skulle kunna trycka in i avloppet underifrån. Som regel monteras ingen backventilstätning så att vatten som kommer i ramområdet (t.ex. genom en otät silikonfog) kan rinna bort. I följande fall monteras en backventilstätning:


- Om det finns fara för bakflöde med vatten som kan tränga in i golvmassan.
- Vid montering av ett påbyggnadselement för påstrykningsmembranet (se bruksanvisningen för påbyggnadselementet).

Avlopp i råbetongtak

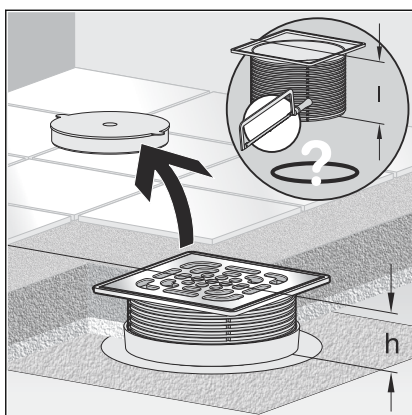

- Fastställ färdig golvhöjd och kapa fästet jäms med denna.
- Vid fästesstorlek 150x150 mm, sätt in insticksadapter.
- Sätt in fästet.

Avlopp i golvmassa eller värmeisolering

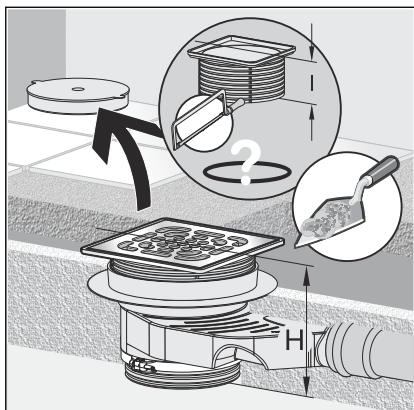

- Fastställ färdig golvhöjd och kapa fästet jäms med denna.
- Vid fästesstorlek 150x150 mm, sätt in insticksadapter med backventilstätning.
- Sätt in fästet.

3.3 Skötsel

3.3.1 Skötselanvisningar


För regelbunden skötsel och för att undvika kalkfläckar på galler och ram går det att använda vanlig såpa eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig skurmedel eller repande föremål.


Grov smuts, även i området för avloppsenheten och vattenlås kan åtgärdas med vanligt rengöringsmedel för hushåll. Här måste man observera att rengöringsmedlet måste sköljas bort mycket ordentligt med rent vatten efter den föreskrivna inverknings tiden. Inga rester får vara kvar på komponenterna.

3.3.2 Rengöra avlopp


Vi rekommenderar att ett mildt rengöringsmedel och en spolborste används för rengöringen.

- Ta bort gallret och rengör.

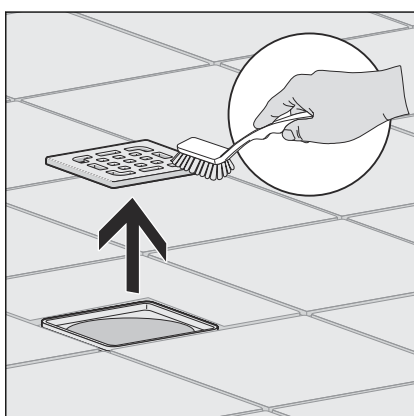

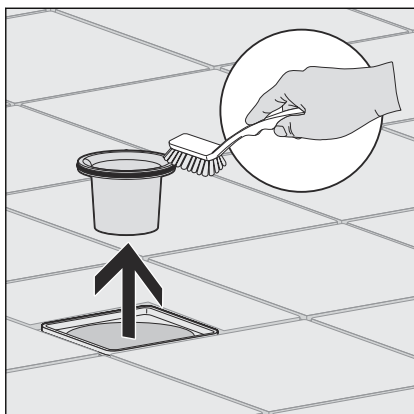

► Ta bort och rengör dykröret.

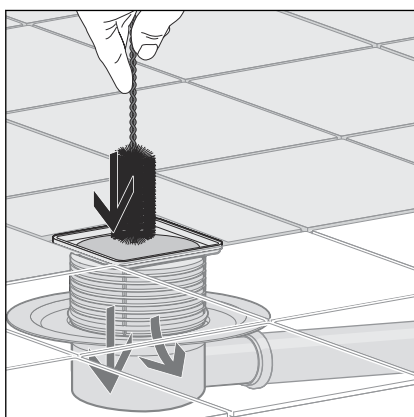

► Rengöra avlopp.

► Sätt in dykröret igen.

► Sätt in gallret igen.

3.4 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN170274

