


Bruksanvisning

Radiatoranslutningsset

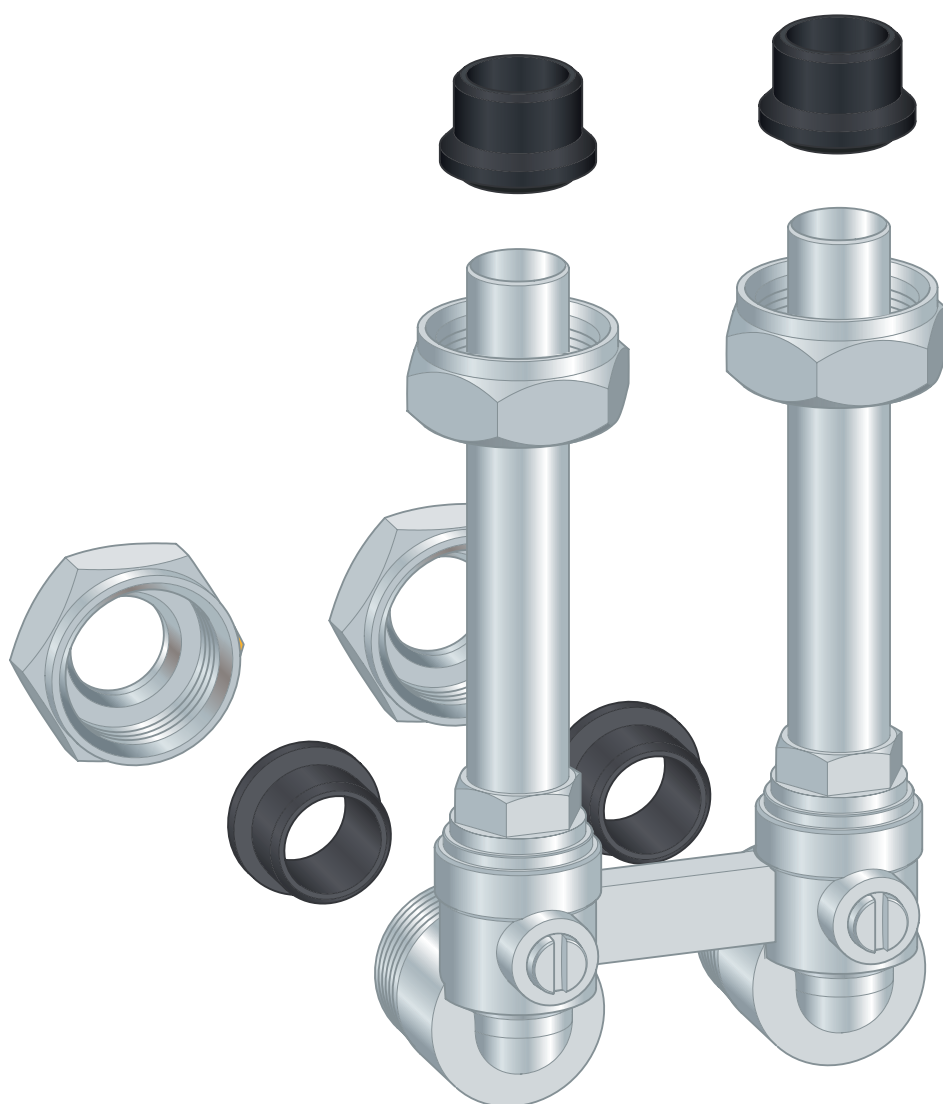

För radiatoranslutning

Modell
1097.7

Konstruktionsår (från)
01/1998

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
	1.1 Målgrupper	3
	1.2 Märkning av information	3
	1.3 Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
	2.1 Avsedd användning	5
	2.2 Produktbeskrivning	5
	2.2.1 Översikt	5
	2.2.2 Tillbehör	6
3	Hantering	9
	3.1 Transport	9
	3.2 Monteringsinformation	9
	3.2.1 Monteringsanvisningar	9
	3.2.2 Verktyg som behövs	10
	3.3 Montering	10
	3.3.1 Montera radiatoranslutning	10
	3.4 Avfallshantering	13

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till värme- och sanitetsyrkesarbetare samt andra utbildade personer.

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Den här begränsningen gäller inte för eventuell information om användningen.

Installationen av Viega-produkter måste ske enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och bruksanvisningarna från Viega.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Varnar för möjliga skador.



OBS!

Varnar för möjliga materiella skador.



Extra information och tips.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning, samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Den här informationen om produkter, deras egenskaper och användningstekniker baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa föreskrifter gäller som rekommendationer för andra länder, om det inte finns några motsvarande nationella krav där. Hithörande nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer eller andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, ses som ett stöd.


2 Produktinformation

2.1 Avsedd användning

Radiatoranslutningssetet är avsett för anslutning av en radiator.

2.2 Produktbeskrivning

2.2.1 Översikt

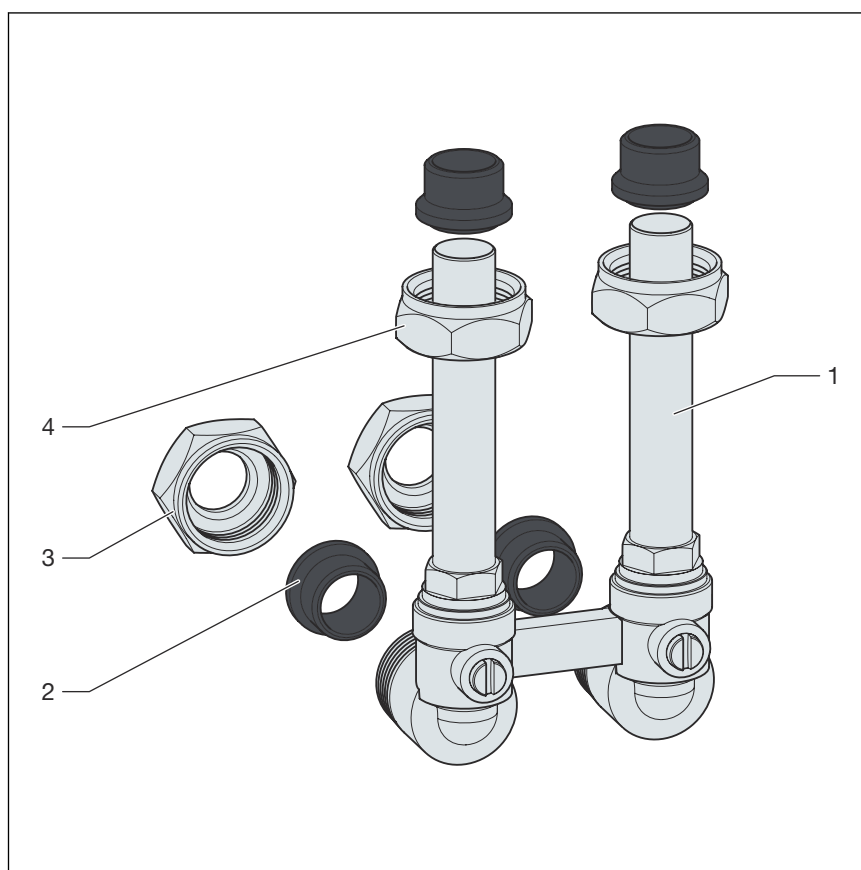

- 1 Mässingsrör
- 2 Tätning
- 3 Förskruvning
- 4 Förskruvning

Inbyggnadsmått

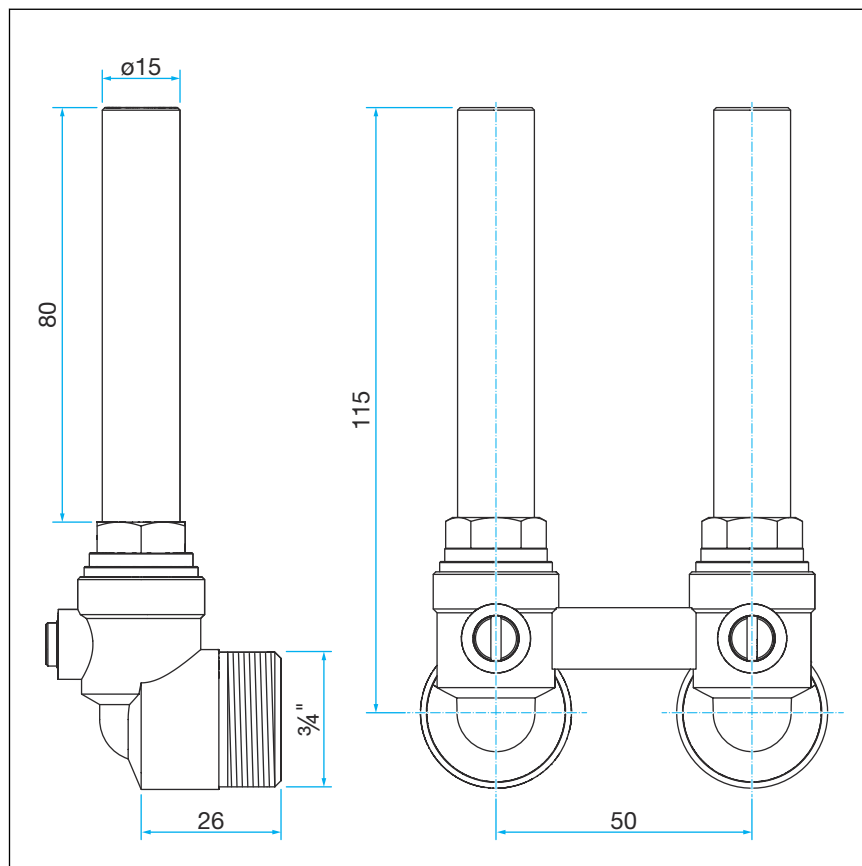


Bild 1: Inbyggnadsmått

2.2.2 Tillbehör

Nödvändiga tillbehör

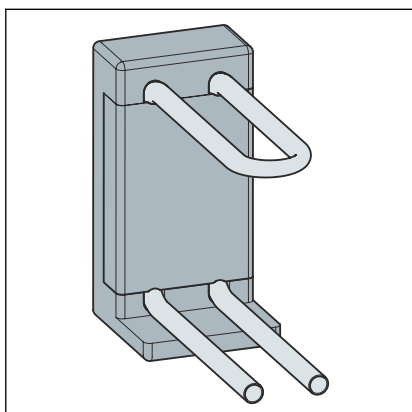


Bild 2: Modell 1097.6 radiatoranslutningsblock

Alternativt tillbehör

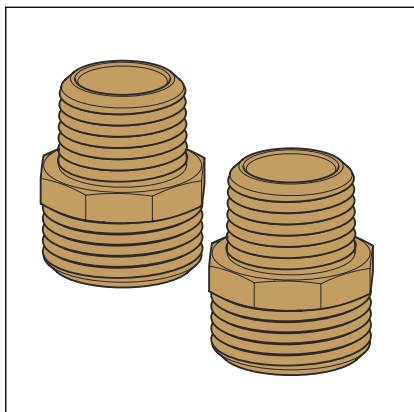


Bild 3: Modell 1022.6 adapterset

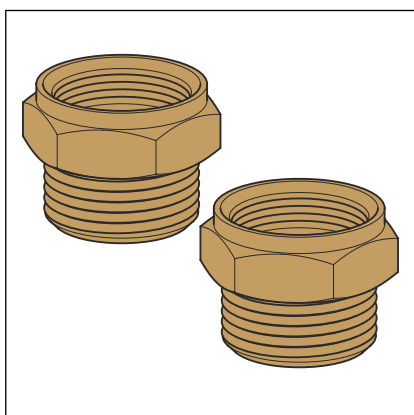


Bild 4: Modell 1022.7 adapterset

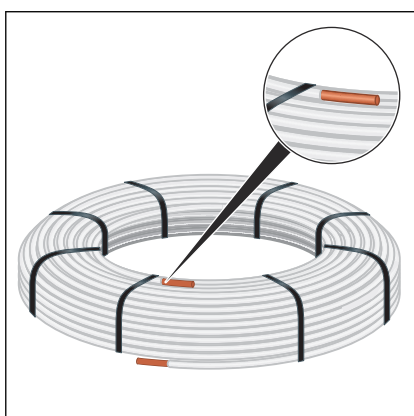


Bild 5: Rullrör av koppar

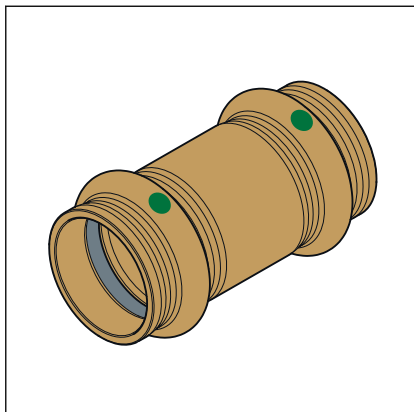


Bild 6: Modell 2215 presskoppling

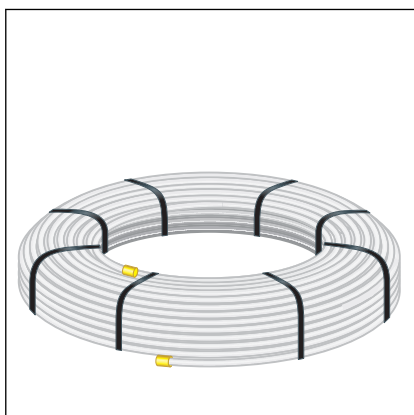


Bild 7: Modell 2102 Sanfix Fosta-rör

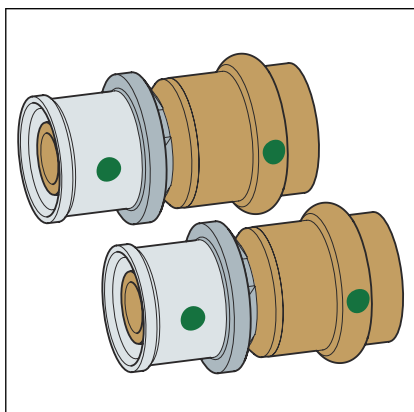


Bild 8: Modell 5313P övergångsstycke

3 Hantering

3.1 Transport



Ta ut komponenterna ur förpackningen först omedelbart innan användningen.

3.2 Monteringsinformation

3.2.1 Monteringsanvisningar

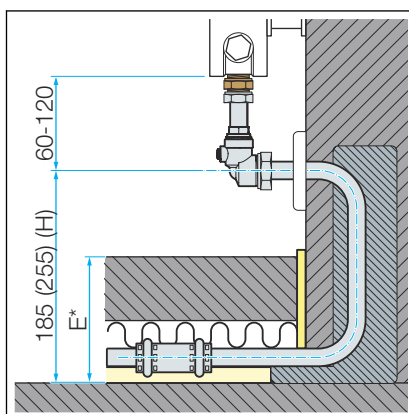


Bild 9: Inbyggnadsmått

Inbyggnadsmått från betongtakets överkant (H). Anslutningsblocket är installerat i väggen, anslutet med kopparrör (Profipress Therm) eller PE-Xc (Sanfix Fosta) och placerat i golvmassekonstruktionen (E) på en Viega-PUR-isoleringsplatta.




Vid en golvmassekonstruktion där (E) > 90 mm ska anslutningsblocket användas med en anslutningshöjd på 255 mm.


3.2.2 Verktyg som behövs

3.3 Montering


3.3.1 Montera radiatoranslutning

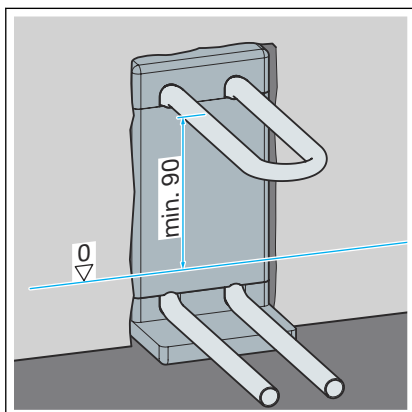


- Installera anslutningsblocket i väggen (F = färdig golvhöjd).
Observera informationen från radiatorns tillverkare.

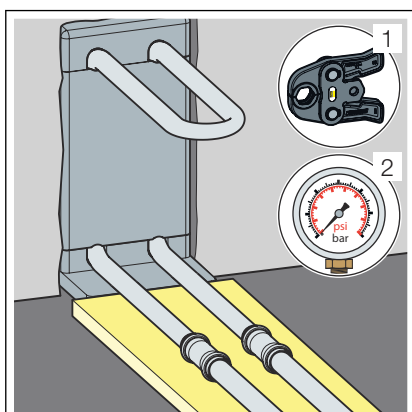

- Anslut anslutningsblocket och utför en täthetskontroll.

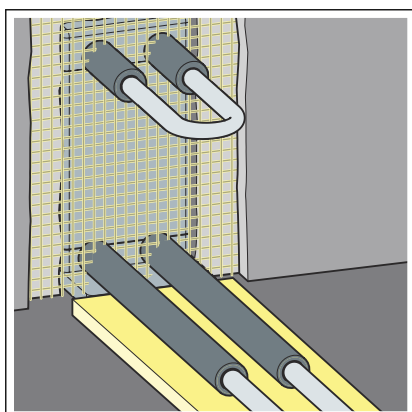


- Skydda de blanka rören och presskopplingarna mot yttre påverkan.
- Håll väggöppningen ren med hjälp av tygmattor.
Slutför därefter alla ytterligare åtgärder, som gips-, golvmasse-, klinker- och måleriarbeten.

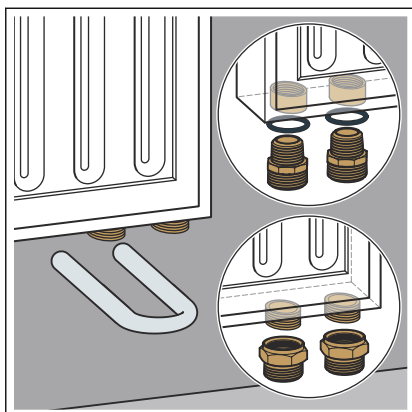


► Montera radiatorm.


INFO! För monteringen av anslutningsstycket behövs motsvarande adapterset (för radiator med invändig eller utvändig gänga).

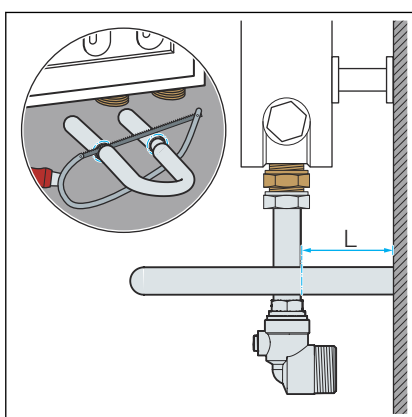

► Kapa av anslutningsledningarna till längd L.

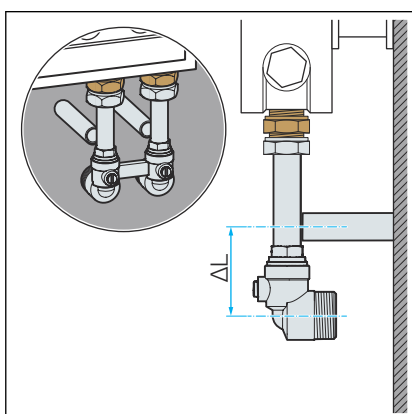


► Stick in anslutningsstycket i radiatorm och mät differensen ΔL .

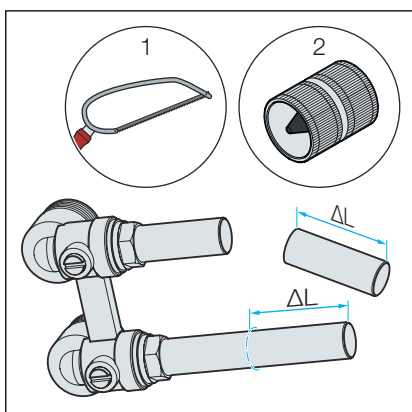


► För över differensen ΔL till anslutningsstycket.

► Kapa av anslutningsstycket med en fintandad stålsåg.


► Grada därefter av röret in- och utvändigt.

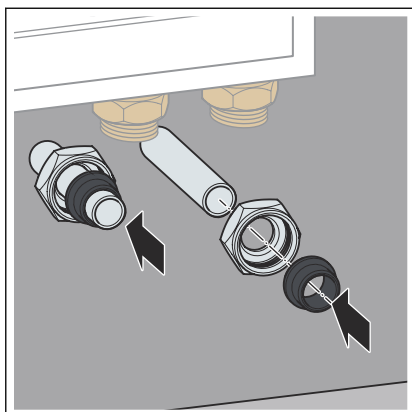


➤ Stick anslutningsförskruvningarna på anslutningsblockets rörändar.

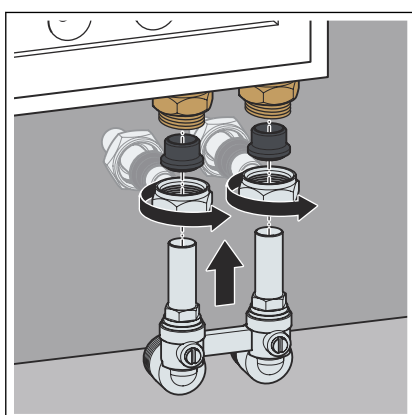

➤ Anslut anslutningsstycket till radiatoren.

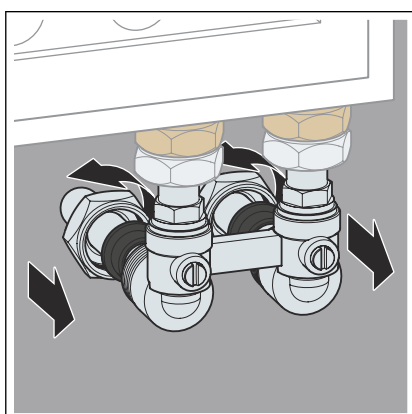

➤ Anslut anslutningsstycket till anslutningsblocket.

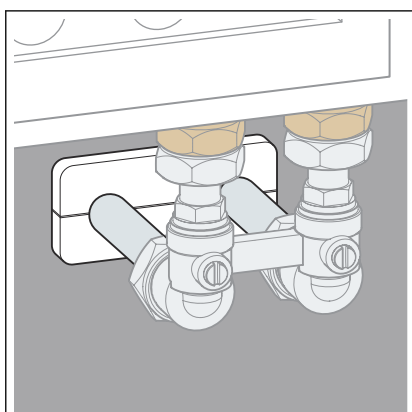

➤ Montera fast anslutningsstycket och sätt på rosetten.

➤ Utför en okulärbesiktning av alla förskruvningar efter påfyllning och idrifttagning av anläggningen.

3.4 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2023-06 • VPN200477

