


Návod k použití

Podomítková splachovací nádržka Prevista Pure pro WC stojící na podlaze 8 cm

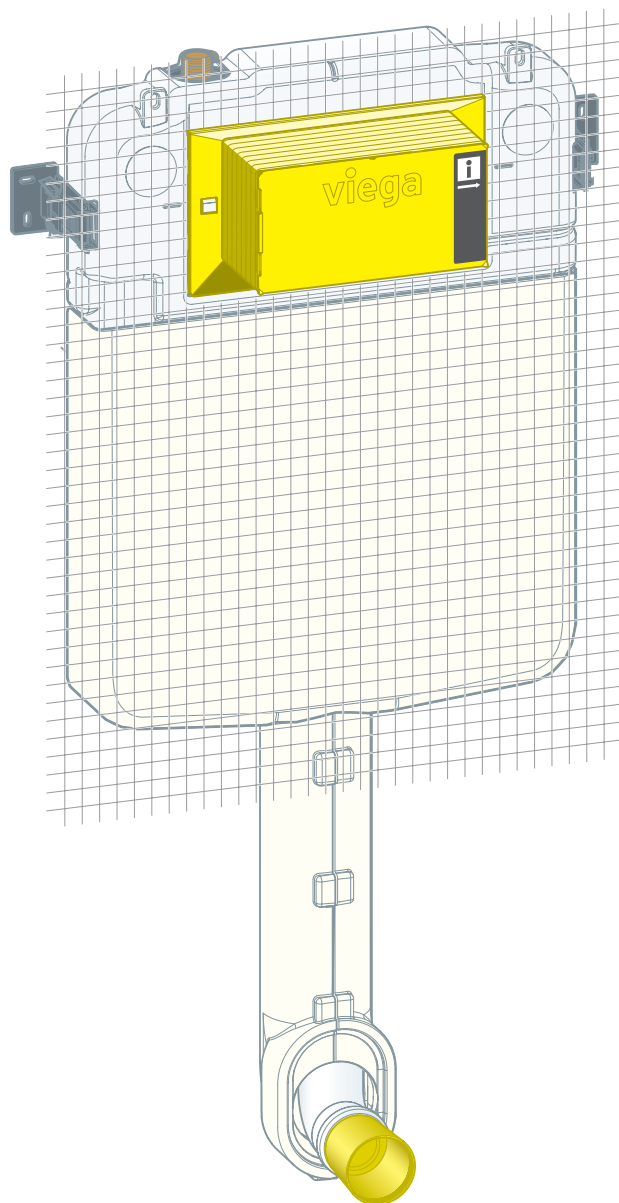

pro WC stojící na podlaze, zazdění a obezdění, kompatibilní se
všemi ovládacími deskami pro WC Prevista

Model
8503

Rok výroby (od)
01/2020

viega

Obsah

1	O tomto návodu k použití	3
1.1	Cílové skupiny	3
1.2	Označení pokynů	3
1.3	Poznámka k této jazykové verzi	4
2	Informace o výrobku	5
2.1	Normy a pravidla	5
2.2	Použití v souladu se stanovením výrobce	5
2.2.1	Oblasti použití	5
2.3	Popis výrobku	6
2.3.1	Přehled	6
2.3.2	Technické údaje	6
3	Manipulace	8
3.1	Informace k montáži	8
3.1.1	Montážní rozměry	8
3.2	Montáž	9
3.2.1	Montáž podomítkové splachovací nádržky	9
3.2.2	Připojení podomítkové splachovací nádržky	10
3.2.3	Vyrovnění a obezdění podomítkové splachovací nádržky	13
3.2.4	Nastavení splachovacího množství	16
3.3	Čištění a údržba	20
3.4	Likvidace	21

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topné systémy, resp. vyškolenému odbornému personálu
- odborníkům na suchou výstavbu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení pokynů

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ!

Varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému používání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

2 Informace o výrobku

2.1 Normy a pravidla

Následující normy a pravidla platí v Německu resp. v Evropě. Národní legislativu pro Českou a Slovenskou republiku najdete na českých webových stránkách na viega.cz/normy.

Pravidla z oddílu: oblasti použití

Rozsah platnosti / upozornění	Pravidla platná v Německu
Technická pravidla pro instalace pitné vody	EN 806-2

2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce

2.2.1 Oblasti použití


Podomítková splachovací nádržka slouží k montáži WC stojícího na podlaze 8 cm a je určena k zazdění, resp. obezdění. Splachování lze spouštět zepředu.

Tento model má 2množstevní splachovací systém a dodává se bez ovládacích desek. Aby byla montáž kompletní, je nutné namontovat WC ovládací desku Prevista.

Splachovací nádržka je určená pro přívod studené vody. V případě přívodu studené vody dodržujte omezení používání, viz  „Pravidla z oddílu: oblasti použití“ na straně 5.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Přehled

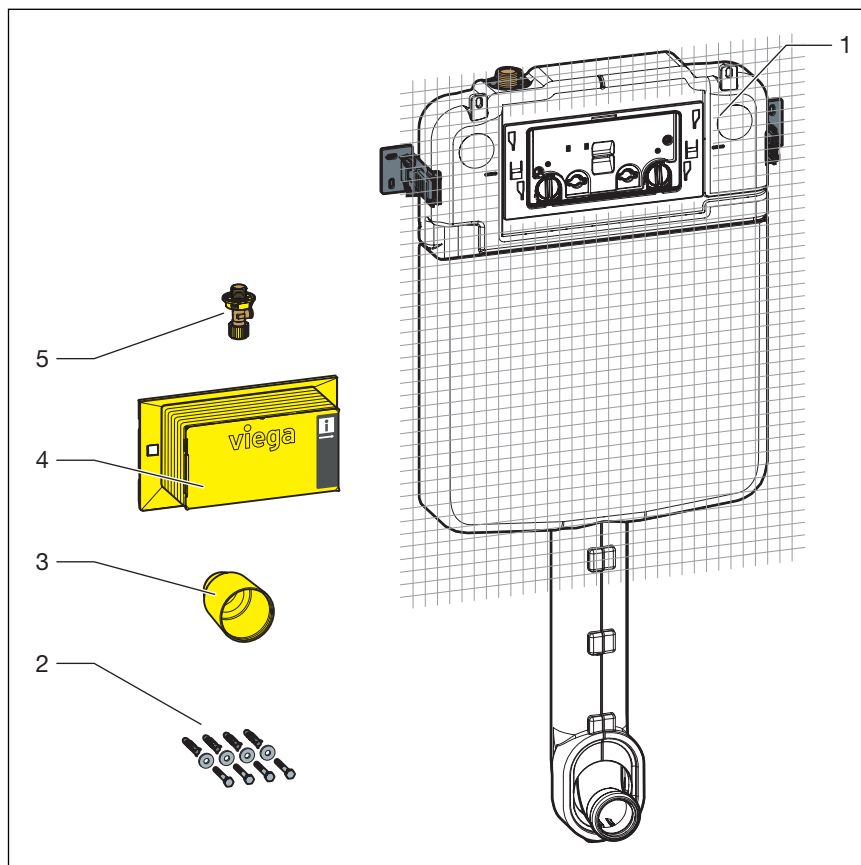

Obr. 1: komponenty

- 1 podomítková splachovací nádržka
- 2 šrouby a hmoždinky
- 3 ochranná zátka
- 4 kryt revizní šachty pro splachovací nádržku
- 5 rohový ventil

2.3.2 Technické údaje

Výrobek má následující technické údaje:

Splachovací množství

Malé splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 3 l
	Rozsah nastavení	cca 3–4 l
Velké splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 6 l
	Rozsah nastavení	cca 4,5–7,5 l

Tlak vody

Tlak vody min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vody max.	1000 kPa (10 bar)


Montážní hloubka

Montážní hloubka max.	100 mm
Montážní hloubka min.	80 mm

3 Manipulace

3.1 Informace k montáži


3.1.1 Montážní rozměry

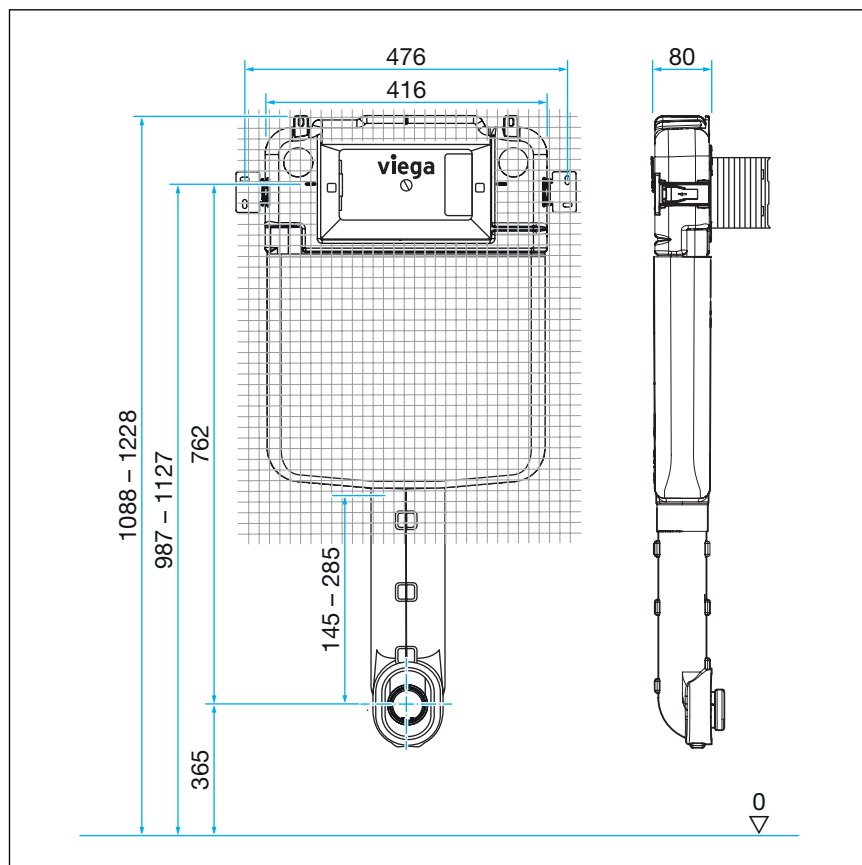


Obr. 2: rozměrový výkres

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž podomítkové splachovací nádržky

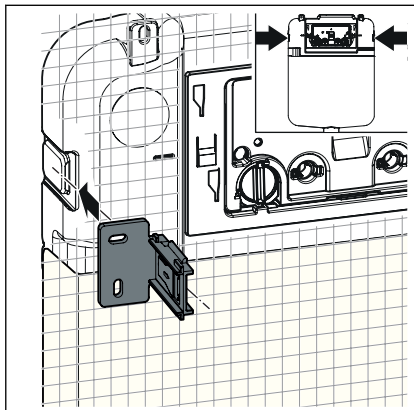


- Zasuňte nástěnná upevnění do uchycení.

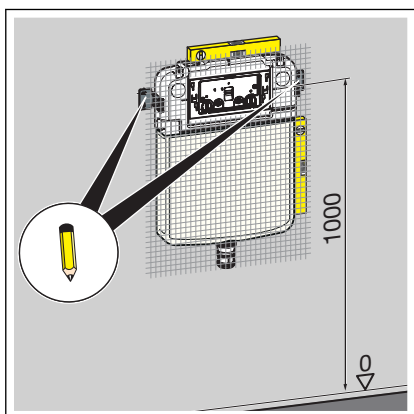

- Nastavte stavební výšku podomítkové splachovací nádržky podle označení horní hrany nášlapné vrstvy podlahy na místě instalace.
- Označte připevňovací body.

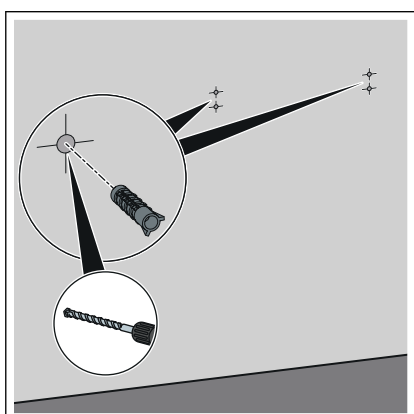


- Vyvrtejte otvory.
- Nasadte hmoždinky.

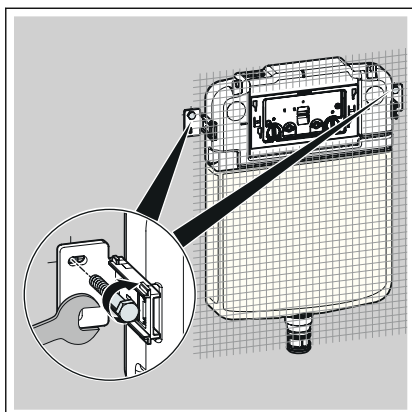


- Vyrovnajte podomítkovou splachovaciu nádržku.
- Podomítkovou splachovaciu nádržku prišroubujte přes držáky otevřeným klíčem.
- Podomítková splachovací nádržka je upevněná na stěně.


3.2.2 Připojení podomítkové splachovací nádržky

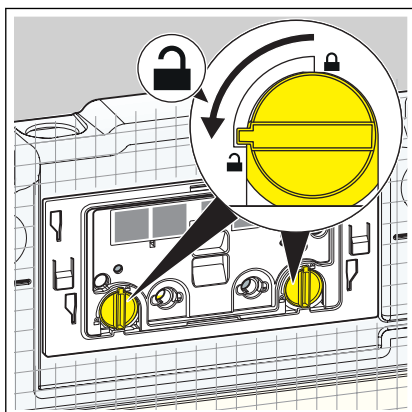


- Otočte zajištění krycí desky o 90° proti směru hodinových ručiček.

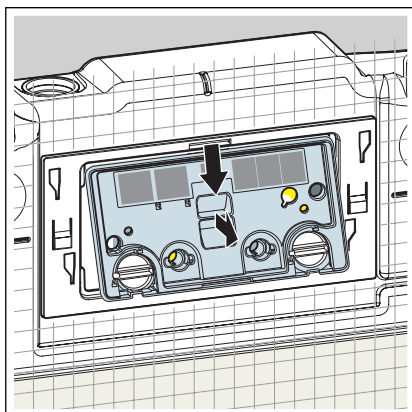

- Odstraňte krycí desku.

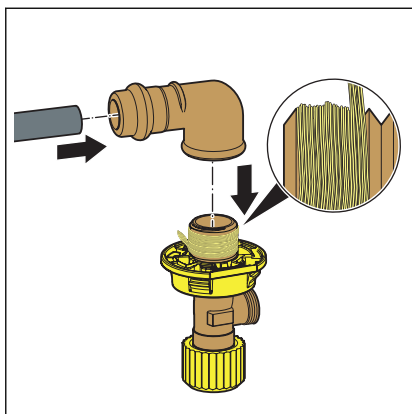


- Na přítok vody nasadte lisovací spojku.
- Slisujte spojku.
- Utěsněte závitové spoje rohového ventilu.
- Zašroubujte rohový ventil do závitové strany spojovacího kusu.

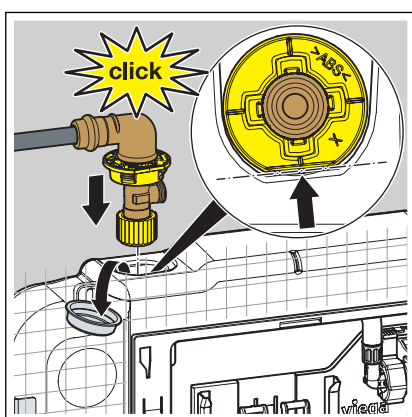


- Odstraňte zátku.
- Nasadte rohový ventil do splachovací nádrčky.


Informace! Dbejte na správné usazení rohového ventilu.

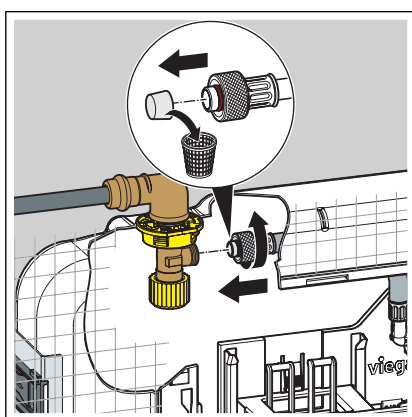


- Odstraňte ochranné víčko z přívodní hadice vody.
- Sešroubujte přívodní hadici vody s rohovým ventilem.

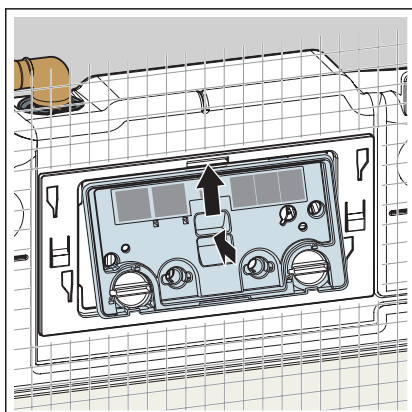


- Nasadte krycí desku do splachovací nádrčky.

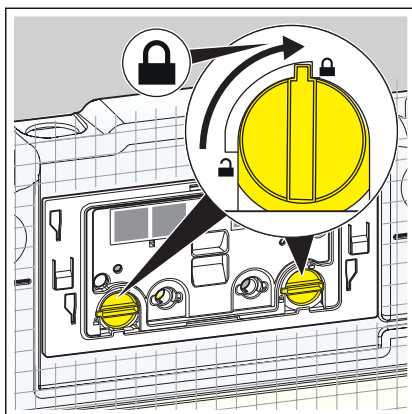

► Otočte zajištění krycí desky o 90° po směru hodinových ručiček.

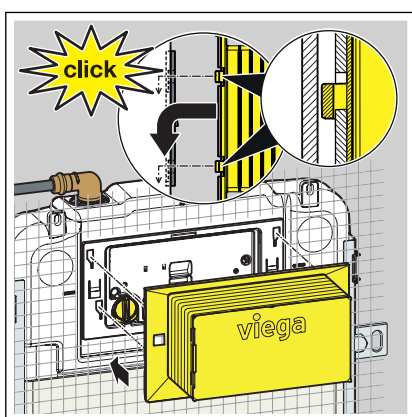


► Na krycí desku nasadte revizní šachtu.

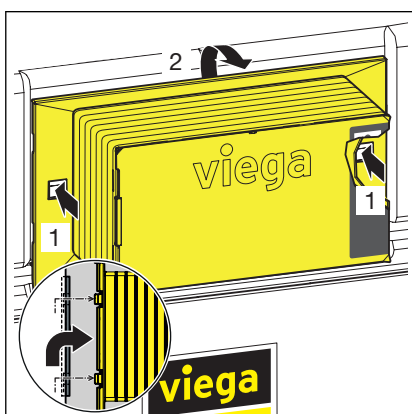


Aby bylo možné opět sejmut revizní šachtu, vtláče dovnitř boční připevňovací svorky.


3.2.3 Vyrovnání a obezdění podomítkové splachovací nádržky

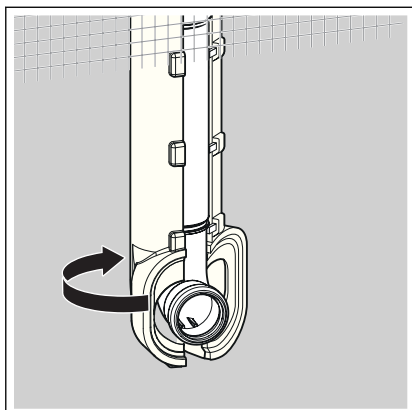


► Odstraňte polystyrenovou ochranu splachovací trubky.

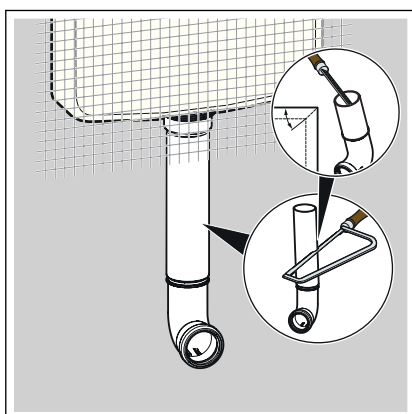


► V případě potřeby zkraťte odtok.

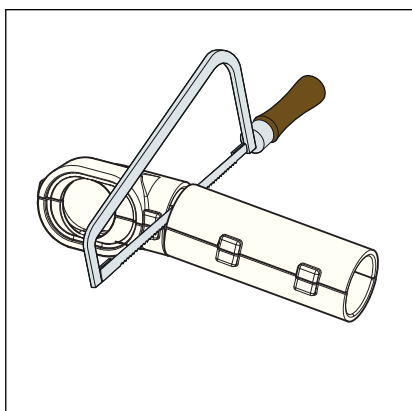


► Zkraťte polystyrenovou ochranu splachovací trubky.

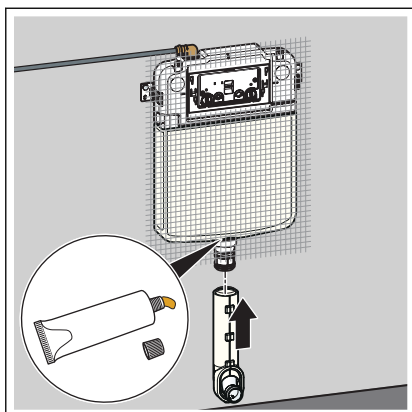


- Namažte splachovací trubku tukem.
- Vsaďte splachovací trubku.
- Zkontrolujte usazení těsnění.

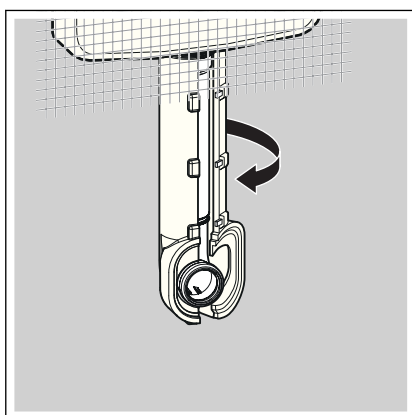


- Připevněte polystyrenovou ochranu splachovací trubky.

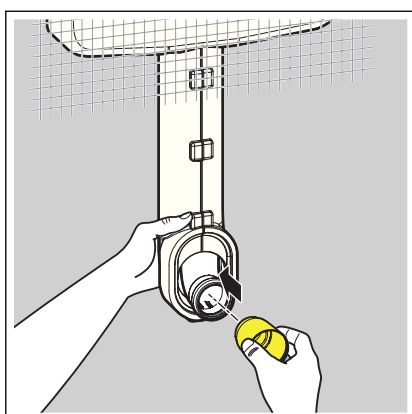


- Nasadte ochrannou zátku splachovací trubky.

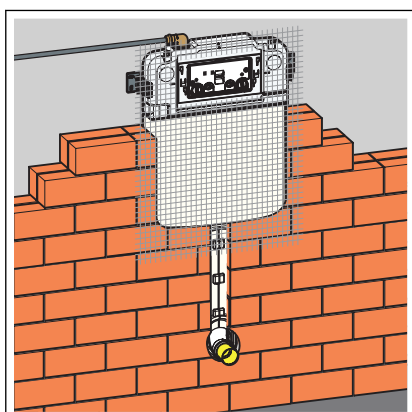


- Zazděte podomítkovou splachovací nádržku.

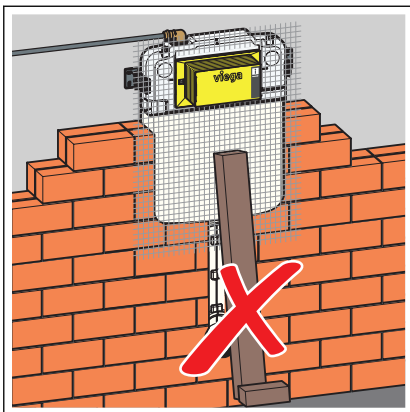

OZNÁMENÍ! Nezatěžujte podomítkovou splachovací nádržku.

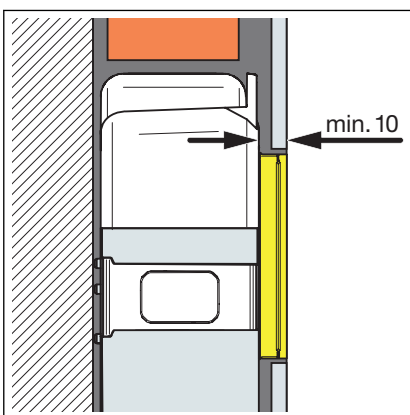

► Stěnová nástavba musí mít alespoň 10 mm.

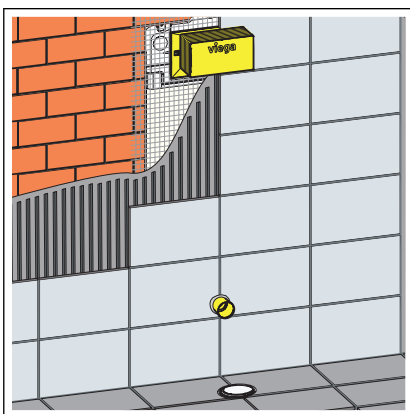


► Obložte podomítkovou splachovací nádržku obkladačkami.


3.2.4 Nastavení splachovacího množství

Předpoklady:


- Splachovací nádržka je volně přístupná.
- Přívod vody je zablokovaný.
- Keramika je namontovaná.
- Otočte zajištění krycí desky o 90° proti směru hodinových ručiček.

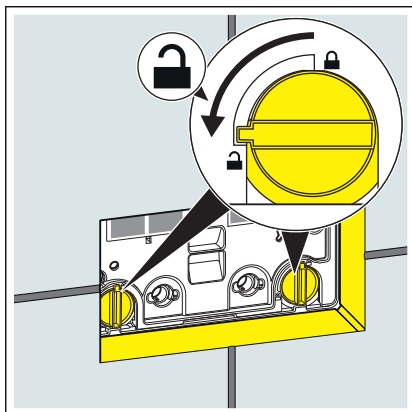


- Odstraňte krycí desku.

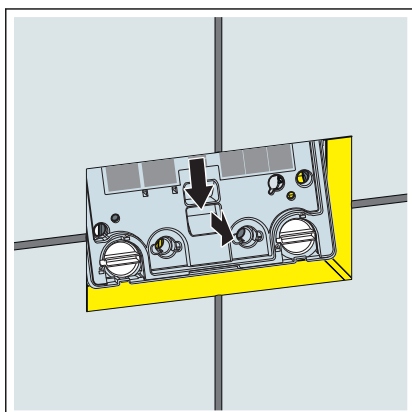


- Zatlačte svorku dozadu.
- Vyjměte distanční kus revizním otvorem.

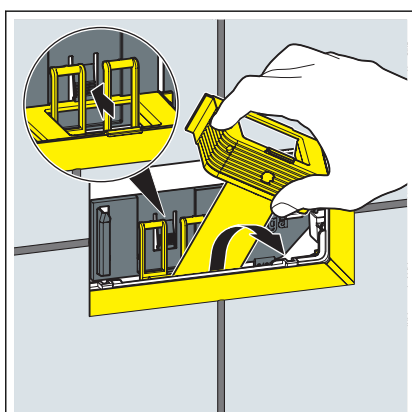


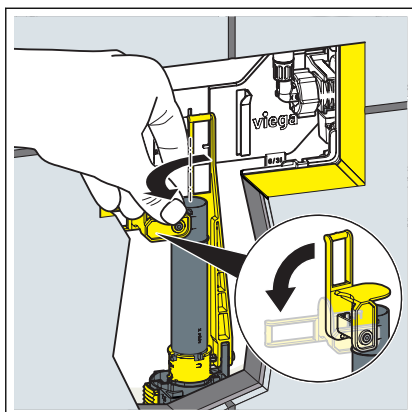


➤ Odklopte jazýček ke straně.

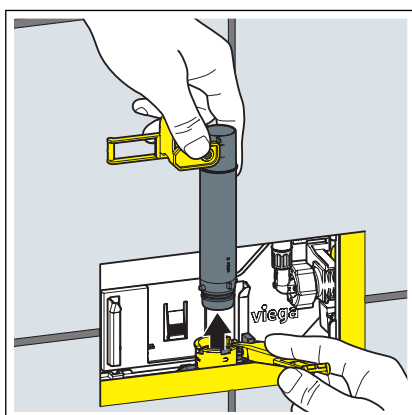

➤ Vyměňte přepadovou trubku revizním otvorem.

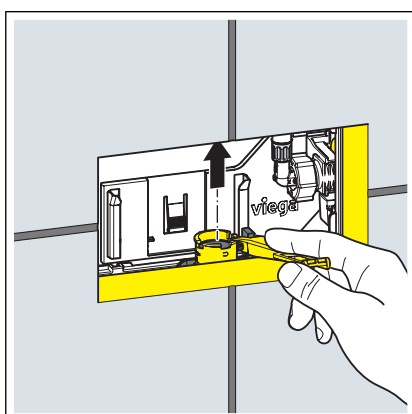


➤ Vytáhněte odtokový ventil za jazýček směrem nahoru.

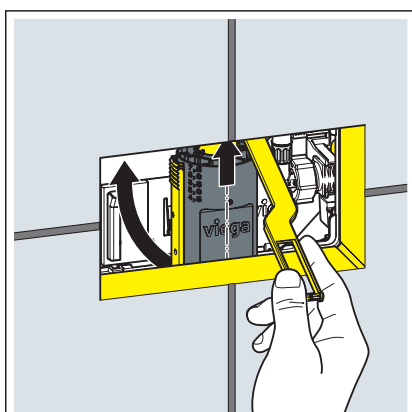


➤ Nadzvedněte odtokový ventil.




► Vyjměte odtokový ventil revizním otvorem.

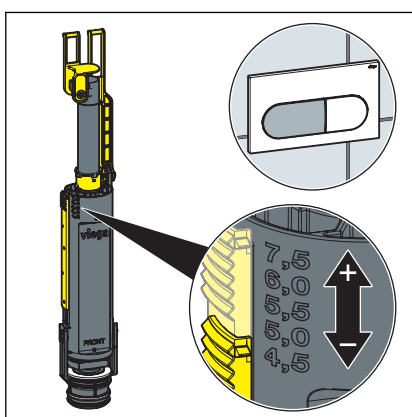


► Nastavte na odtokovém ventilu velké splachovací množství.

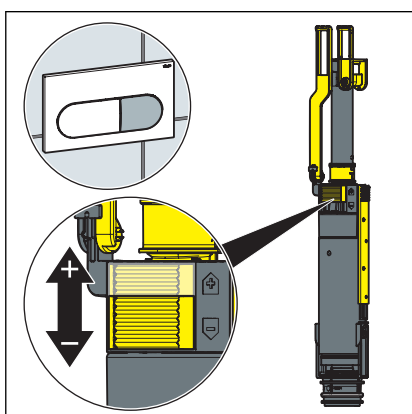


► Nastavte na odtokovém ventilu malé splachovací množství.

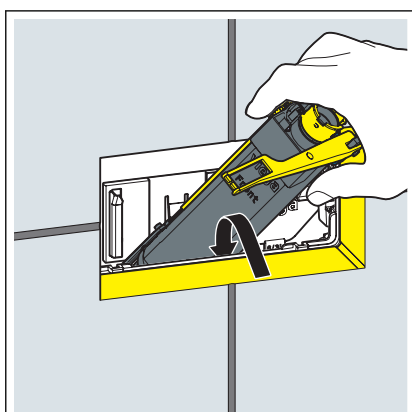


► Nasadte odtokový ventil.

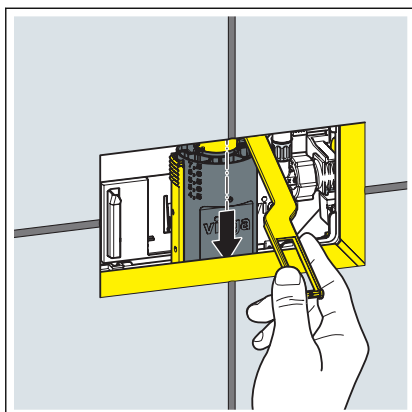


■ Zatáhněte odtokový ventil za jazýček směrem dolů.

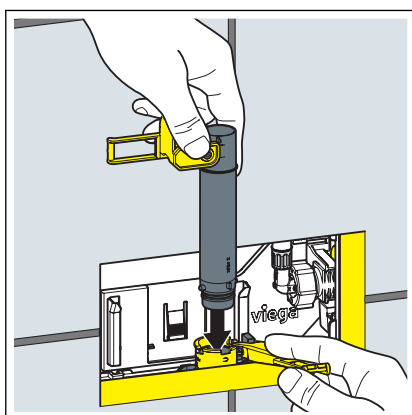

■ Nasadte přepadovou trubku do odtokového ventilu.

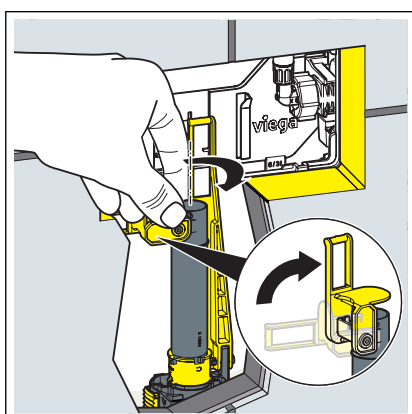


■ Odklopte jazýček směrem nahoru.

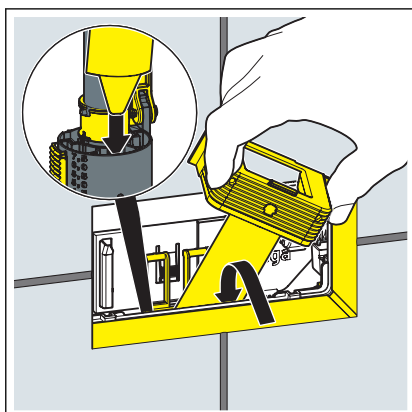


■ Nasadte distanční kus.


Informace! Nasadte špičku distančního kusu do odtokového ventilu.

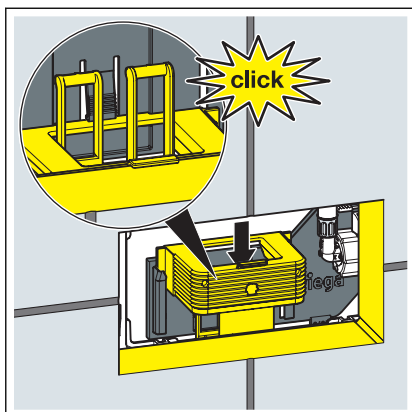

► Distanční kus se slyšitelně zajistí.

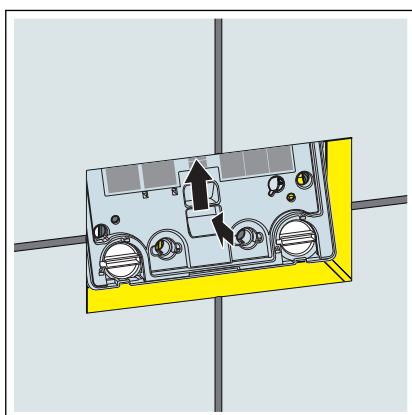

► Nasaďte krycí desku do splachovací nádržky.

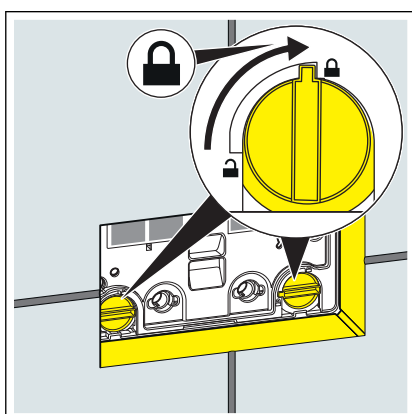

► Otočte zajištění krycí desky o 90° po směru hodinových ručiček.

3.3 Čištění a údržba

Čištění a údržba podomítkové splachovací nádržky

Podomítková splachovací nádržka je neustále namáhána mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy. Proto je v případě potřeby nutné komponenty čistit a vyměňovat těsnění odtokového a plnicího ventilu.

V oblastech resp. regionech s velmi tvrdou vodou z důvodu vyššího obsahu vápenatých nebo hořečnatých solí může docházet k usazování vodního kamene na přítokových a odtokových ventilech. Podle rozsahu usazenin se musí ventily případně vyměnit.

3.4 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.



Viega s.r.o.
info@viega.cz
viega.cz

CZ • 2020-07 • VPN190560

