CZ

Návod k použití

Pisoárový prvek Prevista Dry

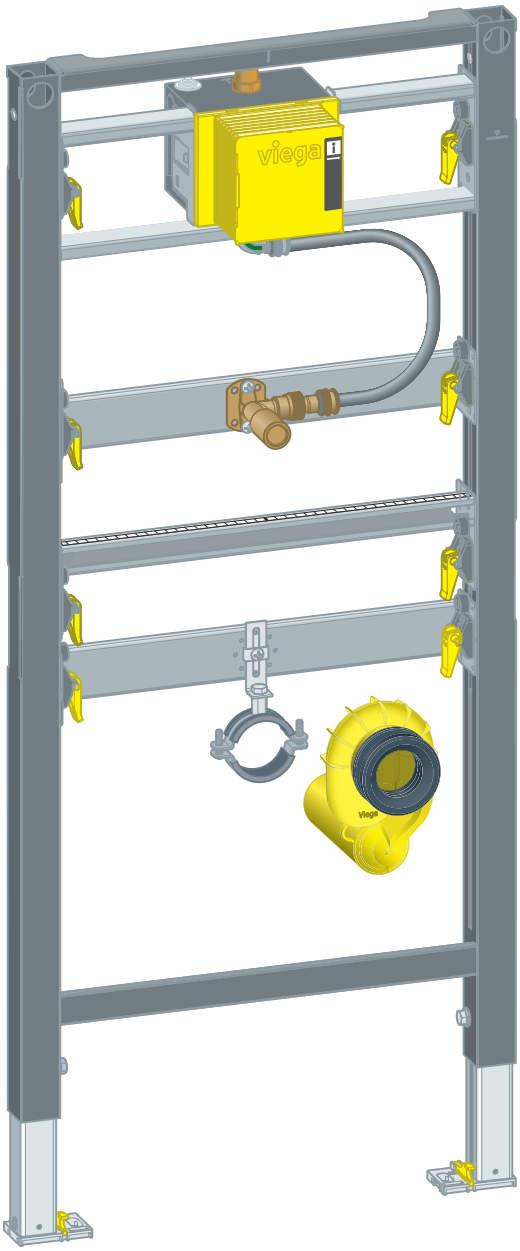

pro pisoárové ovládací desky Prevista (mechanické a bezdotykové spouštění splachování), pisoárové keramiky s rozstřikovací hlavicí

Model
8560.32

Rok výroby (od)
03/2019

viega

Obsah

1 **O tomto návodu k použití** 3

1.1 Cílové skupiny 3
1.2 Označení pokynů 3
1.3 Poznámka k této jazykové verzi 4

2 **Informace o výrobku** 5

2.1 Normy a pravidla 5
2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce 5
2.2.1 Oblasti použití 5

2.3 Popis výrobku 5
2.3.1 Přehled 5
2.3.2 Kompatibilní komponenty 6
2.3.3 Technické údaje 6

2.4 Příslušenství 7

3 **Manipulace** 8

3.1 Informace k montáži 8
3.1.1 Montážní podmínky 8
3.1.2 Montážní rozměry 8

3.2 Montáž 9
3.2.1 Montáž prvku 9
3.2.2 Montáž přípoje vody 15
3.2.3 Vyrovnání a obložení prvku 16

3.3 Likvidace 17

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na *viega.com/legal*.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitární zařízení a topné systémy resp. vyškolenému odbornému personálu
- odborníkům na suchou výstavbu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět za předpokladu dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení pokynů

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.

NEBEZPEČÍ!
Varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.

VAROVÁNÍ!
Varuje před možnými vážnými zraněními.

UPOZORNĚNÍ!
Varuje před možnými zraněními.

OZNÁMENÍ!
Varuje před možnými věcnými škodami.

Dodatečné informace a tipy.

1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému užívání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnicemi v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

2 Informace o výrobku

2.1 Normy a pravidla

Následující normy a pravidla platí v Německu resp. v Evropě. Národní legislativu najdete na webových stránkách příslušné země na *viega.cz/normy*.

Pravidla z oddílu: oblasti použití / montážní podmínky

Rozsah platnosti / upozornění	Pravidla platná v Německu
Vhodné zděné stěny	EN 1996-1-1
Vhodné betonované stěny	DIN 1045
Vhodné rámové konstrukce	DIN 18183

2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce

2.2.1 Oblasti použití

Pisoárový prvek Prevista Dry je vhodný k montáži na stěnové konstrukce a rámové konstrukce podle pravidel v oddílu *Kapitola 2.1 „Normy a pravidla“ na straně 5* a lze jej použít v předstěnové konstrukci Prevista Dry Plus.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Přehled

Pisoárový prvek má následující vybavení:

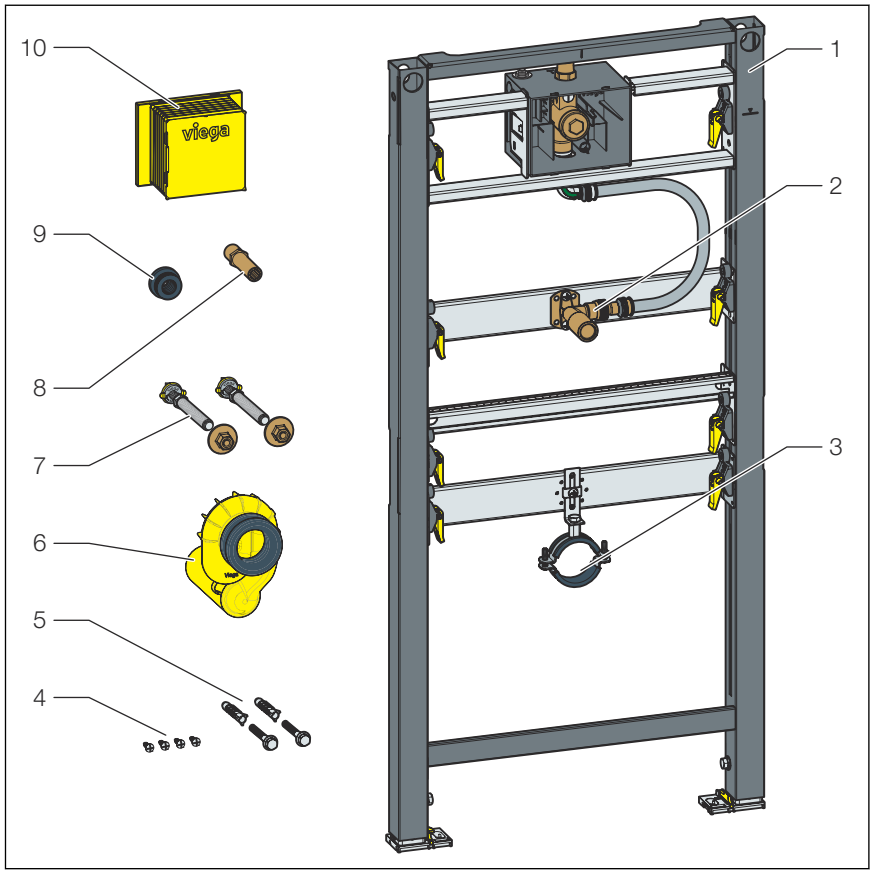

Obr. 1: Komponenty

1 pisoárový prvek
2 přítoková armatura
3 objímka trubky
4 šrouby k připevnění do rámové konstrukce
5 šrouby a hmoždinky k připevnění do podlahy
6 odsávací tvarovka
7 připevnění keramiky
8 zásuvný kus
9 těsnění
10 stavební ochrana

2.3.2 Kompatibilní komponenty

Pisoárový prvek je kompatibilní se všemi běžnými pisoárovými keramikami, také s rozprašovací hlavou.

2.3.3 Technické údaje

Odtokový oblouk	DN50
Přípoj armatur	Rp ½
Stavební výška	1120–1300 mm
Průměr otvoru pro upevnění do dřevěné konstrukce	11 mm

2.4 Příslušenství

Viega doporučuje použít k montáži na zděnou stěnu připevňovací sadu Prevista Dry.

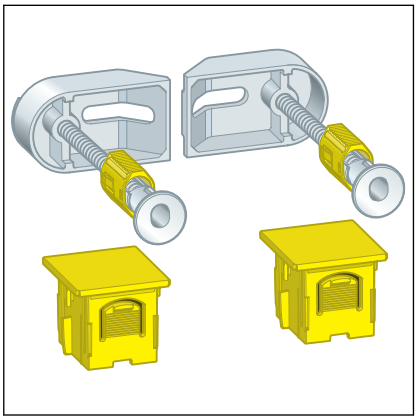

Připevňovací sada Prevista Dry, model 8570.36.

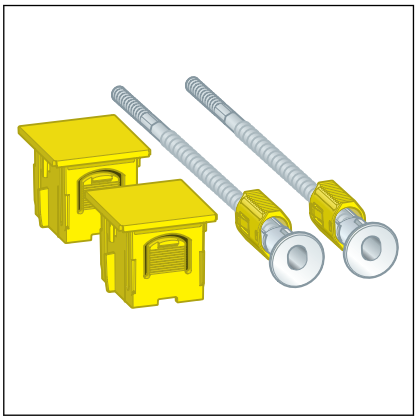

Připevňovací sada Prevista Dry, model 8573.

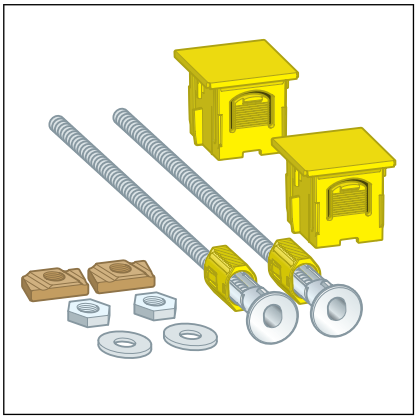

Připevňovací sada Prevista Dry Plus, model 8570.49.

3 Manipulace

3.1 Informace k montáži

3.1.1 Montážní podmínky

Vhodné stěny

- zděné stěny
- betonové stěny
- kovové stěnové konstrukce
- předstěnové konstrukce Prevista Dry Plus

Stěnové konstrukce musí odpovídat pravidlům v oddílu „*Pravidla z oddílu: oblasti použití / montážní podmínky*“ *na straně 5*.

Pisoárový prvek je dovoleno montovat jen na rovné plochy stěn.

Stavební výška

Pisoárový prvek je vhodný pro stavební výšku 1120–1300 mm.

3.1.2 Montážní rozměry

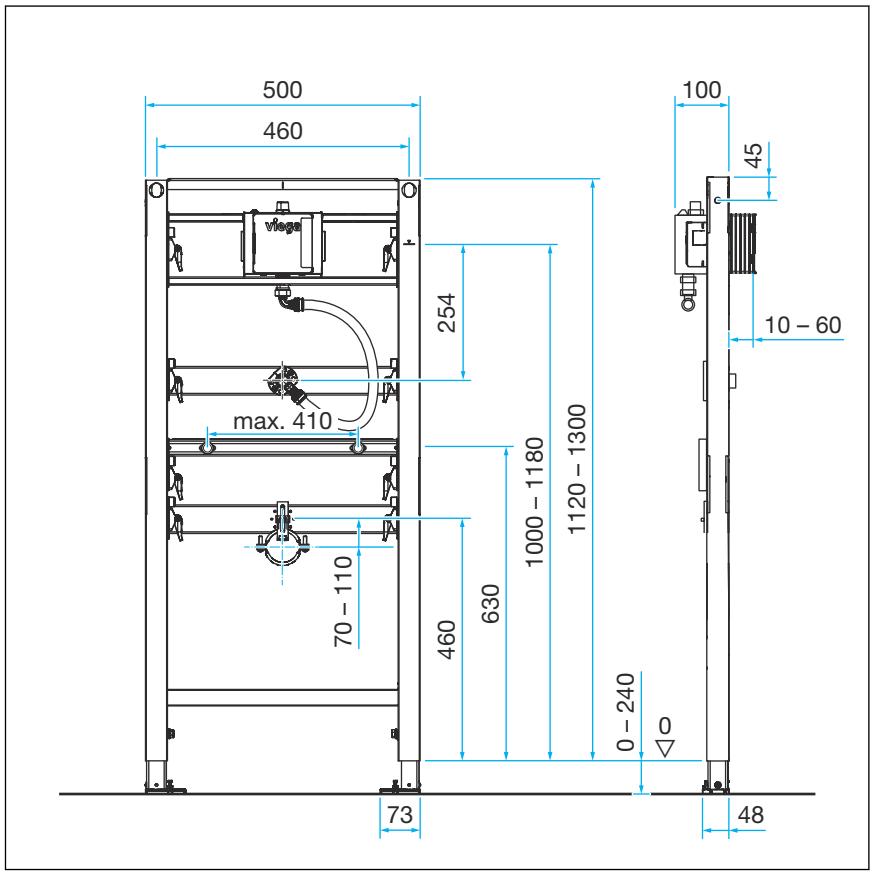

3.2 Montáž

3.2.1 Montáž prvku

Zděné a betonové stěny
Při montáži více pisoárových prvků s odstupem > 500 mm byste měli použít mezikonzolu Prevista Dry(model 8570.48). Při montáži dodržujte návod k použití mezikonzoly.

Společnost Viega doporučuje použít k montáži připevňovací sadu Prevista Dry.

Montáž na zděnou nebo betonovanou stěnu

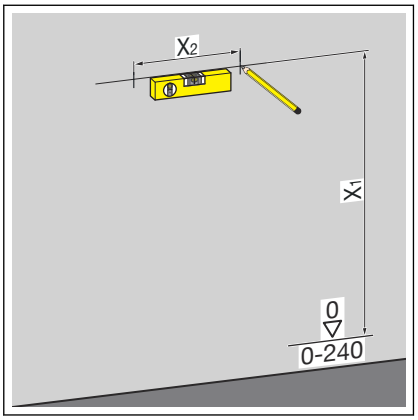

- Určete a označte připevňovací body.
  - X1:
    - u stavební výšky 1120 mm: 1100 mm
    - u stavební výšky 1300 mm: 1280 mm
  - X2: podle použité připevňovací sady

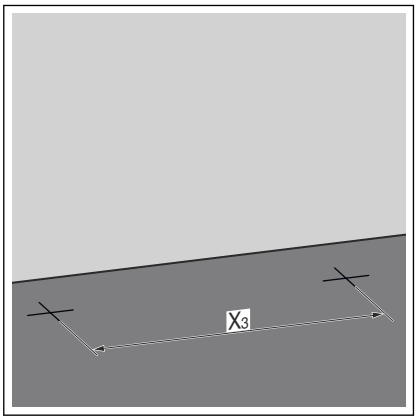

- Určete a vyznačte připevňovací body na podlaze.
  - X3: 375 mm
- Vyvrtejte otvory.
- Nasaďte hmoždinky.

Informace! Namontujte připevňovací sadu Prevista Dry podle návodu k použití připevňovací sady.

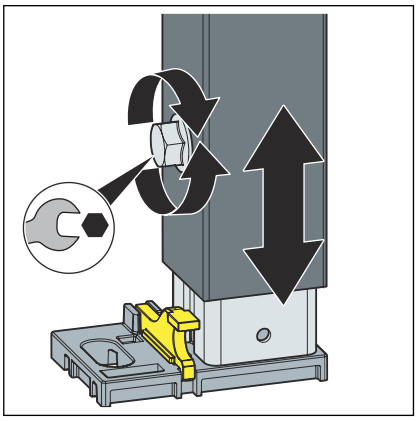

- Otevřeným klíčem uvolněte patky prvku.

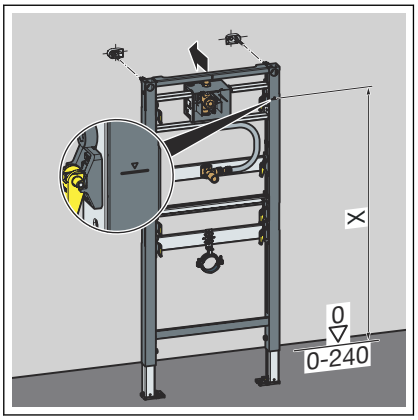

- Nastavte stavební výšku prvku podle označení horní hrany nášlapné vrstvy podlahy na straně stavby.
  - X: 1000 mm
- Otevřeným klíčem přišroubujte patky prvku.

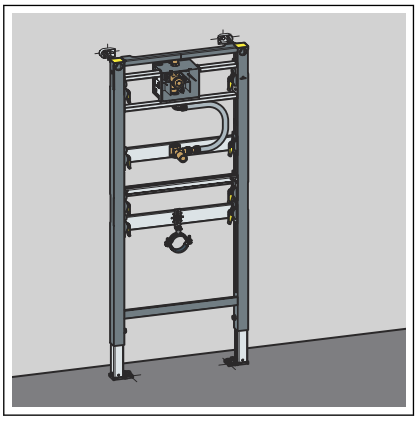

- Prvek je připevněný ke stěně.

Montáž do systému Prevista Dry Plus

Namontujte předstěnovou konstrukci Prevista Dry Plus podle návodu k použití systému Prevista Dry Plus.

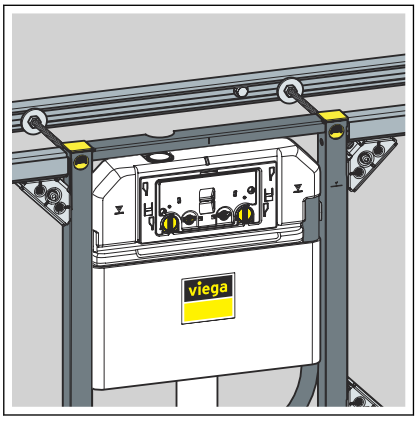

OZNÁMENÍ!
Při montáži bez průběžné kolejnice nad prvkem je navíc nutné použít připevňovací sadu Prevista Dry Plus (model 8570.49). Viz příklad s WC prvkem, model 8521.

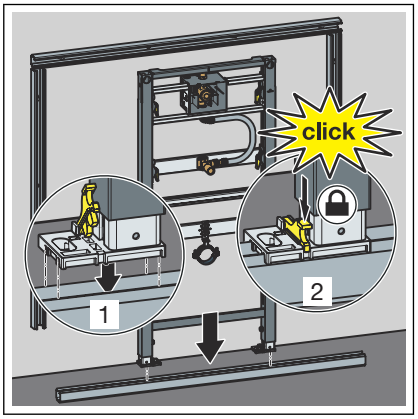

- Umístěte prvek na podlahovou kolejnici.
- Pomocí svorek připevněte patky v kolejnici na podlaze.

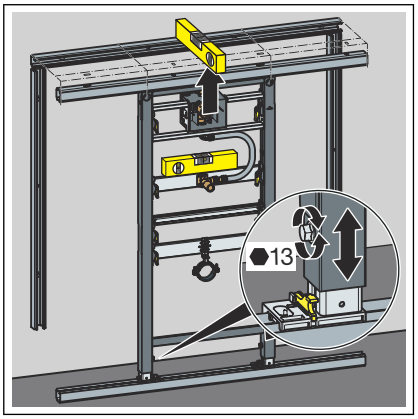

- Pomocí patek nastavte výšku prvku.

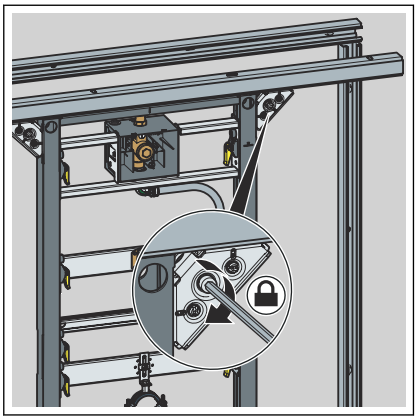

- Připevněte prvek pomocí spojek kolejnic Prevista Dry Plus.

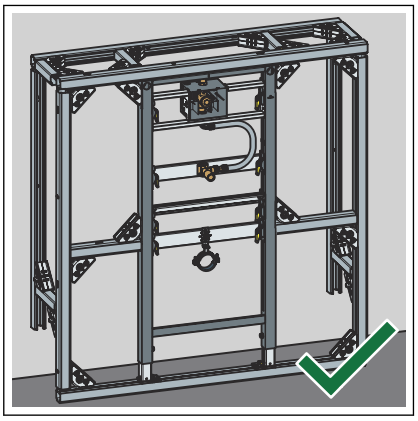

- Prvek je připevněn v předstěnové konstrukci Prevista Dry Plus.

Montáž do kovové stěnové konstrukce

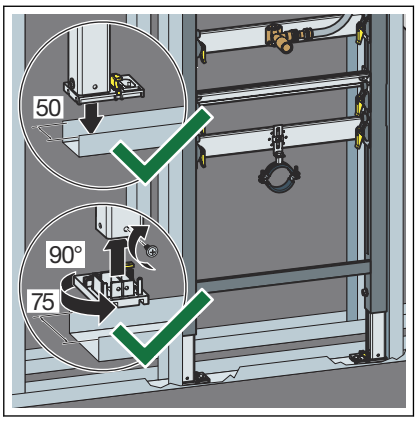

- Umístěte prvek na podlahovou kolejnici.
- V případě potřeby změňte hloubku patek z 50 mm (předmontováno) na 75 mm.
- Vytáhněte patky a otočte je o 90°.
- Upevněte nohy.

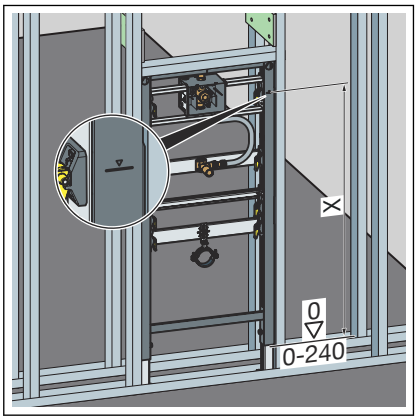

- Nastavte stavební výšku prvku podle označení horní hrany nášlapné vrstvy podlahy na straně stavby.
  - X: 1000 mm

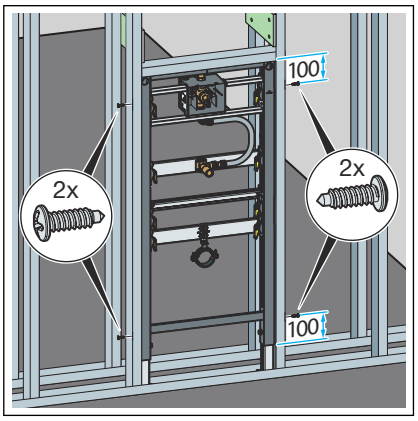

- Přiloženými šrouby připevněte prvek na rámovou konstrukci.

3.2.2 Montáž přípoje vody

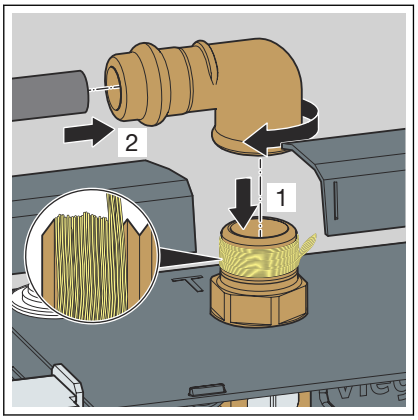

- Utěsněte pisoárový přívod vody na straně přípoje.
- Sešroubujte závitovou stranu přechodového oblouku a spojovací konec pisoárové splachovací sady.
- Zasuňte přítok vody do přechodového oblouku.
- Slisujte spojku.

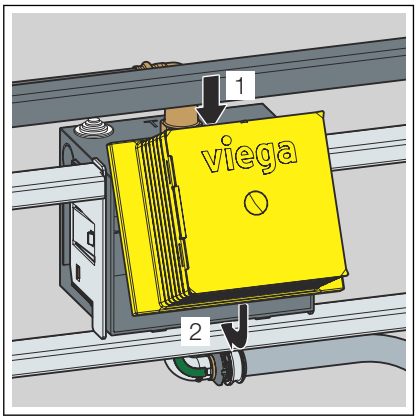

- Namontujte revizní šachtu.

3.2.3 Vyrovnání a obložení prvku

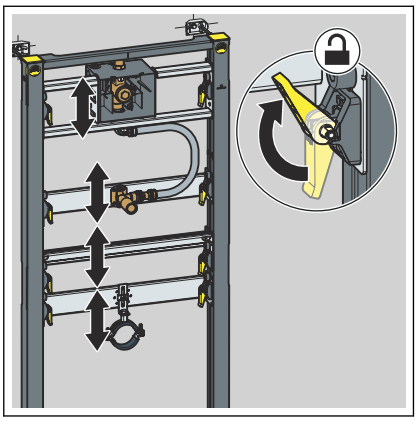

- Lišty pro odtokový oblouk, přítokovou armaturu a upevnění pisoáru s rychloupínači nastavte na požadovanou výšku.

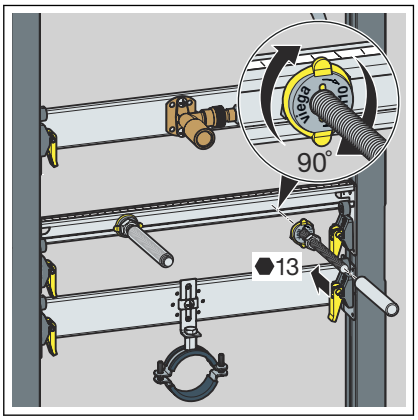

- Zašroubujte ručně závitové tyče.
- Matky závitových tyčí utáhněte otevřeným klíčem.
- Nasuňte ochranná víčka na závitové tyče.

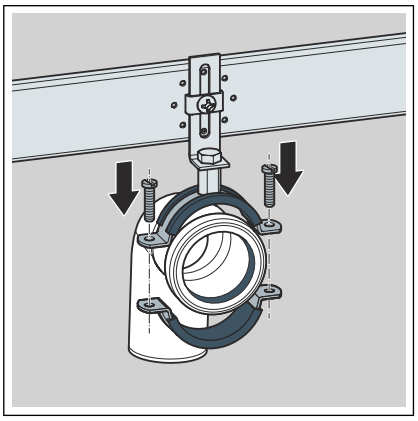

- Namontujte odtokový oblouk.

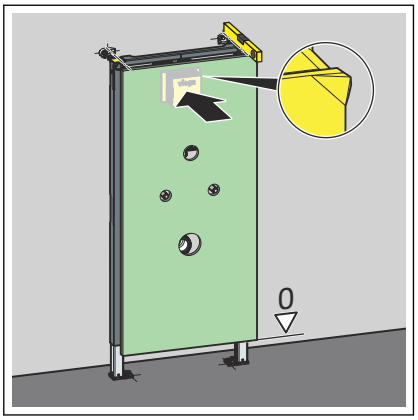

- Vytvořte důlek na sádrokartonové obkládací desce lehkým tlakem na revizní šachtu.

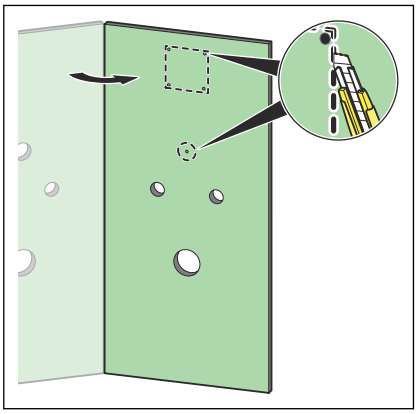

- Vyřízněte vybrání pro odtokový oblouk, revizní šachtu a závitové tyče.

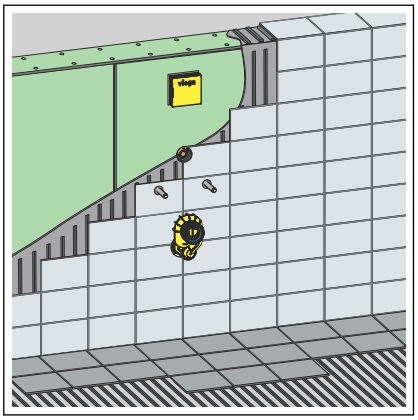

Informace! Maximální stěnová nástavba činí 60 mm.

- Obložte prvek vhodnými sádrokartonovými obkládacími deskami.

3.3 Likvidace

Výrobek a obaly roztřiďte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.

Viega s.r.o.
info@viega.cz
viega.cz

CZ • 2023-11 • VPN230294