IT

Istruzioni per l'uso

Prevista Dry Plus

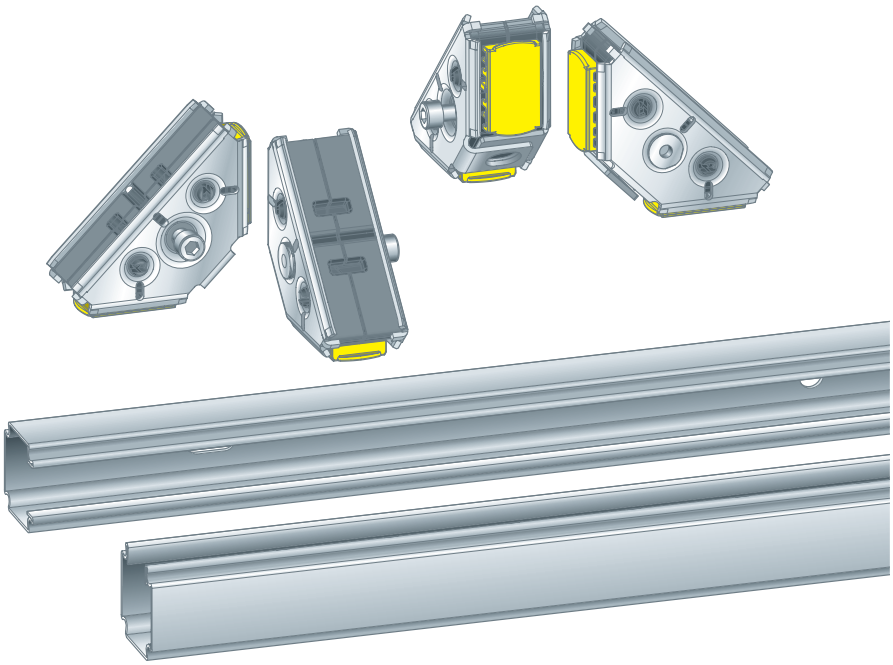

per la realizzazione di una costruzione a parete divisoria o controparete a mezza altezza o a tutta parete

Sistema
Prevista Dry Plus

Anno di produzione (da)
03/2019

Indice

1 **Note sulle istruzioni per l'uso** 3

1.1 Destinatari 3
1.2 Identificazione delle note 3
1.3 Nota su questa versione linguistica 4

2 **Informazioni sul prodotto** 5

2.1 Norme e regolamenti 5
2.2 Impiego previsto 5
2.2.1 Campi di impiego 5
2.2.2 Uso di componenti 5

2.3 Descrizione del prodotto 6
2.3.1 Visione d'insieme 6
2.3.2 Varianti di montaggio 6

2.4 Accessori opzionali 20

3 **Utilizzo** 22

3.1 Informazioni sul montaggio 22
3.1.1 Condizioni di montaggio 22
3.1.2 Prescrizioni operative 23
3.1.3 Materiali e utensili necessari 25
3.1.4 Dimensioni di montaggio 26

3.2 Montaggio 31
3.2.1 Tagliare a misura i binari 31
3.2.2 Montare il binario a parete e a pavimento 31
3.2.3 Montaggio del raccordo 35
3.2.4 Operazioni finali 37

3.3 Smaltimento 43

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito *viega.com/legal*.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.

PERICOLO!
Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.

AVVERTIMENTO!
Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.

ATTENZIONE!
Avverte del possibile rischio di lesioni.

AVVISO!
Avverte del possibile rischio di danni materiali.

Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo *viega.it/normative*.

Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Pareti in muratura adatte	EN 1996-1-1
Pareti in calcestruzzo adatte	DIN 1045

2.2 Impiego previsto

2.2.1 Campi di impiego

Il sistema Prevista Dry Plus è concepito per la realizzazione di costruzioni controparete o strutture divisorie a mezza altezza o a tutta parete.

2.2.2 Uso di componenti

Il sistema Prevista Dry Plus comprende:

- Binari di fissaggio
- Raccordi
- Moduli
- Elementi Prevista Dry
- Supporti
- Tranciatrice Prevista Dry Plus
- Accessori
- Rivestimenti controparete

Base per il montaggio della costruzione controparete o a struttura divisoria sono i binari Prevista Dry Plus e i raccordi Prevista Dry Plus. Questi due componenti sono adattati gli uni agli altri.

Fatta eccezione per i binari di fissaggio, il pacchetto completo Prevista Dry Plus comprende tutti i componenti necessari per montare la grandezza desiderata in modo flessibile e indipendente da eventuali dislivelli delle pareti.

Per informazioni sugli accessori opzionali consultare il catalogo prodotti Viega.

La funzione corretta è garantita solo in combinazione con parti originali Viega.

Per il calcolo della quantità di materiale corretta vedi «*Calcolo della quantità di materiale» a pag. 25*.

2.3 Descrizione del prodotto

2.3.1 Visione d'insieme

Fornitura pacchetto completo

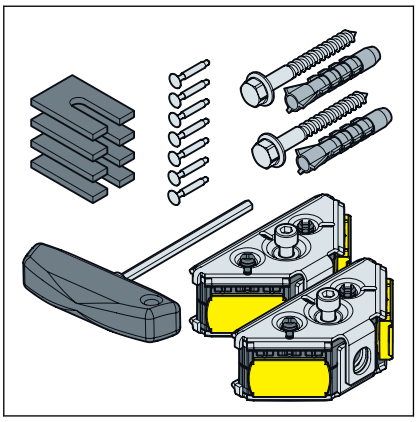

Fig. 1: Pacchetto completo

Il pacchetto completo comprende:

- Raccordi Prevista Dry Plus
- Materiale di fissaggio per i binari di fissaggio
- Materiale di compensazione per pareti e pavimenti non piani
- Viti (autofilettanti) per pannelli di rivestimento in cartongesso

Il pacchetto completo è disponibile per una superficie rivestibile di 1, 3, 5 e 10 m^2.

Binario di fissaggio

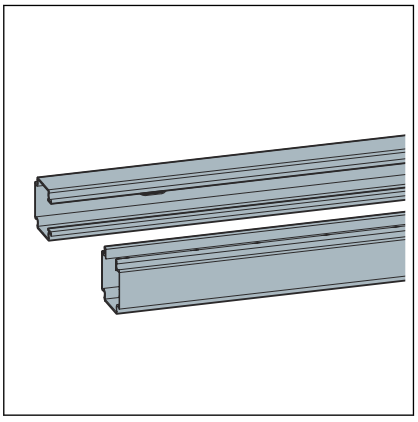

Fig. 2: Binario di fissaggio

Il binario di fissaggio in acciaio zincato è lungo 5 m, aperto da un lato e presenta ogni 30 cm un foro per il montaggio a parete e a pavimento.

Moduli ed elementi

Il sistema comprende diversi moduli ed elementi che possono essere integrati nel sistema di binari. I moduli hanno una larghezza di 420 mm.

2.3.2 Varianti di montaggio

E' possibile montare la costruzione controparete direttamente nella posizione desiderata o di preassemblarla. La costruzione può essere fissata nella posizione desiderata con la staffa Prevista Dry Plus. Osservare in proposito le istruzioni di questo capitolo.

Per tutte le varianti di montaggio rispettare le quote minime e massime indicate.

Controparete a mezza altezza

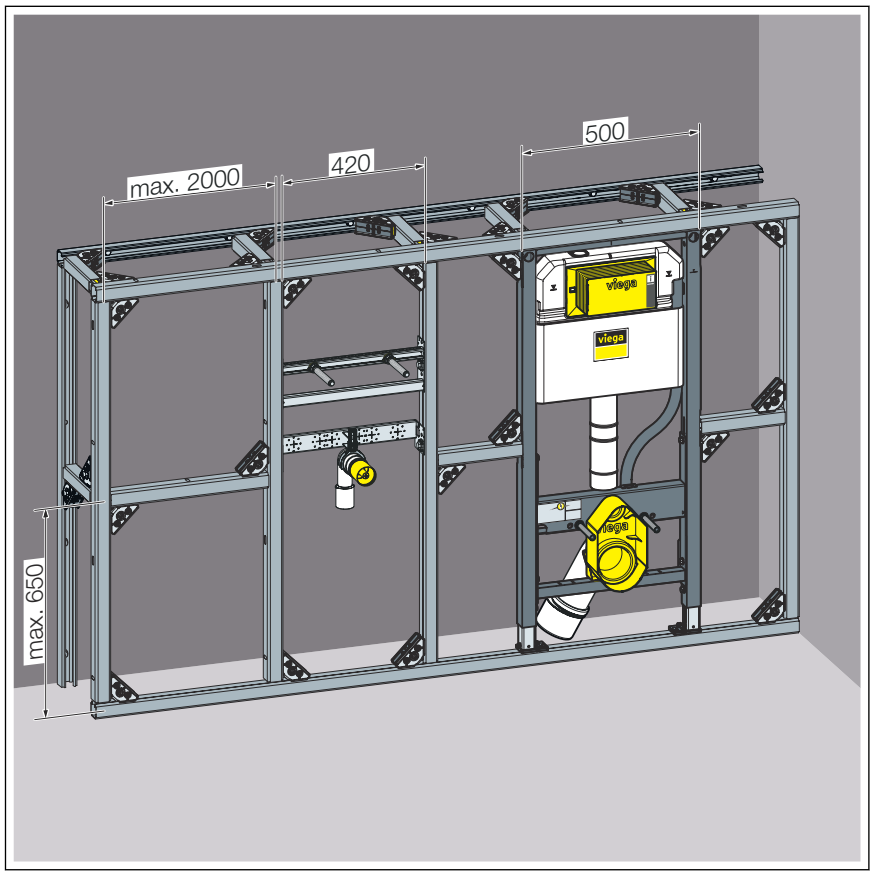

Fig. 3: Dimensioni di montaggio controparete a mezza altezza

Controparete a tutta parete

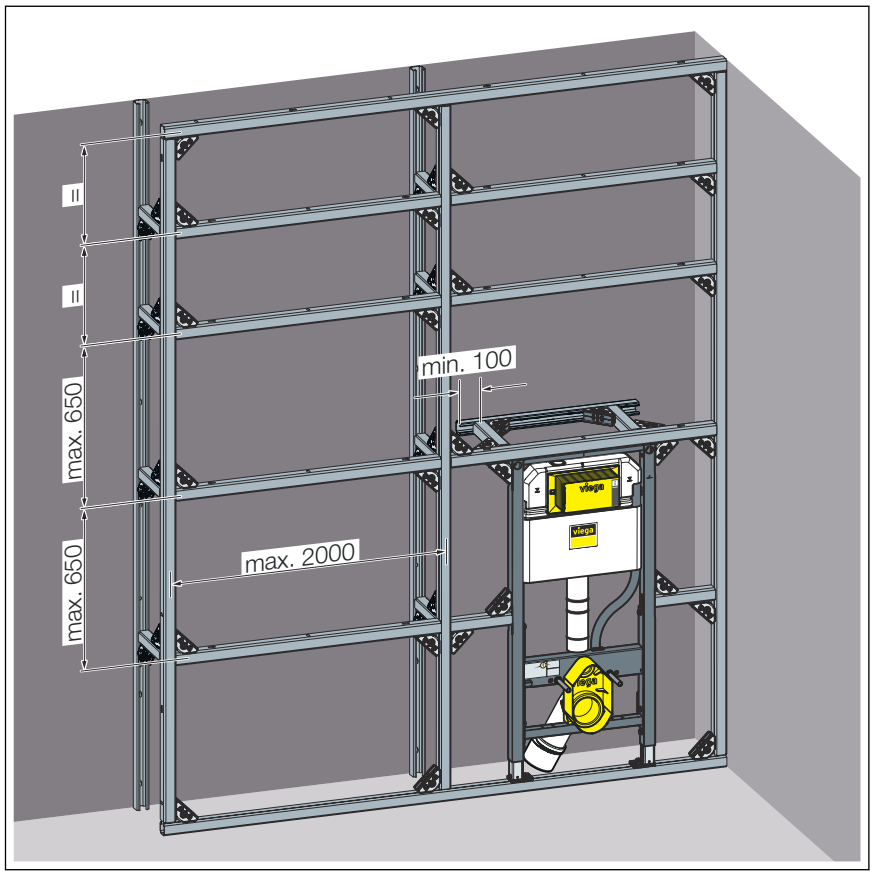

Fig. 4: Dimensioni di montaggio controparete a tutta parete

Montaggio anche per disabili

Se vengono impiegati maniglioni per WC anche per disabili, sulla costruzione a controparete agiscono forze superiori. Queste forze vengono assorbite dagli elementi di fissaggio supplementari (modello 8570.32).

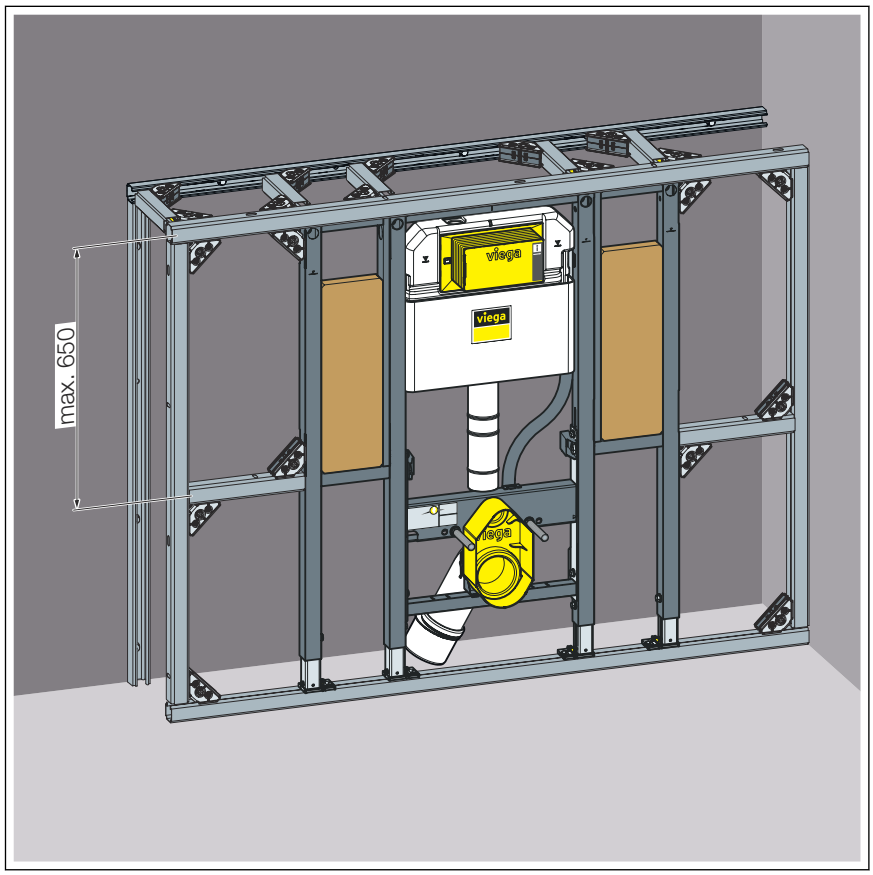

Fig. 5: Montaggio anche per disabili, variante 1

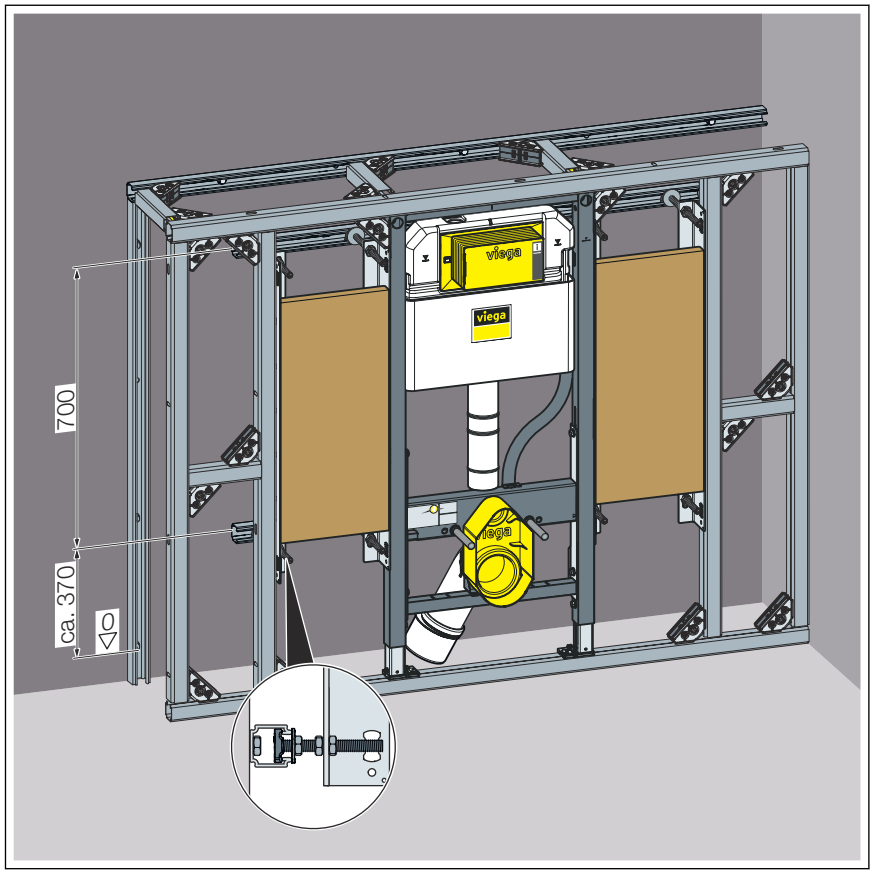

Fig. 6: Montaggio anche per disabili, variante 2

L'elemento di fissaggio è dotato da fabbrica di fissaggi che possono essere montati direttamente al binario di fissaggio. Con questa variante non è necessario un binario verticale supplementare sul davanti. Alla parete vengono montati due binari orizzontali supplementari.

Montaggio ad angolo

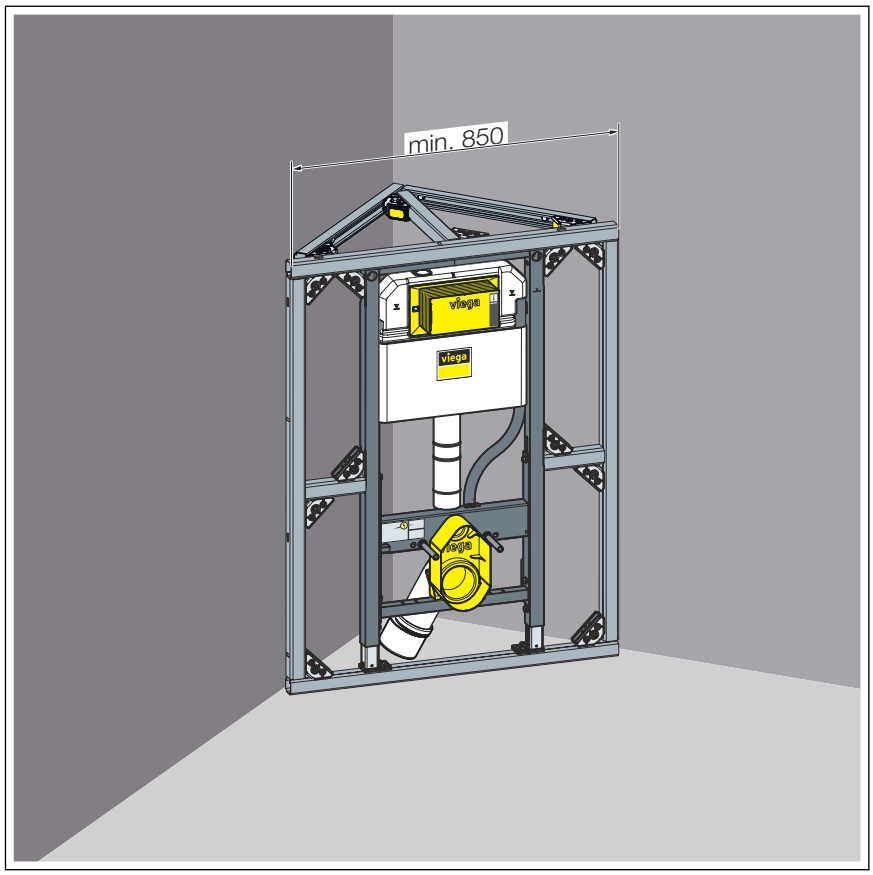

Fig. 7: Dimensioni di montaggio montaggio ad angolo

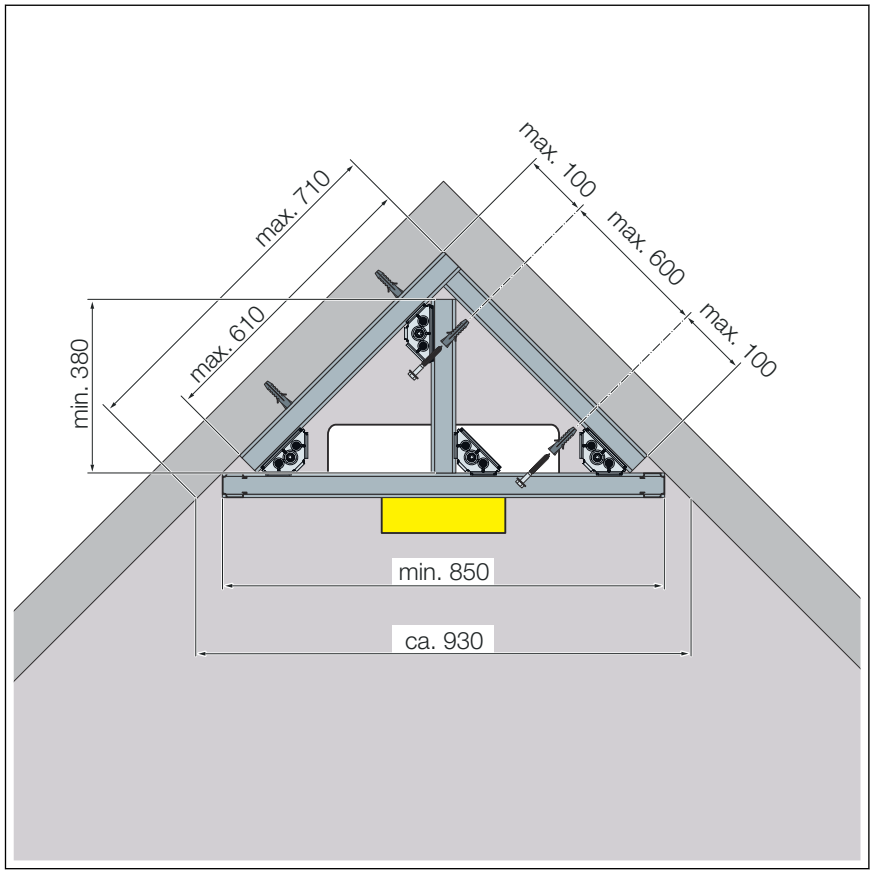

Fig. 8: Dimensioni di montaggio montaggio ad angolo

Struttura divisoria a mezza altezza, fissata da un lato

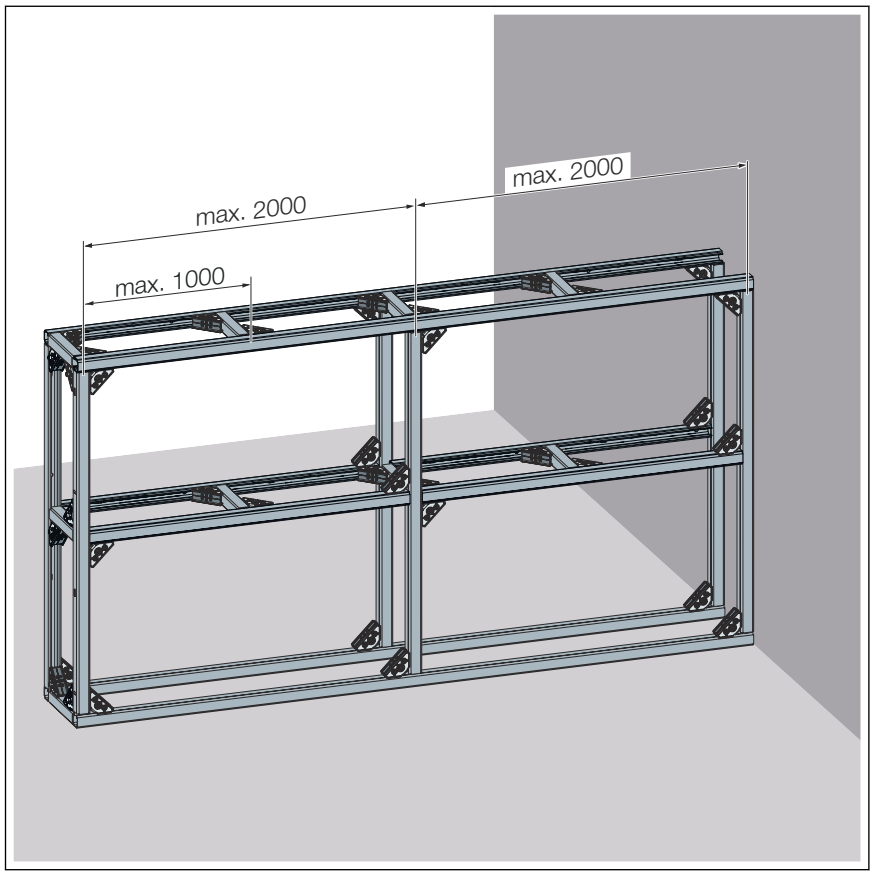

Fig. 9: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza (fissata da un lato)

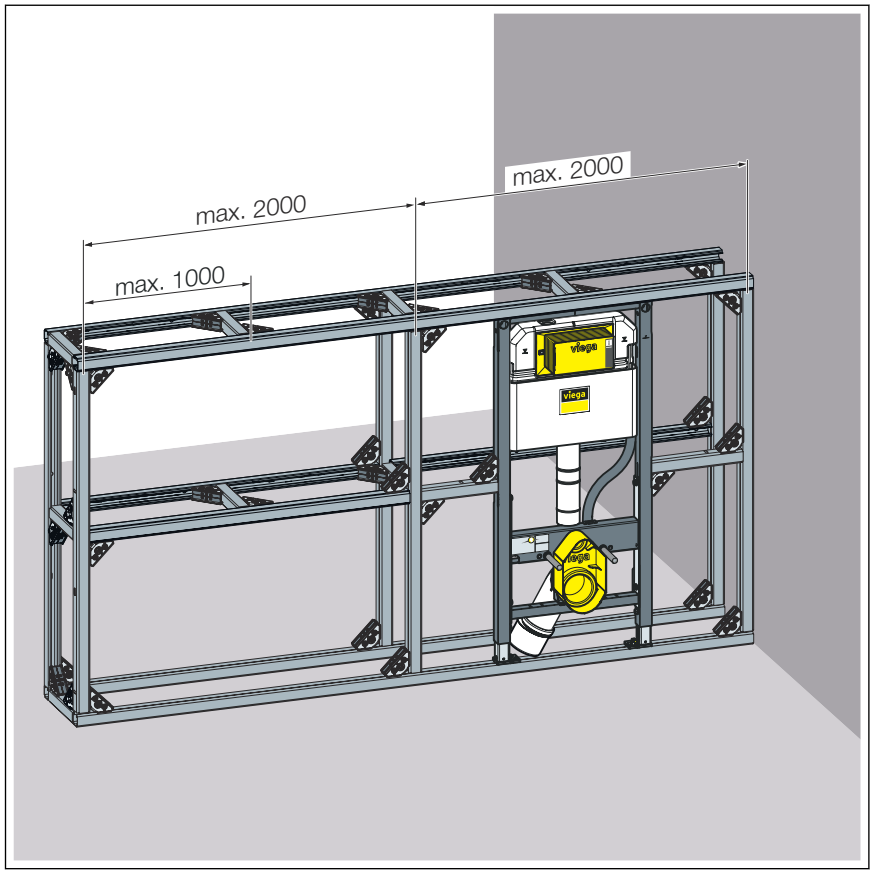

Fig. 10: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza con elemento (fissata da un lato)

Struttura divisoria a mezza altezza indipendente

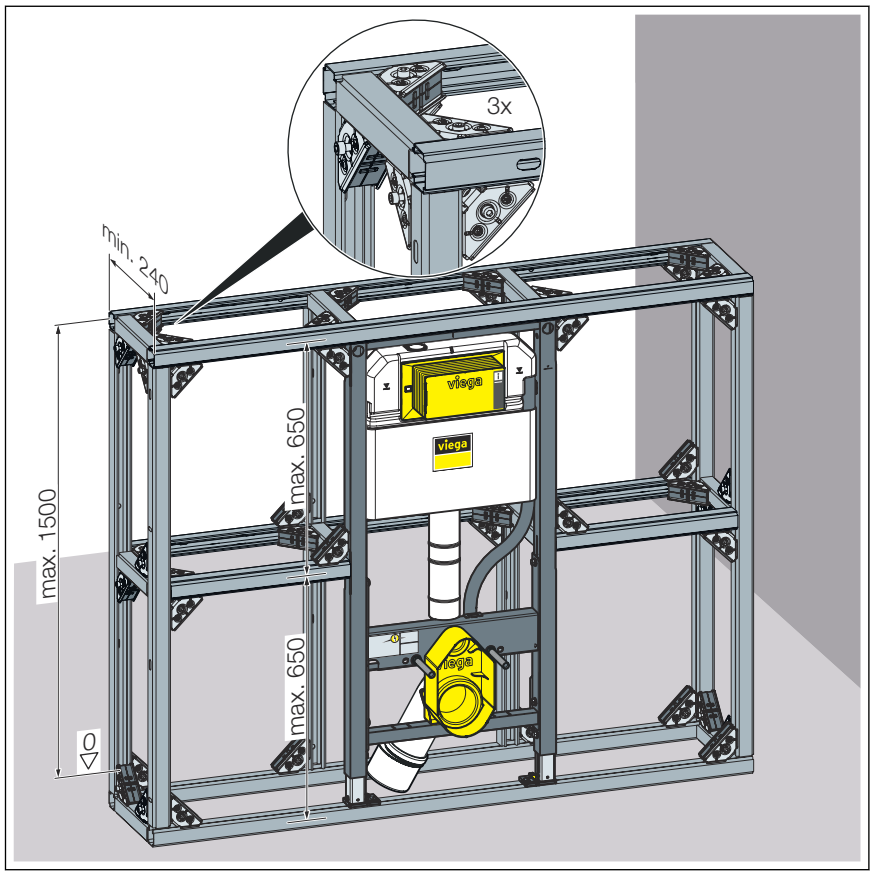

Fig. 11: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza (indipendente)

Altezza bassa

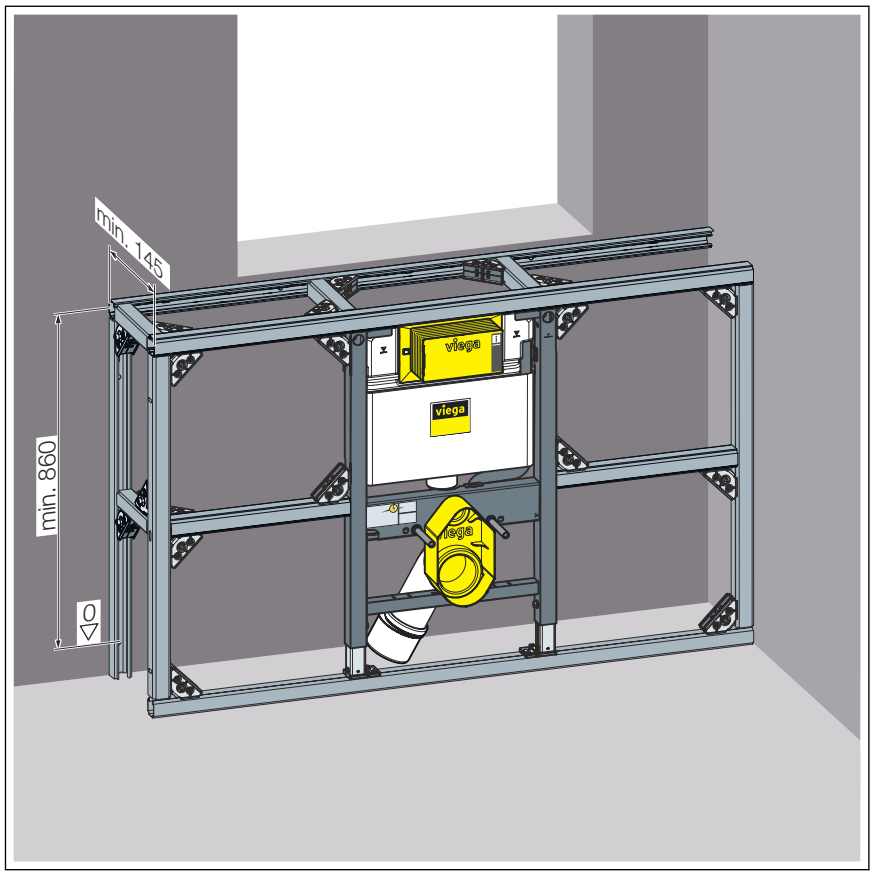

Fig. 12: Dimensione di montaggio altezza bassa (comando frontale)

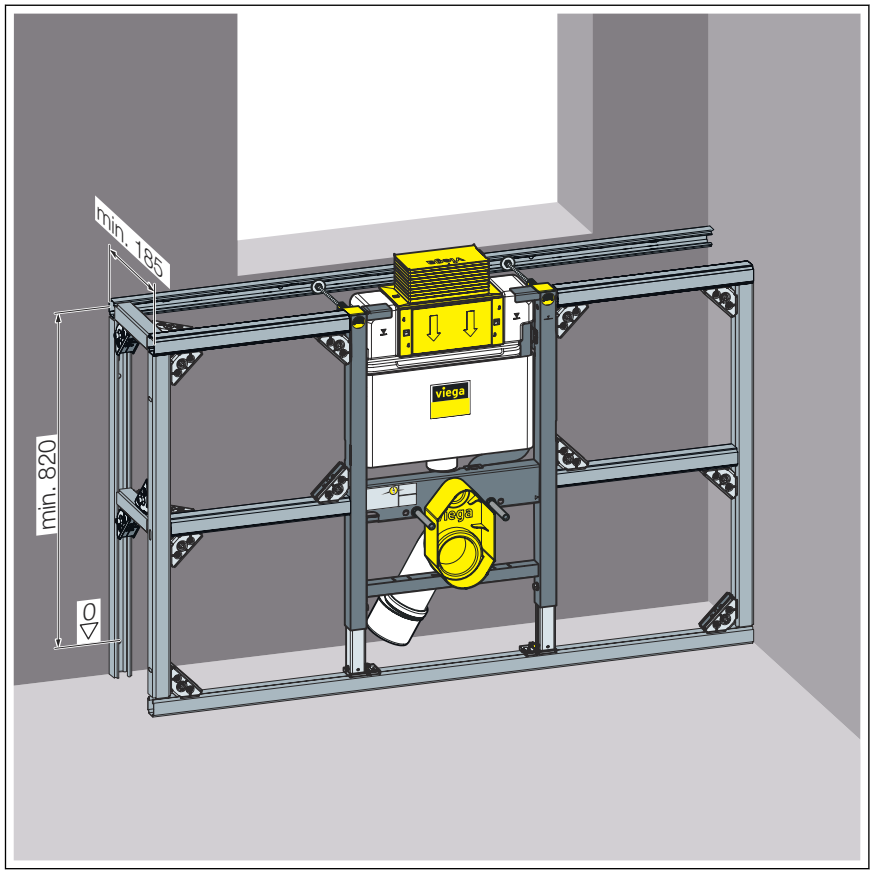

Fig. 13: Dimensione di montaggio altezza bassa (comando dall'alto)

Il montaggio del modulo WC basso con comando dall'alto richiede in aggiunta il set di fissaggio modello 8570.49.

Parete divisoria e struttura divisoria a tutta parete

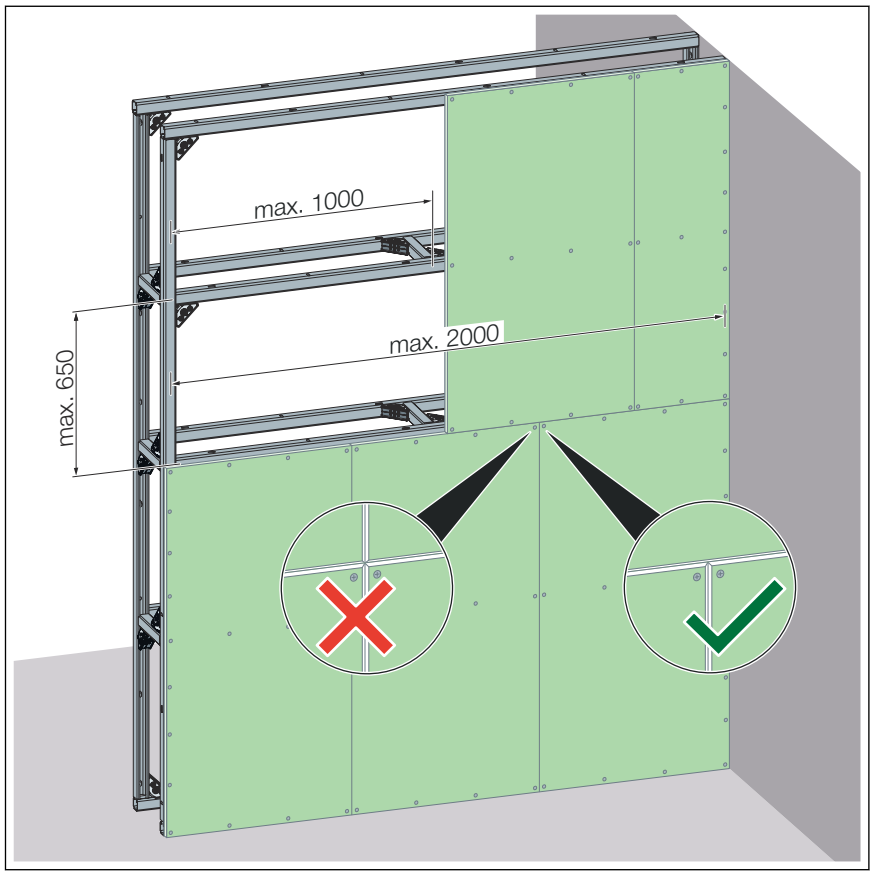

Fig. 14: Dimensioni di montaggio parete divisoria e struttura divisoria a tutta parete

Controparete in corrispondenza di una falda del tetto

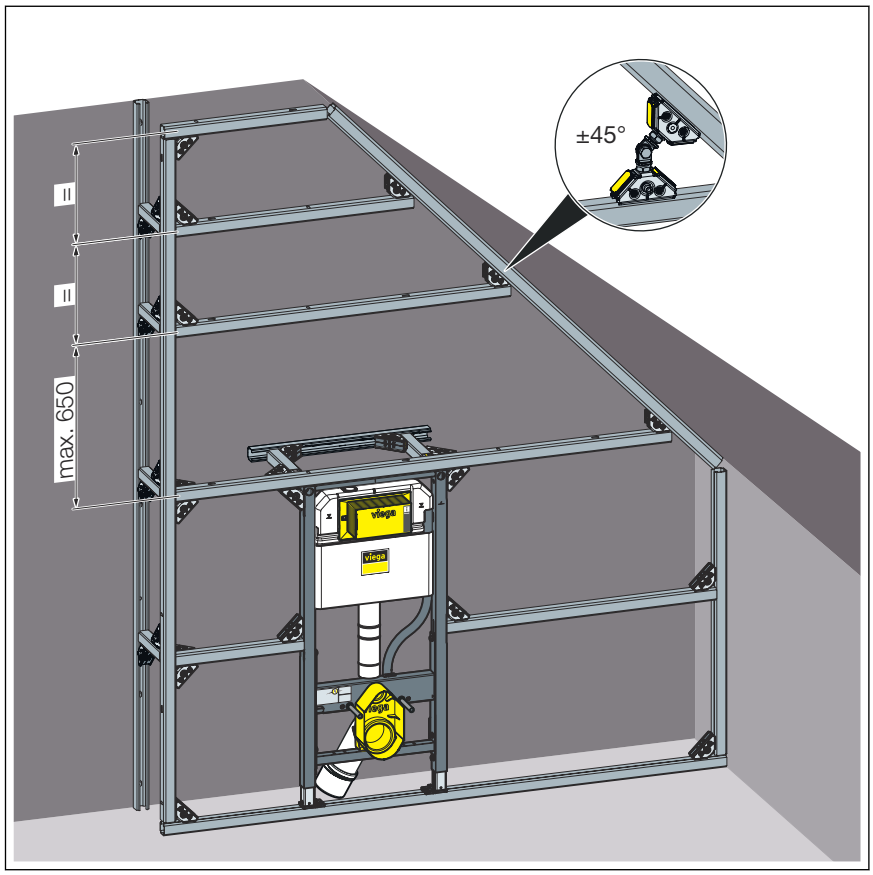

Fig. 15: Dimensioni di montaggio controparete in corrispondenza di una falda del tetto

Parete divisoria e struttura divisoria in corrispondenza della falda del tetto

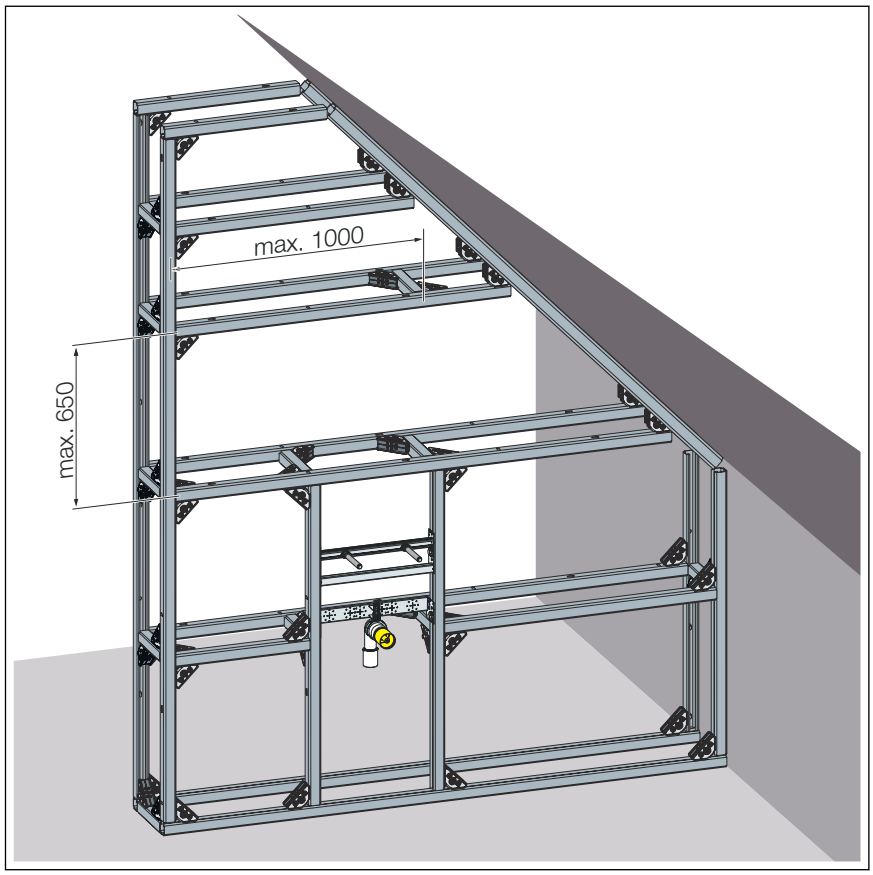

Fig. 16: Dimensioni di montaggio parete divisoria in corrispondenza della falda del tetto

2.4 Accessori opzionali

Per esigenze diverse sono disponibili speciali moduli Prevista Dry Plus. Possono essere completati con altri moduli, supporti e altri accessori.

- Moduli lavabo
- Modulo orinatoio
- Accessori per il montaggio anche per disabili
- Pannelli di rivestimento

Per situazioni di montaggio speciali sono a disposizione gli accessori seguenti:

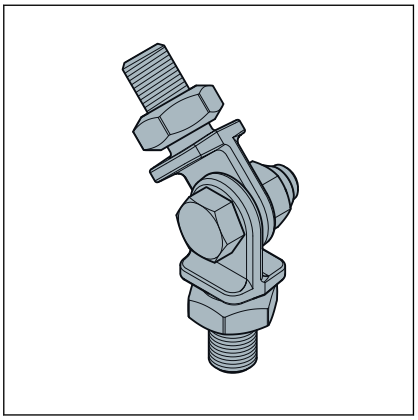

Fig. 17: Snodo Prevista Dry Plus

Snodo Prevista Dry Plus per la regolazione continua dell'angolo per il montaggio in corrispondenza di falde del tetto:

Lo snodo Prevista Dry Plus offre la possibilità di collegare due binari in un angolo diverso da 45° o 90°. Lo snodo può essere montato come elemento di collegamento tra due raccordi Prevista Dry Plus, ad esempio in caso di installazione controparete su pareti inclinate.

Lo snodo può essere regolato in modo continuo per angoli fino a 180°.

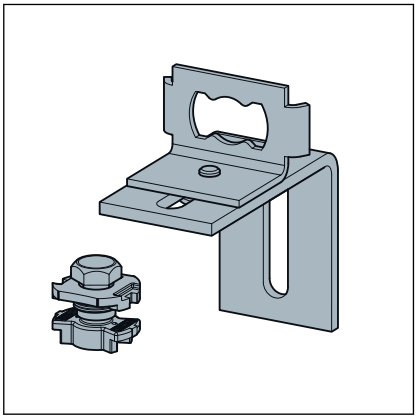

Fig. 18: Staffa Prevista Dry Plus

La staffa Prevista Dry Plus è prevista per il fissaggio a parete di una struttura prefabbricata Prevista Dry Plus.

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo prodotti Viega.

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Pareti / sottofondi adatti

Il sistema controparete Prevista Dry Plus può essere montato su pareti in muratura o in calcestruzzo che soddisfino i regolamenti riportati nel paragrafo *«Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio» a pag. 5*.

Altezza

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento finito.

Distanze minime

Le distanze minime e massime sono riportate nelle istruzioni per la variante di montaggio corrispondente al capitolo *Capitolo 2.3.2 «Varianti di montaggio» a pag. 6*.

I binari tra i quali deve essere installato un modulo Prevista Dry Plus o un supporto devono essere applicati a una distanza reciproca di 420 mm.

Osservare i dati del produttore dei sanitari durante la progettazione.

Protezione antincendio

Per la protezione antincendio osservare (ove pertinente ed applicabile) la Dichiarazione di Conformità del vano di installazione.

3.1.2 Prescrizioni operative

Distanze tra i binari

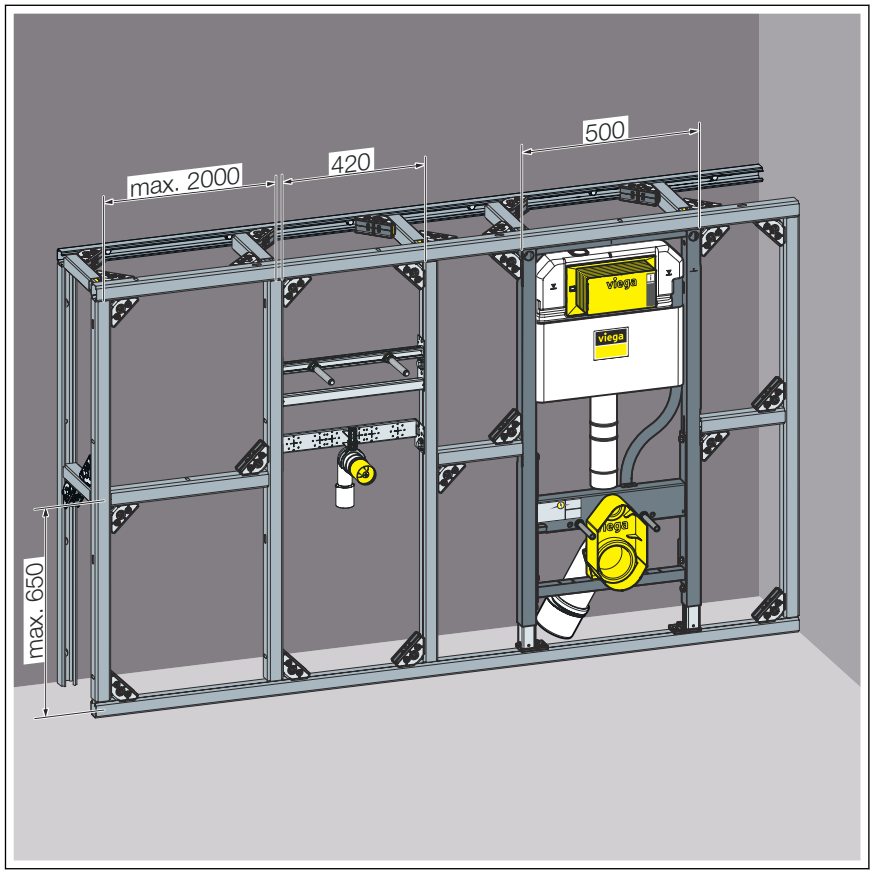

Fig. 19: Distanza binari verticali

Osservare le distanze seguenti:

- I binari verticali che in seguito circonderanno il modulo devono avere una distanza reciproca di 420 mm.
- La distanza massima tra due binari orizzontali dal centro di un binario al centro dell'altro binario è pari a 650 mm e la lunghezza massima a 2,00 m.
- La distanza minima tra due binari che circondano moduli diversi dipende dagli apparecchi che dovranno essere montati in un secondo momento.

  Osservare anche le informazioni del produttore dei sanitari.

Fissaggio dei binari

Ogni binario deve essere fissato in modo sicuro nella posizione prevista. Per far ciò esistono due possibilità:

- Montare i binari fissi alla parete.
- Stabilizzare i binari con almeno due raccordi.

Costruzioni controparete indipendenti

Osservare le informazioni seguenti per il fissaggio dei binari a pavimento:

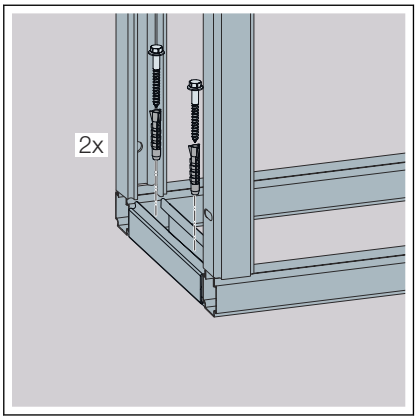

Per costruzioni controparete autoportanti tutti i binari a pavimento devono essere fissati a terra con il materiale di fissaggio in dotazione. Anche i binari corti devono essere fissati con almeno due viti.

Osservare le informazioni seguenti sul numero dei raccordi:

Fig. 20: Binario a pavimento

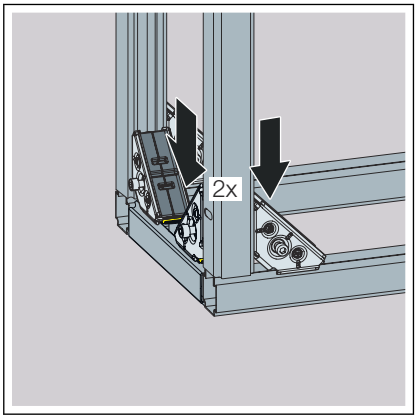

Stabilizzare gli angoli dei binari a pavimento ognuno con due raccordi.

Fig. 21: Raccordi in basso

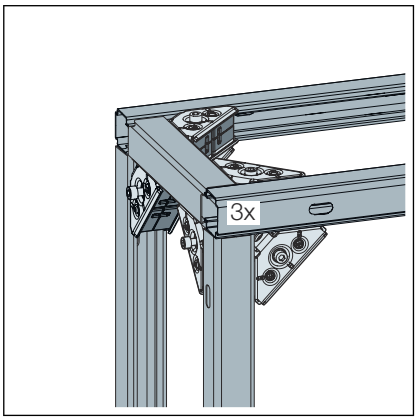

Stabilizzare gli angoli superiori ognuno con tre raccordi.

Fig. 22: Raccordi in alto

3.1.3 Materiali e utensili necessari

Calcolo della quantità di materiale

La quantità di materiale viene determinata in due passaggi sulla superficie della controparete in m^2.

La lunghezza necessaria del binario si ricava dalla superficie (in m^2) moltiplicata per il fattore del binario. I singoli binari sono disponibili in una lunghezza di 5 m.

- Fattore del binario quando si usano elementi del gruppo di prodotti Prevista Dry
  - 4,5
- Fattore del binario quando si usano elementi del gruppo di prodotti Prevista Dry Plus
  - 5,5

Gli altri componenti necessari sono compresi nel pacchetto completo disponibile per superfici della grandezza di 1, 3, 5 o 10 m^2. I pacchetti completi possono essere combinati a seconda della superficie della controparete.

Esempio Prevista Dry

Superficie da rivestire = 2,7 m^2

Quantità di materiale necessario:

- Pacchetto completo di 3 m^2
- Tre binari di fissaggio di rispettivamente 5 m di lunghezza (2,7 [m^2] x 4,5 = 12,5)

Esempio Prevista Dry Plus

Superficie da rivestire = 2,7 m^2

Quantità di materiale necessario:

- Pacchetto completo di 3 m^2
- Tre binari di fissaggio di rispettivamente 5 m di lunghezza (2,7 [m^2] x 5,5 = 14,85)

Utensili necessari

Per tagliare a misura i binari è necessario un utensile idoneo.

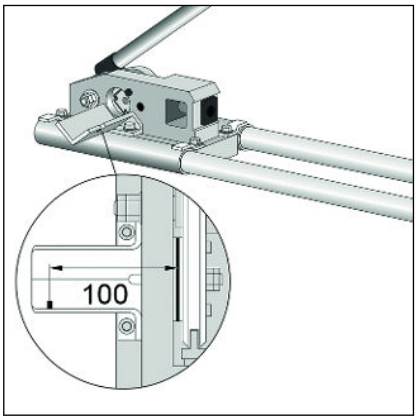

Fig. 23: Tranciatrice Prevista Dry Plus

Viega consiglia la tranciatrice Prevista Dry Plus per lavorare il binario di fissaggio. Il profilo può essere accorciato o forato senza bave in ogni punto con una tranciatrice.

Per maggiori informazioni su come usare la tranciatrice Prevista Dry Plus consultare *Capitolo 3.2.1 «Tagliare a misura i binari» a pag. 31* e le istruzioni in allegato alla tranciatrice.

3.1.4 Dimensioni di montaggio

- Tutte le dimensioni sono in mm.
- Tutti i dati si riferiscono alle profondità delle pareti di installazione senza rivestimento e piastrelle.

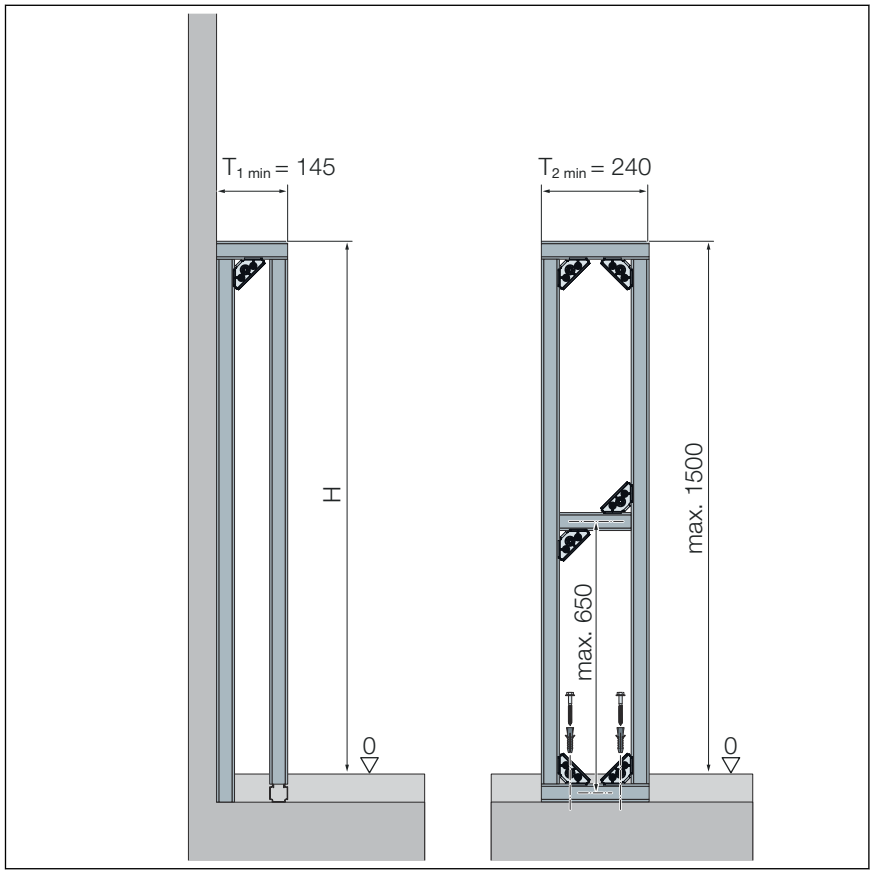

Fig. 24: Controparete a mezza altezza

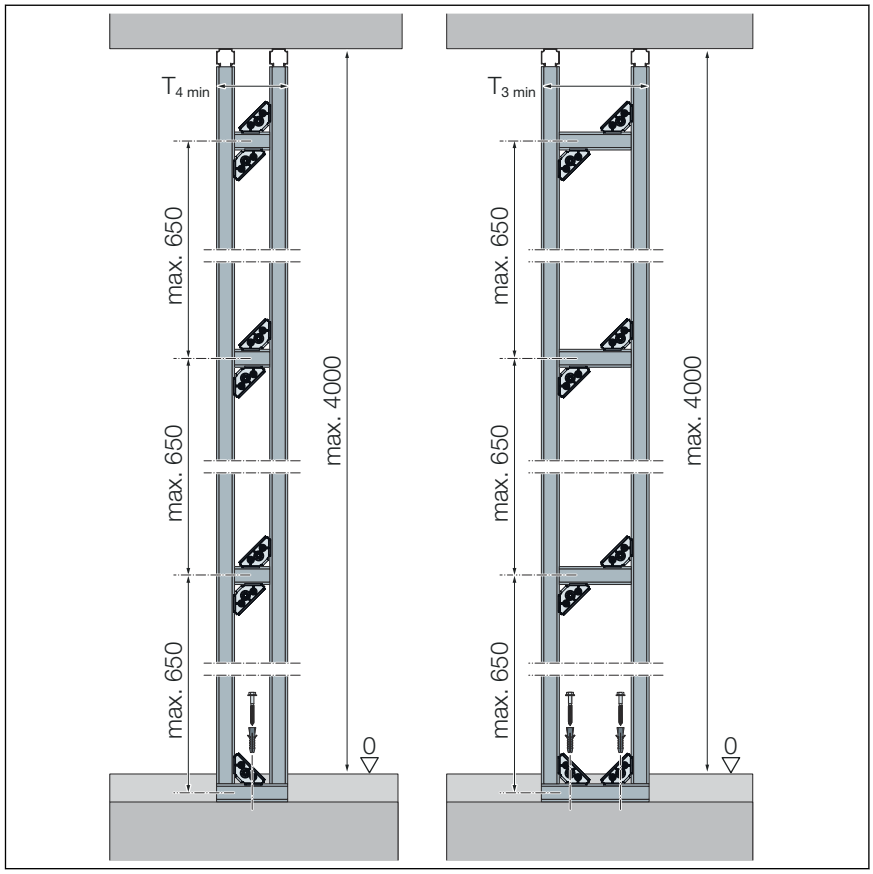

Fig. 25: Parete divisoria

	Modello	Cod. art.	H standard	T1 (*) min.	T2 min.	T3 a tutta altezza min.	T4 a tutta altezza min.
WC	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Lavabo	8540	776 220	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.32	776 039	1300	145 (100)	240	165	145
	8535	776 183	1120	145 (100)	240	165	145
	8536	776 046	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.33	776 206	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145 (100)	240	165	145

* Collettore DN100

	Modello	Cod. art.	H standard	T1 (*) min.	T2 min.	T3 a tutta altezza min.	T4 a tutta altezza min.
	8535.31	776 190	820–980	145 (100)	240	165	145
	8536.31	776 251	820–980	145 (100)	240	165	145
	8537	776 268	1120	145 (100)	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145 (100)	240	165	145
	8538	789 329	1120	145 (100)	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145 (100)	240	165	145
Orinatoio	8560	776 404	1300	145 (100)	240	165	145
	8560.32	776 411	1120–1300	145 (100)	240	165	145
	8560.31	776 428	1120–1300	145 (100)	240	165	145
Bidet	8568	776 442	1120	145 (100)	240	210	145

* Collettore DN100

Occupazione sui due lati con struttura divisoria a mezza altezza, T2 min.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Modello</th><th rowspan="2">Cod. art.</th><th rowspan="2">Altezza H</th><th colspan="3">WC</th><th colspan="4">Lavabo</th><th colspan="3">Orinatoio</th><th>Bidet</th><th>Supporti</th></tr>
<tr><th>771 980
771 997</th><th>772 000</th><th>772 017</th><th>776 220
776 237
776 039
776 282</th><th>776 268
776 275
776 329
776 183
776 046
776 206
776 213</th><th>776 190
776 251</th><th>776 299
776 305
776 312</th><th>776 404</th><th>776 411
776 428</th><th>776 435</th><th>776 442</th><th>776 329
776 336
776 343
776 350
776 367
776 374
776 558
776 381
776 398</th></tr>
<tr><td rowspan="4">WC</td><td>8522</td><td>771 980</td><td rowspan="2">1120</td><td rowspan="2">300*</td><td rowspan="2" colspan="2">–</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2">280*</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="4">280*</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2" colspan="2">240*</td><td rowspan="2">300*</td><td rowspan="25">240</td></tr>
<tr><td>8521</td><td>771 997</td></tr>
<tr><td>8530</td><td>772 000</td><td>980</td><td rowspan="2">–</td><td>300*</td><td>–</td><td colspan="2">–</td><td>280*</td><td rowspan="2" colspan="2">–</td><td rowspan="2">240*</td><td rowspan="2">–</td></tr>
<tr><td>8533</td><td>772 017</td><td>820</td><td>–</td><td>300*</td><td colspan="2">–</td><td>280*</td></tr>
<tr><td rowspan="16">Lavabo</td><td>8540</td><td>776 220</td><td rowspan="4">1300</td><td rowspan="4" colspan="3">–</td><td rowspan="4">240</td><td rowspan="4" colspan="2">–</td><td rowspan="4">240</td><td rowspan="4" colspan="3">240</td><td rowspan="4">–</td></tr>
<tr><td>8540.31</td><td>776 237</td></tr>
<tr><td>8540.32</td><td>776 039</td></tr>
<tr><td>8540.33</td><td>776 282</td></tr>
<tr><td>8537</td><td>776 268</td><td rowspan="7">1120</td><td rowspan="7">280*</td><td rowspan="7" colspan="2">–</td><td rowspan="7">–</td><td rowspan="7">240</td><td rowspan="7">–</td><td rowspan="7">240</td><td rowspan="7">–</td><td rowspan="7" colspan="2">240</td><td rowspan="7">240</td></tr>
<tr><td>8537.31</td><td>776 275</td></tr>
<tr><td>8538</td><td>789 329</td></tr>
<tr><td>8535</td><td>776 183</td></tr>
<tr><td>8536</td><td>776 046</td></tr>
<tr><td>8535.33</td><td>776 206</td></tr>
<tr><td>8535.32</td><td>776 213</td></tr>
<tr><td>8535.31</td><td>776 190</td><td rowspan="2">820–980</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2" colspan="2">280*</td><td rowspan="2" colspan="2">–</td><td rowspan="2" colspan="2">240</td><td rowspan="2" colspan="2">–</td><td rowspan="2">240</td><td rowspan="2">–</td></tr>
<tr><td>8536.31</td><td>776 251</td></tr>
<tr><td>8545</td><td>776 299</td><td rowspan="3">–</td><td rowspan="3" colspan="3">280*</td><td rowspan="3" colspan="4">240</td><td rowspan="3" colspan="3">240</td><td rowspan="3">240</td></tr>
<tr><td>8545.31</td><td>776 305</td></tr>
<tr><td>8545.32</td><td>776 312</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Orinatoio</td><td>8560</td><td>776 404</td><td>1300</td><td colspan="3">–</td><td>240</td><td colspan="2">–</td><td>240</td><td colspan="3">240</td><td>–</td></tr>
<tr><td>8560.32</td><td>776 411</td><td rowspan="2">1120–1300</td><td rowspan="2">240*</td><td rowspan="2" colspan="2">–</td><td rowspan="2" colspan="2">240</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2">240</td><td rowspan="2" colspan="3">240</td><td rowspan="2">240</td></tr>
<tr><td>8560.31</td><td>776 428</td></tr>
<tr><td>8565</td><td>776 435</td><td>–</td><td colspan="3">240*</td><td colspan="4">240</td><td colspan="3">240</td><td>240</td></tr>
<tr><td>Bidet</td><td>8568</td><td>776 442</td><td>1120</td><td>300*</td><td colspan="2">–</td><td>–</td><td>240</td><td>–</td><td>240</td><td>–</td><td colspan="2">240</td><td>240</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Supporti</td><td>8555</td><td>776 329</td><td rowspan="9">–</td><td rowspan="9" colspan="11">240</td><td rowspan="9">240</td></tr>
<tr><td>8555.31</td><td>776 336</td></tr>
<tr><td>8555.32</td><td>776 343</td></tr>
<tr><td>8555.33</td><td>776 350</td></tr>
<tr><td>8555.34</td><td>776 367</td></tr>
<tr><td>8555.38</td><td>776 374</td></tr>
<tr><td>8558</td><td>776 558</td></tr>
<tr><td>8555.35</td><td>776 381</td></tr>
<tr><td>8555.36</td><td>776 398</td></tr>
</table>

* Tubazione collettiva DN100
Tutti i dati si riferiscono alle profondità delle pareti di installazione senza rivestimento e piastrelle.

Occupazione sui due lati con parete divisoria a tutta altezza, T3 min.

	Modello	Cod. art.	Altezza H	WC			Lavabo												Orinatoio			Bidet	Supporti									
				771 980	771 997	772 000	776 220	776 237	776 039	776 282	776 268	776 275	776 329	776 183	776 046	776 206	776 213	776 404	776 411	776 428	776 435	776 442	776 329	776 350	776 343	776 336	776 374	776 367	776 558	776 381	776 398
WC	8522	771 980	1120	300*	–	–	–			240*					280*			280*			280*	240*	220*								
	8521	771 997																			220*										
	8530	772 000	980	–	300*	–	–										–														
Lavabo	8540	776 220	1300	–		–	220															180	220*								
	8540.31	776 237																													
	8540.32	776 039																													
	8540.33	776 282																													
	8537	776 268	1120	240*			220																180								
	8537.31	776 275																													
	8538	789 329																													
	8535	776 183			280*	–																									
	8536	776 046																													
	8535.33	776 206																													
	8535.32	776 213																													
Orinatoio	8560	776 404	1120–1300	280*		–																									
	8560.32	776 411																													
	8560.31	776 428																													
	8565	776 435	–	220*																											
Bidet	8568	776 442	1120	280*	240*																										
Supporti	8555	776 329	–	220*			180																								
	8555.31	776 336																													
	8555.32	776 343																													
	8555.33	776 350																													
	8555.34	776 367																													
	8555.38	776 374																													
	8558	776 558																													
	8555.35	776 381																													
	8555.36	776 398																													

* Tubazione collettiva DN100
Tutti i dati si riferiscono alle profondità delle pareti di installazione senza rivestimento e piastrelle.

3.2 Montaggio

3.2.1 Tagliare a misura i binari

- Determinare le dimensioni per i binari a pavimento e a parete.
- Tagliare a misura il binario di fissaggio.

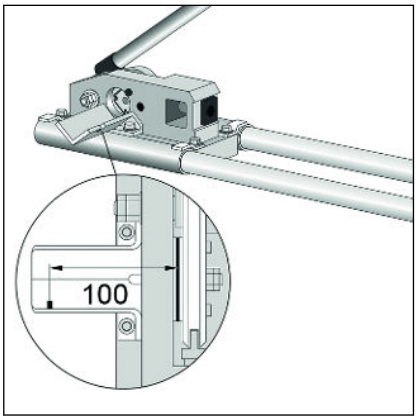

INFORMAZIONE! Se si utilizza la tranciatrice Prevista Dry Plus osservare l'ausilio di misurazione supplementare. La lunghezza dalla marcatura al punto di taglio è pari a 100 mm.

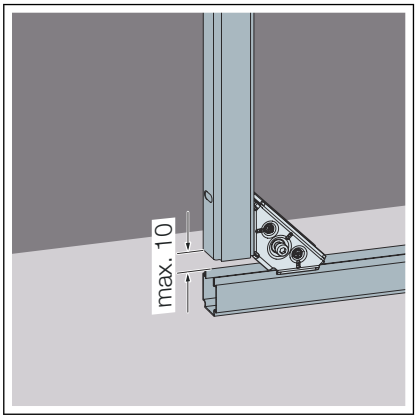

- Per la lunghezza del binario esiste un campo di tolleranza di 10 mm. La stabilità non ne viene compromessa.

3.2.2 Montare il binario a parete e a pavimento

Montaggio a parete per materiali da costruzione speciali

Di seguito sono elencati vari fissaggi speciali per diversi materiali da costruzione.

Gasbeton

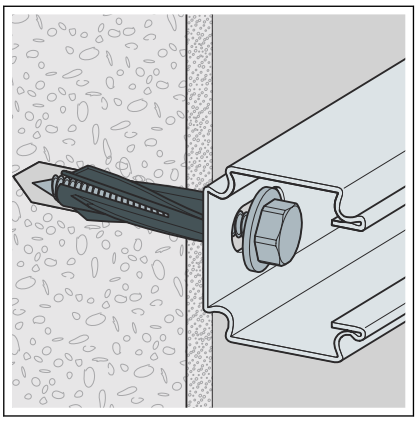

Ancoraggio per Gasbeton Fischer GB 10 con viti di sicurezza Fischer 7 x 75

Fig. 26: Ancoraggi per blocchi di Gasbeton

Mattone forato

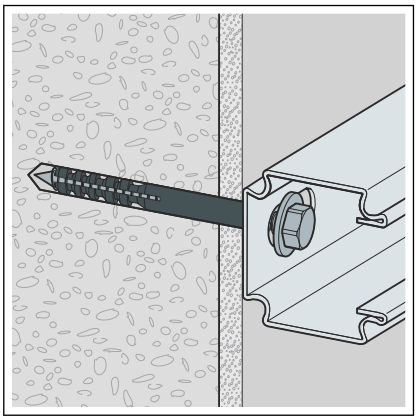

Spina di giunzione telaio Fischer S 10 H 100 RSS con vite di sicurezza Fischer 7 x 105

Fig. 27: Spina di giunzione del telaio

Tasselli

(cartongesso, muratura con cavità, ecc.)

Spina in metallo per cavità Fischer HM 6 x 52 S

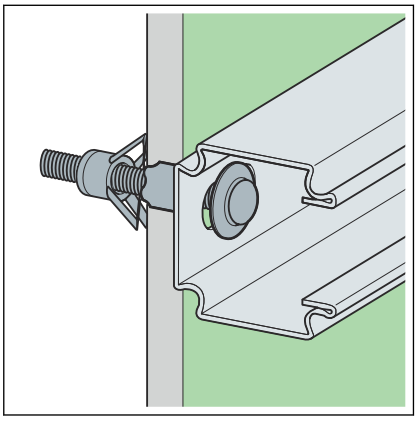

Fig. 28: Spina in metallo per cavità

Fissaggio ad ancora Fischer KD 8

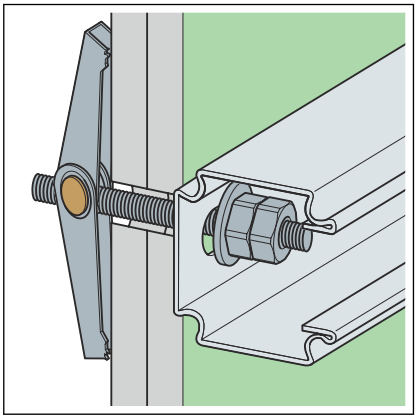

Fig. 29: Fissaggio ad ancora

Tassello di ancoraggio a rete per iniezione Fischer FIM-8N

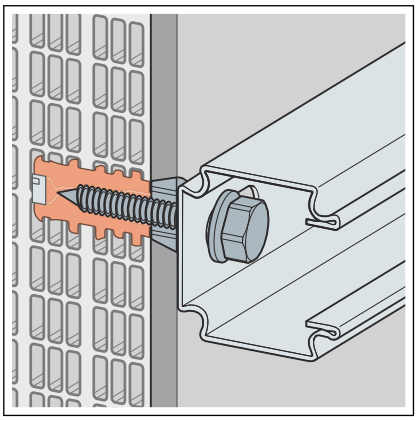

Fig. 30: Tassello di ancoraggio a rete per iniezione

Montare il binario a parete e a pavimento

I binari Prevista Dry Plus sono tutti pretranciati da fabbrica con un'asola ogni 30 cm.

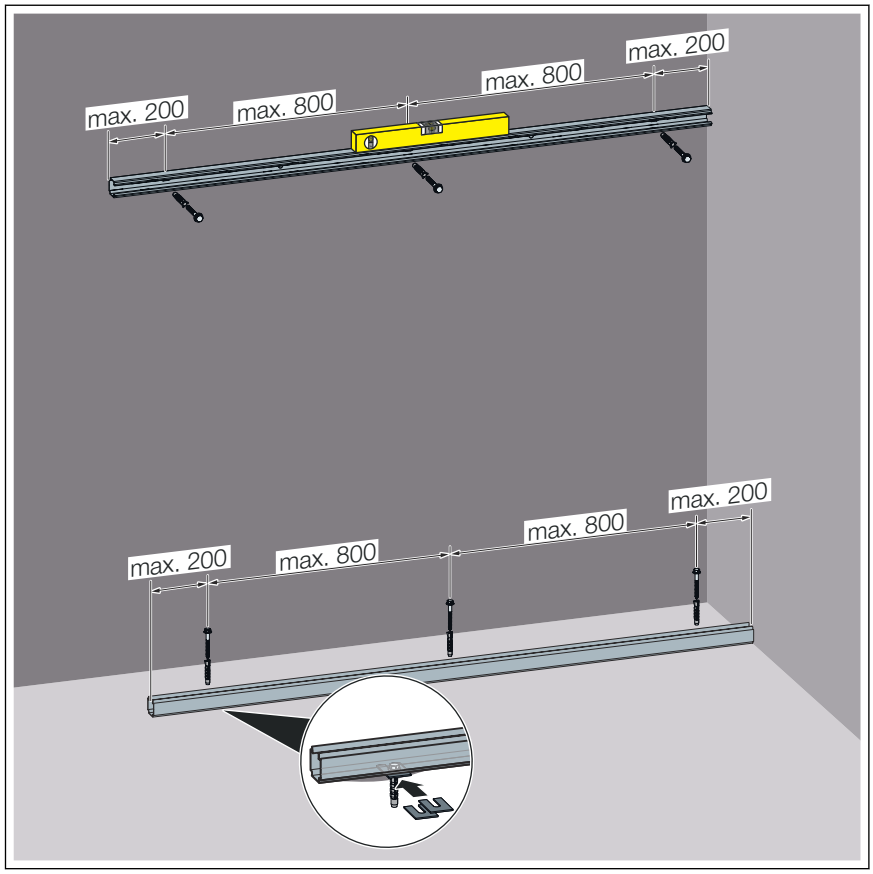

Fig. 31: Quote per il fissaggio del binario

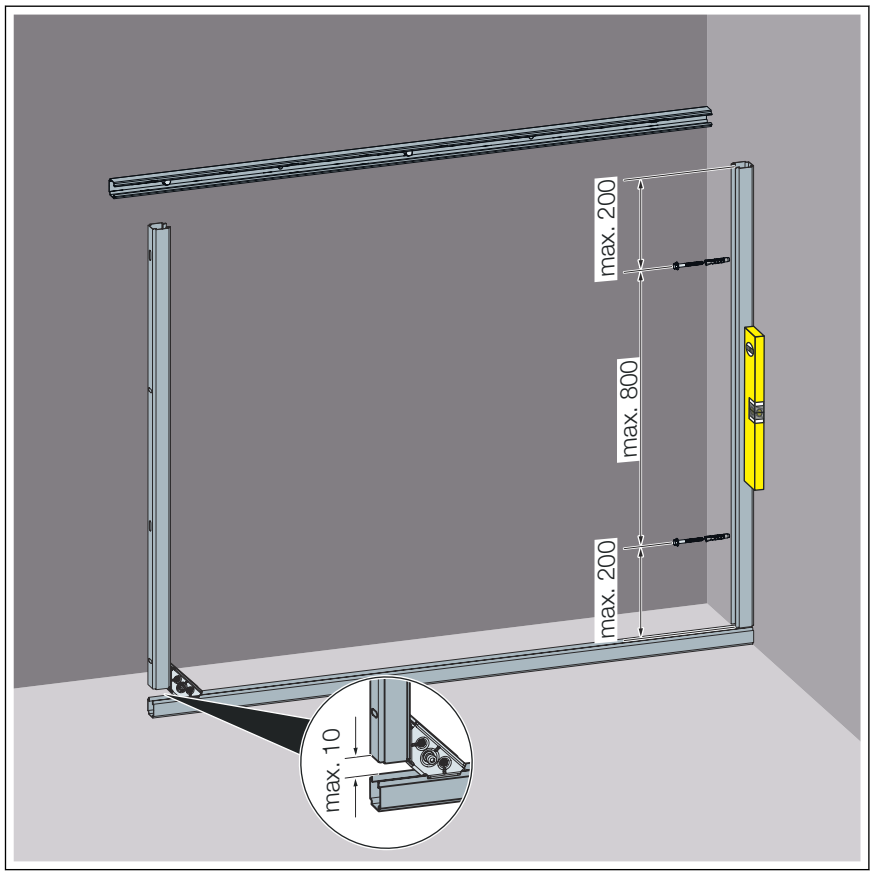

Fig. 32: Quote per il fissaggio del binario

Prerequisiti:

- La distanza tra l'estremità del binario e il primo punto di fissaggio è pari a massimo 200 mm.
- La distanza tra due fissaggi è pari a massimo 800 mm.

- Montare i binari direttamente alla struttura con il materiale di fissaggio in dotazione. Il lato aperto del binario deve essere orientato in modo che sia rivolto nella direzione opposta al corpo costruttivo.
- In caso di pareti o di rivestimenti di pavimento non piani usare gli inserti di compensazione in dotazione.

  Posizionare gli inserti di compensazione sotto il punto di fissaggio. Adattare il numero degli inserti di compensazione all'altezza del dislivello.

Montaggio anche per disabili

In caso di montaggio anche per disabili è necessario montare alla parete binari supplementari. Per le particolarità di questa variante di montaggio vedi anche *«Montaggio anche per disabili» a pag. 9*.

- Fissare un binario supplementare circa 37 cm al di sopra del piano pavimento finito.
- A seconda della variante del montaggio anche per disabili montare un secondo binario a parete 700 mm al di sopra del primo.

3.2.3 Montaggio del raccordo

- Prima e durante il montaggio prestare attenzione all'orientamento dei binari anteriori.
- Allineare i binari tra i quali in seguito dovrà essere montato un modulo con i lati aperti rivolti l'uno verso l'altro.
- Usare gli elementi di bloccaggio solo sui lati aperti del binario.
- Osservare le informazioni sul numero minimo di raccordi per le diverse varianti di montaggio. Per informazioni più dettagliate consultare il capitolo *Capitolo 3.1.2 «Prescrizioni operative» a pag. 23*.

Montaggio con angoli diversi

- Montare il lato lungo del binario solo per collegare due binari in un angolo ≠ 90°.
- In caso di installazioni ad angolo di 45° montare sui binari il lato lungo e uno corto del raccordo.
- Per tutti gli altri angoli di montaggio, p. es. per costruzioni sotto tetto, montare rispettivamente un raccordo con il lato lungo. Collegare i due raccordi fra loro con uno snodo.

Montaggio sul lato aperto del binario

INFORMAZIONE! Gli elementi di blocco gialli sono premontati da fabbrica sui lati corti del raccordo Prevista Dry Plus. Gli elementi di bloccaggio impediscono che il binario di fissaggio venga schiacciato sul punto di fissaggio stringendo la vite.

- Se si desidera montare il lato lungo del raccordo sul lato aperto del binario passare un elemento di bloccaggio dal lato corto a quello lungo.

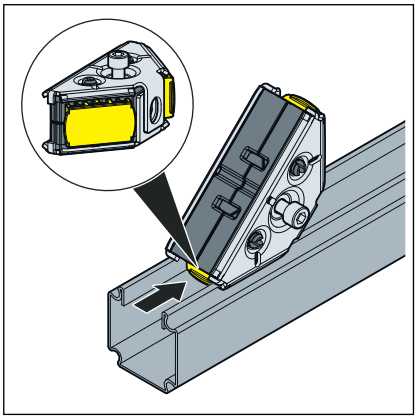

- Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus con l'elemento di bloccaggio sul lato aperto del binario.
  - Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

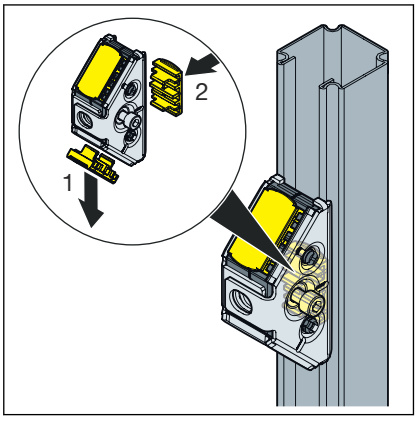

- Estrarre l'elemento di bloccaggio da un lato corto.

  Posizionare l'elemento di bloccaggio nei fori appositi sul lato lungo del raccordo e comprimerlo.
- Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus con l'elemento di bloccaggio sul lato aperto del binario.
  - Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.
- Spostare il raccordo sul binario fino alla posizione desiderata e qui stringere la vite di fissaggio con la brugola in dotazione.

Montaggio sul lato chiuso del binario

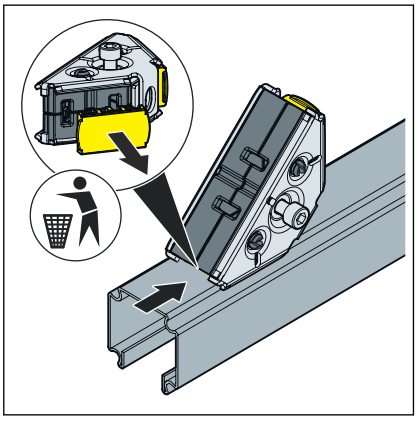

- Rimuovere l'elemento di bloccaggio e smaltirlo.
- Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus sul lato chiuso del binario.
  - Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

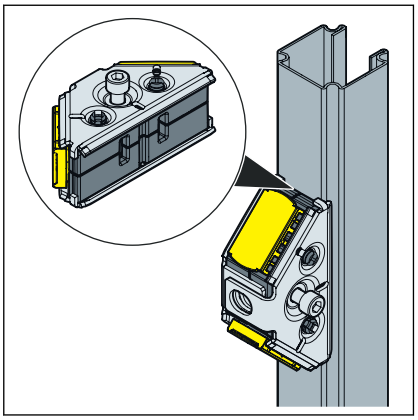

- Accertarsi che sul lato lungo del raccordo non si trovi nessun elemento di bloccaggio.
- Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus sul lato chiuso del binario.
  - Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.
- Spostare il raccordo sul binario fino alla posizione desiderata e qui stringere la vite di fissaggio con la brugola in dotazione.

Raccordo con snodo Prevista Dry Plus

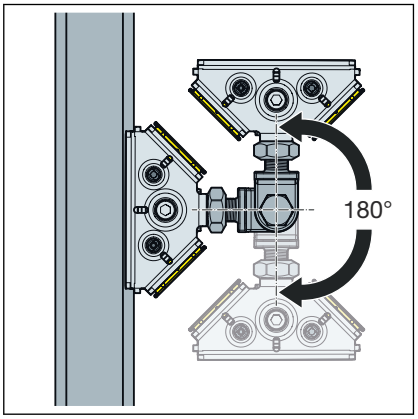

Lo snodo consente di realizzare raccordi ad angolo fino a 180°.

- Avvitare lo snodo con le filettature ai rispettivi raccordi.
- Posizionare un raccordo con il lato lungo sul binario.
- Posizionare il secondo raccordo sull'altro binario.

  Il binario può essere ancora libero o già fisso.
- Spingere i raccordi nella posizione desiderata.
- Stringere le viti sui raccordi e lo snodo sulla relativa posizione con la brugola in dotazione.

3.2.4 Operazioni finali

Montare gli elementi

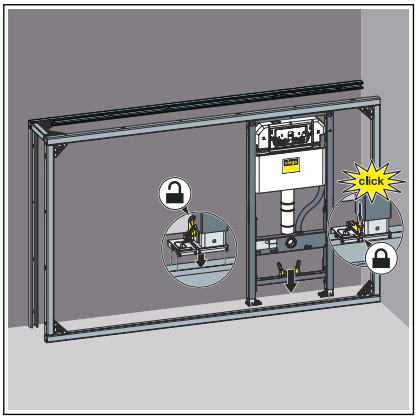

- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Fissare i piedini al binario a pavimento con le clip.
- Regolare l'altezza del modulo con i piedini.

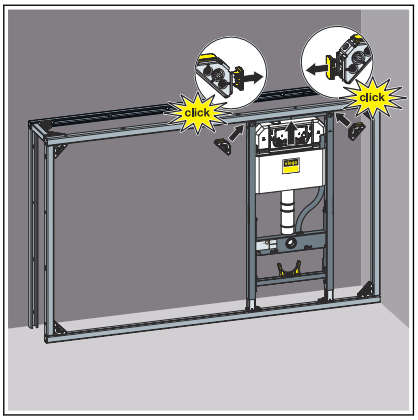

- Fissare il modulo con i raccordi Prevista Dry Plus.

Montare i moduli

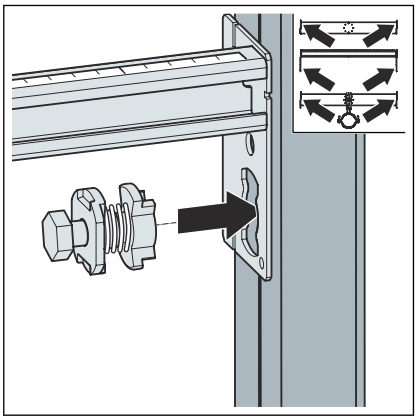

- Con i dadi quadri in dotazione fissare il modulo sul binario di fissaggio aperto.

  Inserire il dado quadro nell'apertura del modulo.

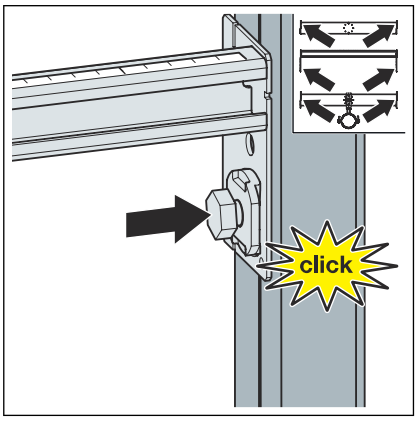

- Premere il dado quadro finché non si incastra.

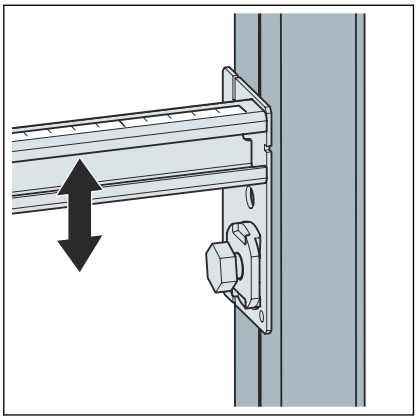

Regolare l'altezza dei binari.

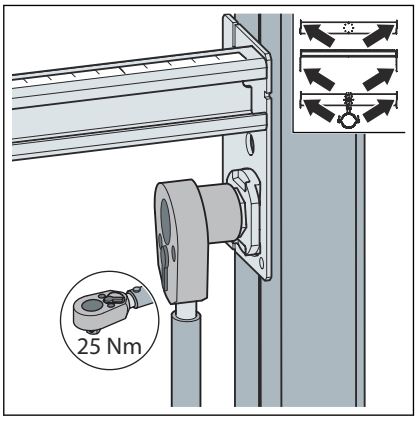

Fissare il dado quadro.

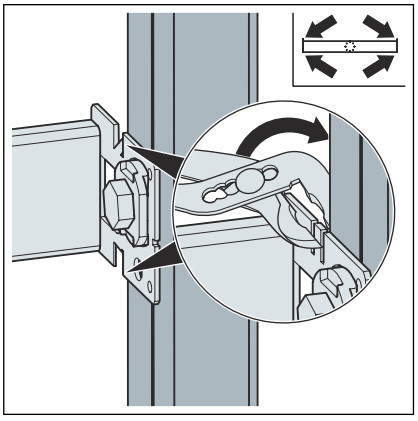

Piegare lateralmente i nastri in metallo delle guide.

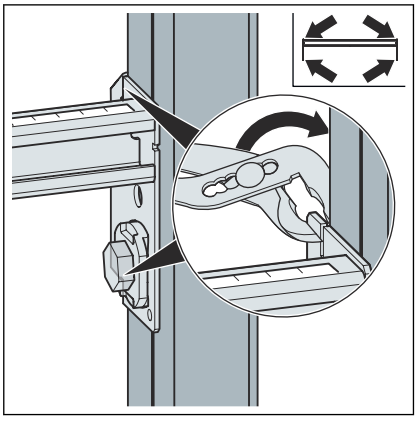

Piegare lateralmente i nastri metallici del supporto.

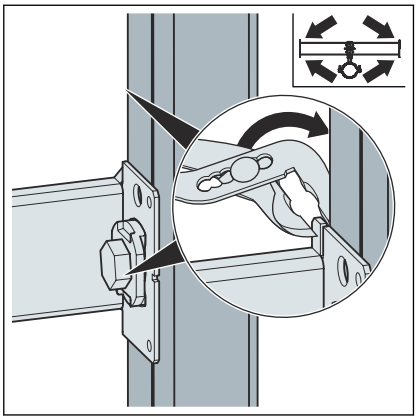

- Piegare lateralmente i supporti in metallo dei binari per la curva di scarico.

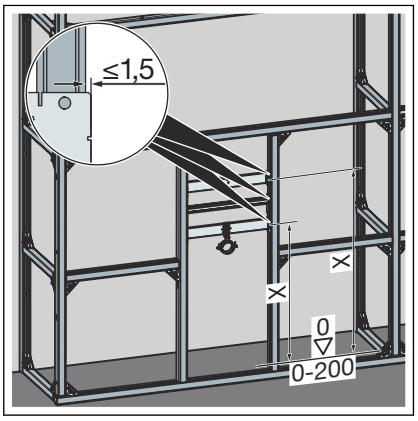

- Regolare le altezze del modulo secondo i dati del produttore dei sanitari.
- La sporgenza dai supporti ai binari è pari a massimo 1,5 mm.

Per maggiori informazioni sui singoli moduli e sul loro montaggio consultare le istruzioni di montaggio del modello corrispondente.

Lavorazione e montaggio del rivestimento

Preparazione dei pannelli di rivestimento in cartongesso

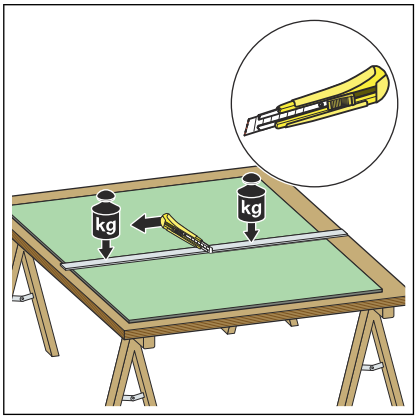

- Usare un taglierino da cartongesso per tagliare il cartone sul lato anteriore.

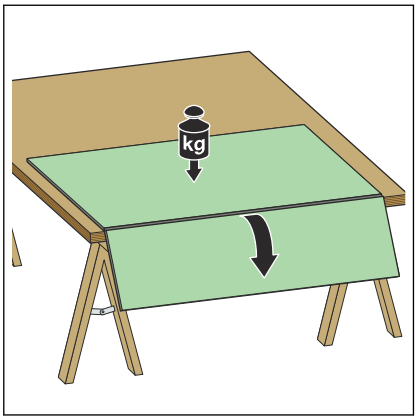

- Rompere il pannello di gessofibra nel taglio.

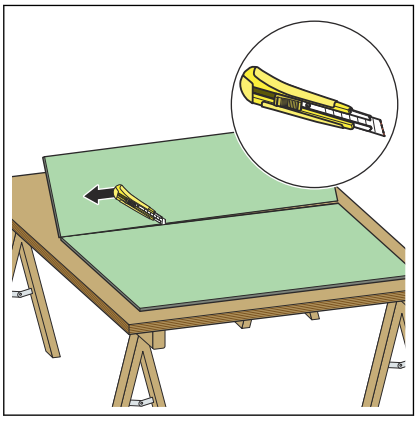

- Tagliare il cartone sul lato posteriore.

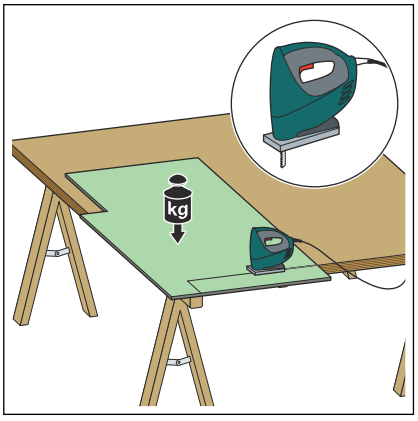

- Ritagliare le forme necessarie.

INFORMAZIONE! Per tagli particolarmente precisi è necessario utilizzare una sega.

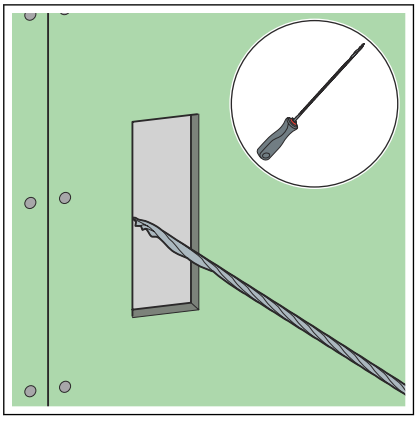

- Tagliare gli incassi per il montaggio con un seghetto alternativo o un seghetto elettrico.

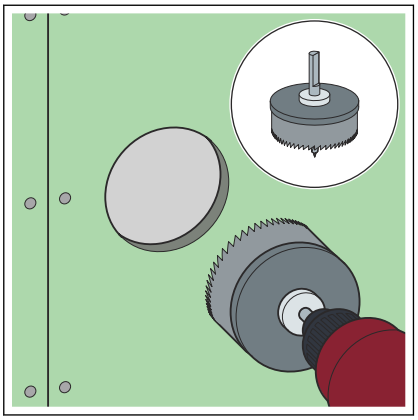

- Ricavare le guide per tubi con una sega a tazza, o con un seghetto alternativo per i diametri più grandi.

Pannelli di rivestimento in cartongesso

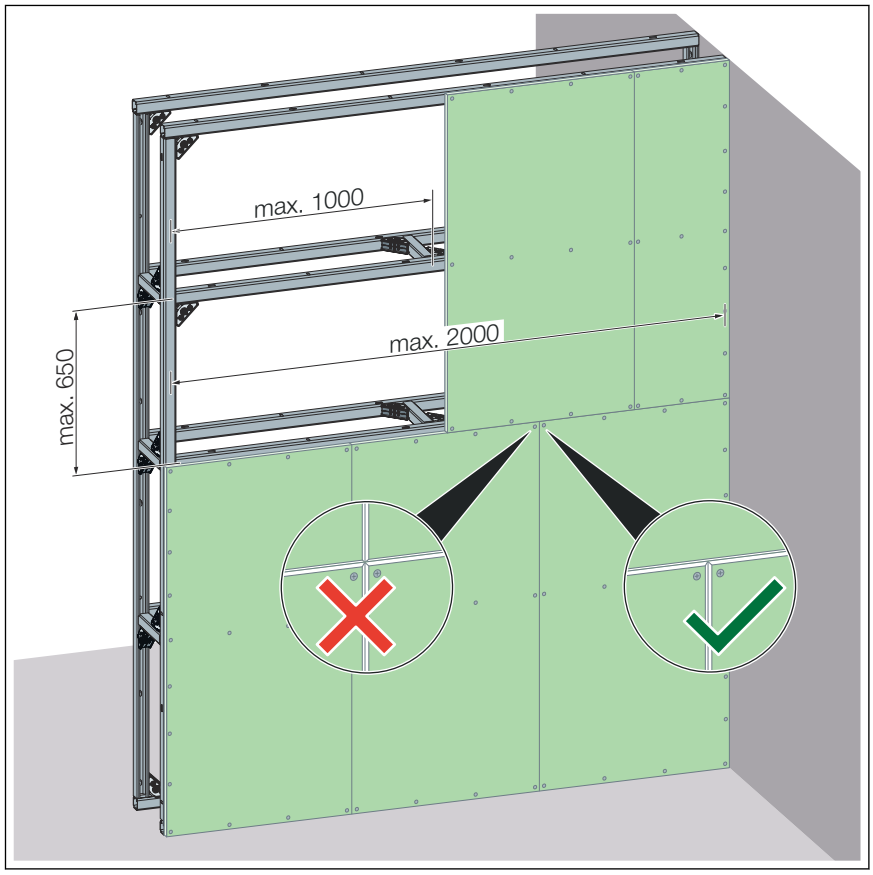

- Rivestire con pannelli di rivestimento in cartongesso idonei (18 mm).

  Prestare attenzione che i giunti di collegamento non si tocchino.
- Riempire le fughe e i giunti di collegamento con stucco adatto.

MuroLive!

INFORMAZIONE! L'alternativa ai pannelli di rivestimento in cartongesso sono i pannelli MuroLive! della ditta Murodesign GmbH. I pannelli di materiale plastico vengono forniti su misura.

- Agganciare i pannelli di rivestimento MuroLive! sui binari Prevista Dry Plus con l'apertura rivolta in avanti.

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.

Viega Italia S.r.l.
info@viega.it
viega.it

IT • 2022-08 • VPN200255