


Instrucciones de uso

Sistema de muro de cortina Prevista Dry Plus

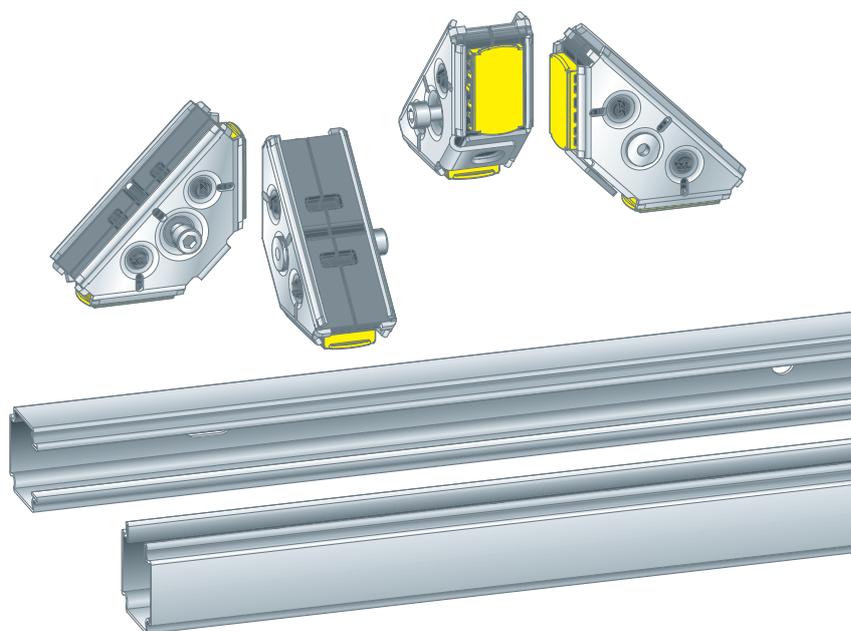

para la construcción de una estructura de muro de cortina o
pared de separación de altura parcial o total

Sistema

Sistema de muro de cortina Pre-
vista Dry Plus

Año de construcción (desde)

03/2019

viega

Índice de contenido

1	Sobre estas instrucciones de uso	3
	1.1 Grupos objetivo	3
	1.2 Marcado de las indicaciones	3
	1.3 Nota sobre esta versión en español	4
2	Información sobre el producto	5
	2.1 Normas y normativas	5
	2.2 Uso previsto	5
	2.2.1 Ámbitos de aplicación	5
	2.2.2 Uso de componentes	5
	2.3 Descripción del producto	6
	2.3.1 Vista general	6
	2.3.2 Variantes de montaje	7
	2.4 Accesorios opcionales	20
3	Manejo	22
	3.1 Información sobre el montaje	22
	3.1.1 Condiciones de montaje	22
	3.1.2 Reglas de procesamiento	23
	3.1.3 Material y herramientas necesarias	25
	3.1.4 Medidas de montaje	26
	3.2 Montaje	31
	3.2.1 Recorte de los carriles	31
	3.2.2 Colocación del carril de pared y suelo	31
	3.2.3 Montaje de las piezas de unión	33
	3.2.4 Trabajos finales	35
	3.3 Eliminación	39

1 Sobre estas instrucciones de uso

Este documento está protegido por derechos de autor. Más información en viega.com/legal.

1.1 Grupos objetivo

La información de este manual está dirigida a los siguientes grupos de destinatarios:

- Profesionales del ámbito sanitario y de calefacción y personal especializado debidamente formado
- Encargados de la construcción en seco

No está permitido que se encarguen del montaje, de la instalación ni, si procediera, del mantenimiento de este producto personas que no tengan la formación o la cualificación mencionadas anteriormente. Esta limitación no se aplica a las indicaciones relativas al manejo.

Durante el montaje de los productos de Viega se deben respetar las normas técnicas generales reconocidas y las instrucciones de uso de Viega.

1.2 Marcado de las indicaciones

Los textos de advertencia y de indicación están separados del resto del texto y marcados con una serie de símbolos específicos.



¡PELIGRO!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones mortales.



¡ADVERTENCIA!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones.



¡AVISO!

Advierte del riesgo de que se produzcan daños materiales.



Indicaciones y consejos adicionales.

1.3 Nota sobre esta versión en español

Estas instrucciones de uso contienen información importante sobre el producto o el sistema elegido y sobre el montaje y la puesta en servicio del mismo, así como sobre su uso previsto y, si procediera, sobre las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sobre sus características y sobre sus técnicas de aplicación está basada en las normas vigentes actualmente en Europa (p. ej., las normas EN) y/o en Alemania (p. ej., las normas DIN/DVGW).

Algunos fragmentos del texto pueden hacer referencia a especificaciones técnicas europeas/alemanas. Estas especificaciones deben considerarse recomendaciones en países en los que no existan requisitos nacionales equivalentes. La legislación, los estándares, la normativa, las especificaciones y las normas nacionales correspondientes, así como otras especificaciones técnicas, tendrán prioridad sobre las directrices alemanas/europeas que figuran en este manual: la información que se facilita en el mismo no es vinculante para otros países y regiones y debe considerarse, como ya se ha mencionado, como información de apoyo.

2 Información sobre el producto

2.1 Normas y normativas

Las normas y normativas que figuran a continuación se aplican en Alemania/Europa. La regulación nacional equivalente se puede consultar en la página web del país que corresponda, en viega.es/normas.

Normativas del apartado: Ámbitos de aplicación / condiciones de montaje

Ámbito de aplicación / nota	Normativa aplicable en Alemania
Paredes de obra adecuadas	EN 1996-1-1
Paredes de hormigón adecuadas	DIN 1045

2.2 Uso previsto

2.2.1 Ámbitos de aplicación

El sistema Prevista Dry Plus está previsto para la construcción de estructuras de muros de cortina y paredes de separación de altura parcial o total.

2.2.2 Uso de componentes

El sistema Prevista Dry Plus incluye:

- carriles de montaje
- Conectores de carril
- módulos
- Elementos Prevista Dry
- Soporte para grifería
- Troqueladora Prevista Dry Plus
- Accesorios
- Revestimientos del muro de cortina

La base para el montaje de la estructura de muro de cortina y pared de separación son los carriles Prevista Dry Plus y las piezas de unión Prevista Dry Plus. Ambos componentes están adaptados entre sí.

El paquete completo Prevista Dry Plus incluye, con excepción de los carriles de montaje, todos los componentes necesarios para poder montar el tamaño deseado de forma flexible e independientemente de las irregularidades de las paredes.

En el catálogo de productos de Viega encontrará información sobre los accesorios especiales.


El funcionamiento correcto solo está garantizado en combinación con piezas originales de Viega.

Para calcular correctamente las cantidades de material, véase ↗ “Cálculo de cantidades de material” en la página 25.

2.3 Descripción del producto

2.3.1 Vista general

Volumen de suministro del paquete completo

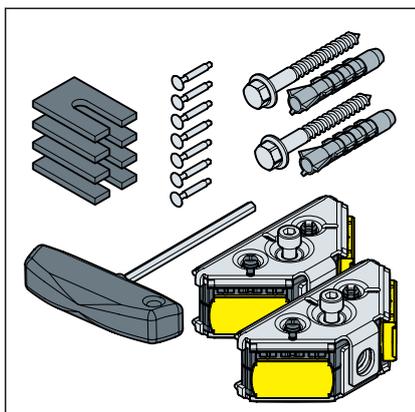


El paquete completo incluye:

- Conectores Prevista Dry Plus
- Material de fijación para los carriles de montaje
- Material de compensación para paredes y suelos irregulares
- Tornillos (autoperforantes) para placas de revestimiento de cartón yeso

El paquete completo está disponible para superficies de 1, 3, 5 y 10 m² que se pueden cubrir.

Fig. 1: paquete completo

Carril de montaje

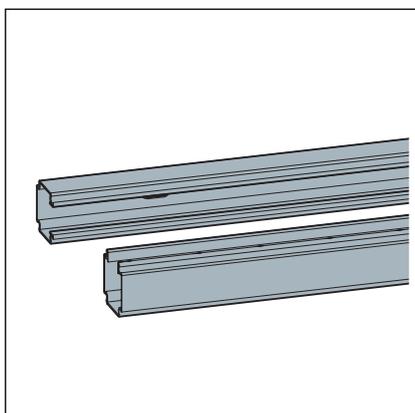

El carril de montaje de acero galvanizado tiene 5 m de longitud, está abierto por un lado y está perforado cada 30 cm para el montaje en suelo y pared.

Fig. 2: Carril de montaje

Módulos y elementos

El sistema incluye distintos módulos y elementos que se pueden integrar en el sistema de carriles. Los módulos tienen una anchura de 420 mm.

2.3.2 Variantes de montaje

Tiene la posibilidad de montar la estructura de muro de cortina directamente en el lugar deseado o de montarla con antelación. La estructura se puede colocar en el lugar deseado con ayuda de la escuadra de montaje Prevista Dry Plus. Para ello, tenga en cuenta las especificaciones de este capítulo.



Tenga en cuenta las dimensiones mínimas y máximas especificadas para todas las variantes de montaje.

Muro de cortina de media altura

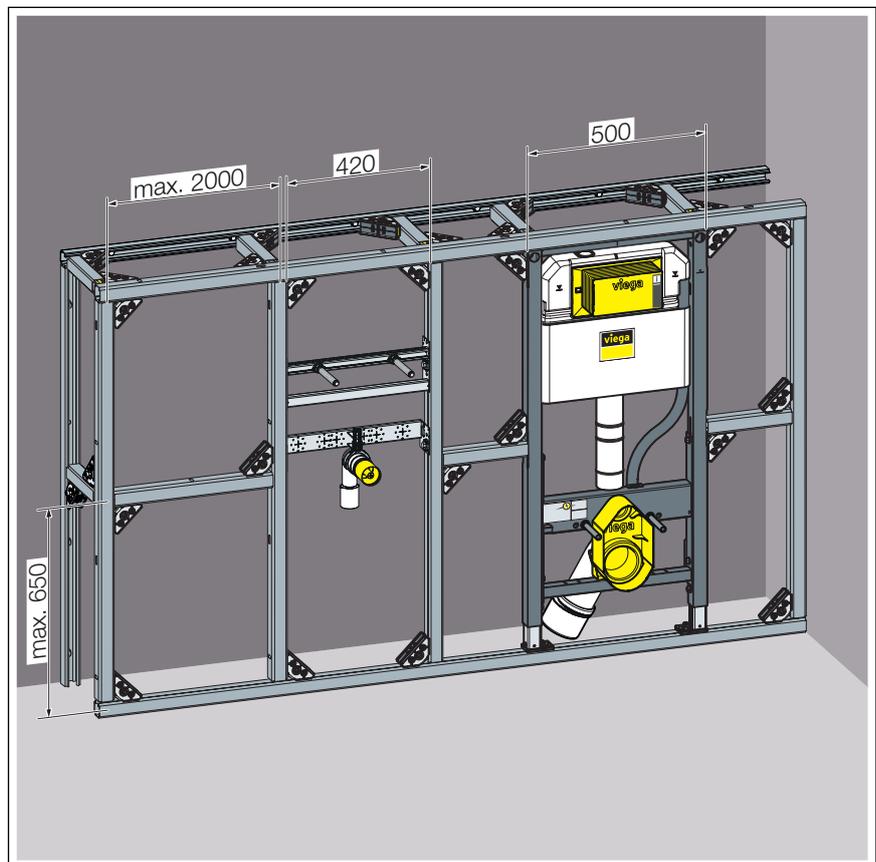


Fig. 3: Medidas de montaje del muro de cortina de media altura

Muro de cortina de altura total

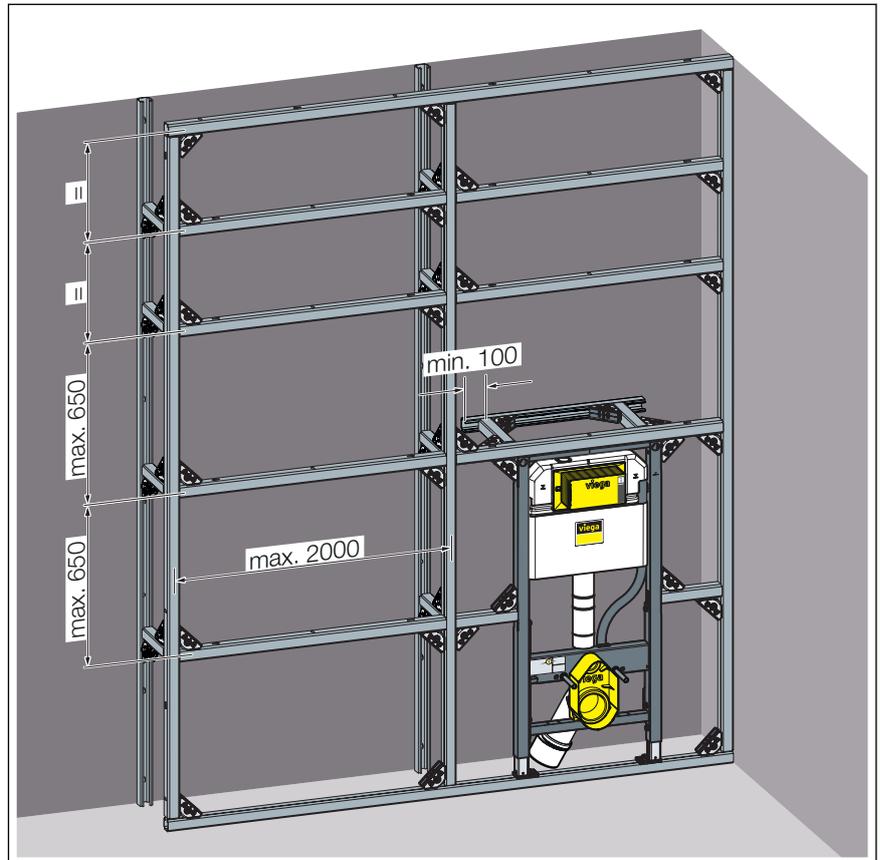


Fig. 4: Medidas de montaje del muro de cortina de altura total

Montaje sin barreras

Si se usan asideros de apoyo para inodoros para personas con minusvalías, se ejercen fuerzas mayores sobre la estructura de muro de cortina. Estas fuerzas se apuntalan mediante elementos de fijación adicionales (modelo 8570.32).

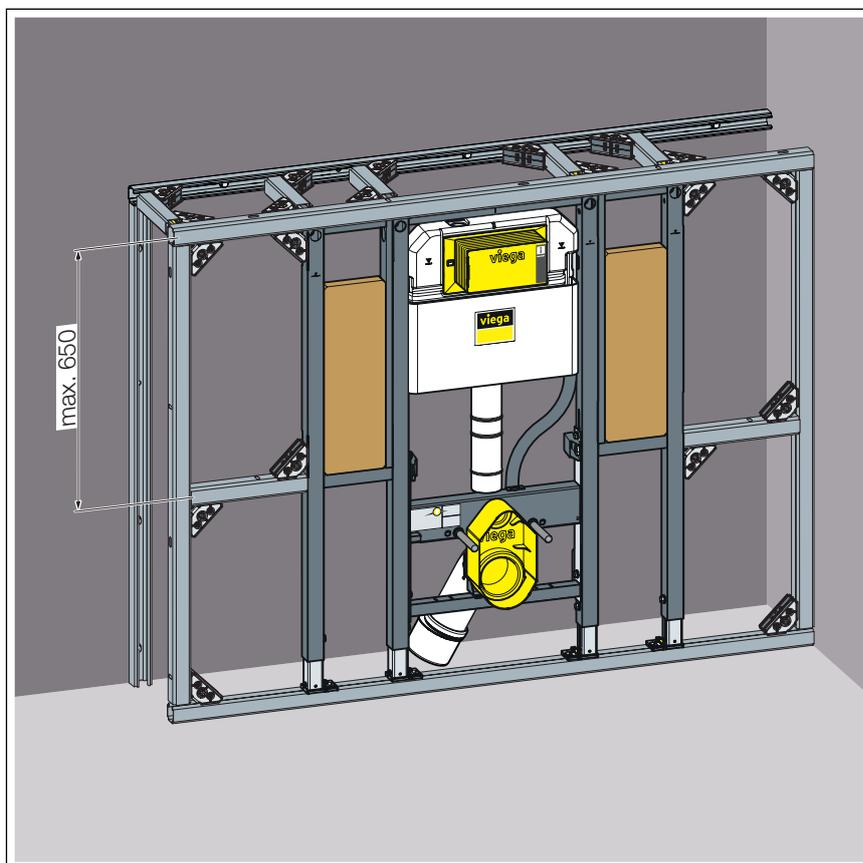


Fig. 5: Montaje sin barreras, variante 1

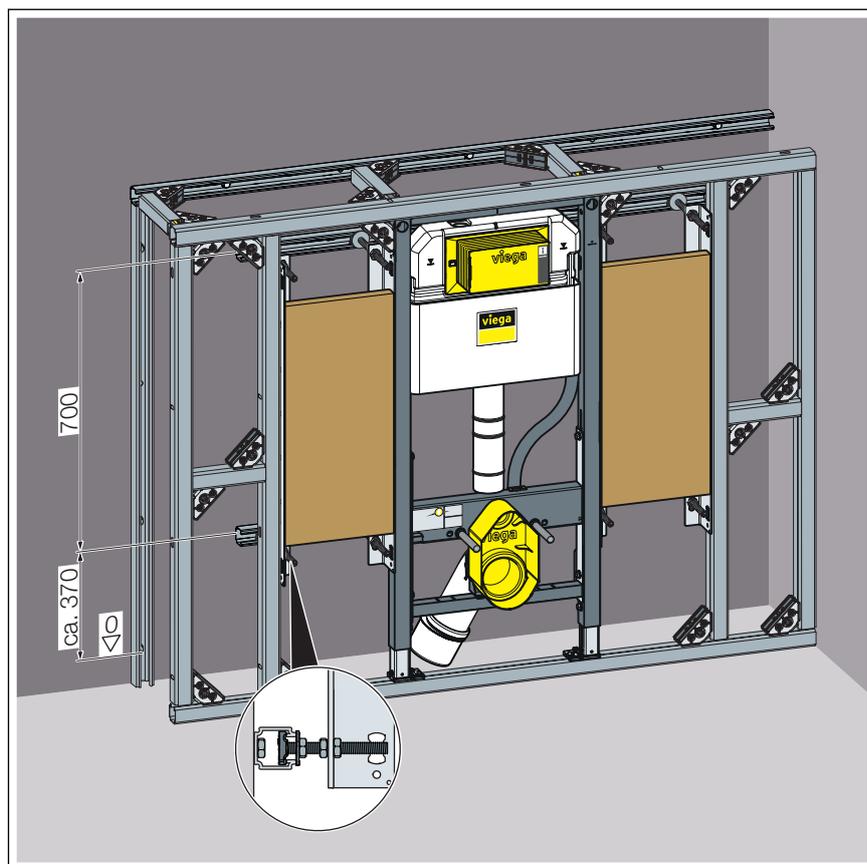


Fig. 6: Montaje sin barreras, variante 2

El elemento de fijación posee fijaciones de fábrica que se pueden montar directamente en el carril de montaje. En esta variante no se necesita un carril vertical adicional delante. En la pared se colocan dos carriles horizontales adicionales.

Montaje en esquina

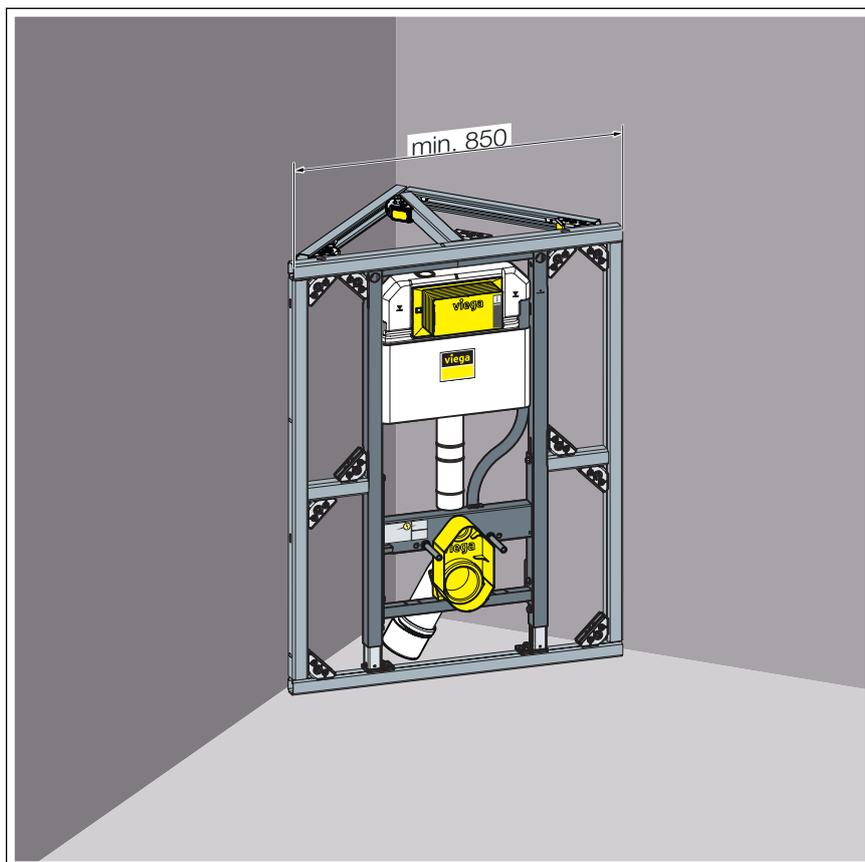


Fig. 7: Medidas del montaje en esquina

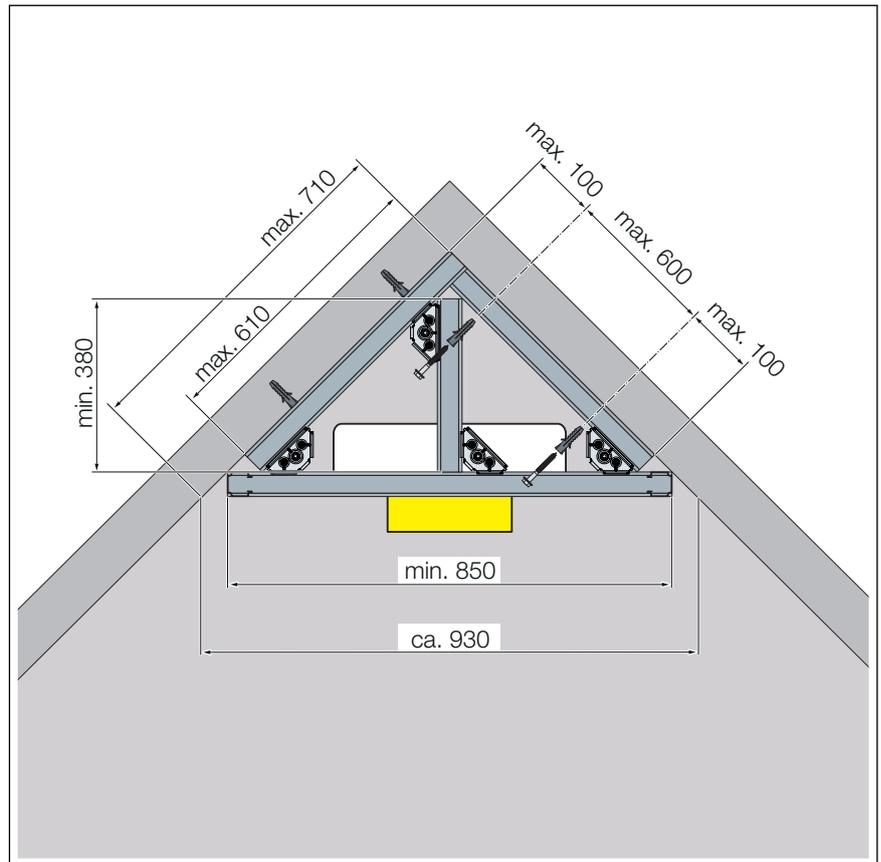


Fig. 8: Medidas del montaje en esquina

Tabique de separación de media altura conectado por un lado

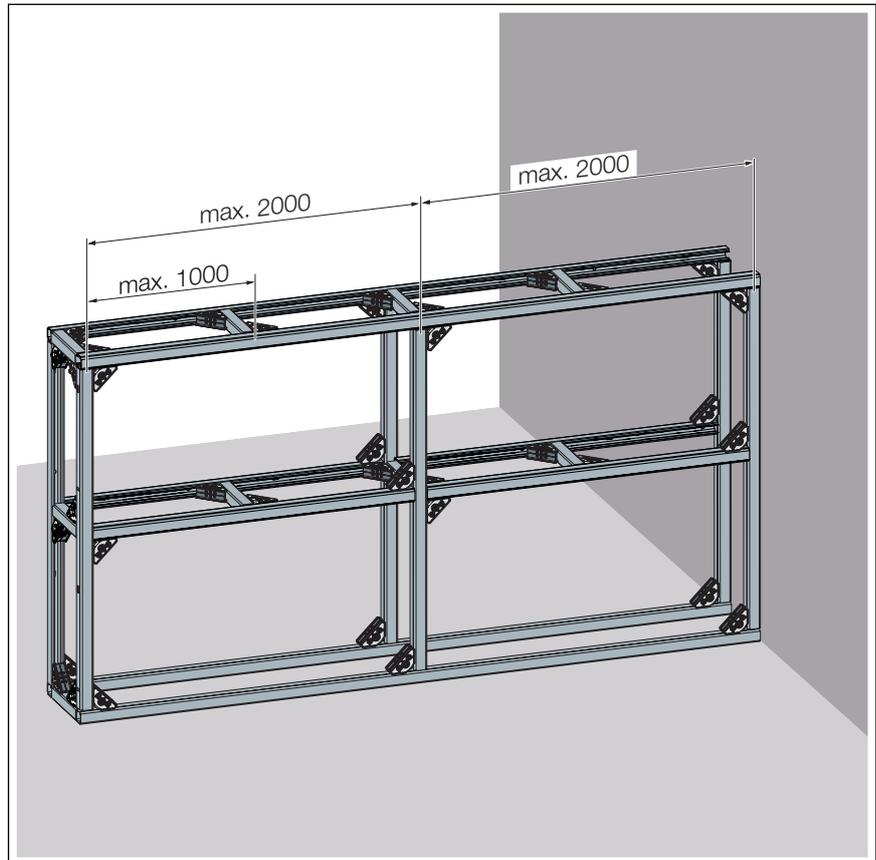


Fig. 9: Medidas de montaje del tabique de separación de media altura (conectado por un lado)

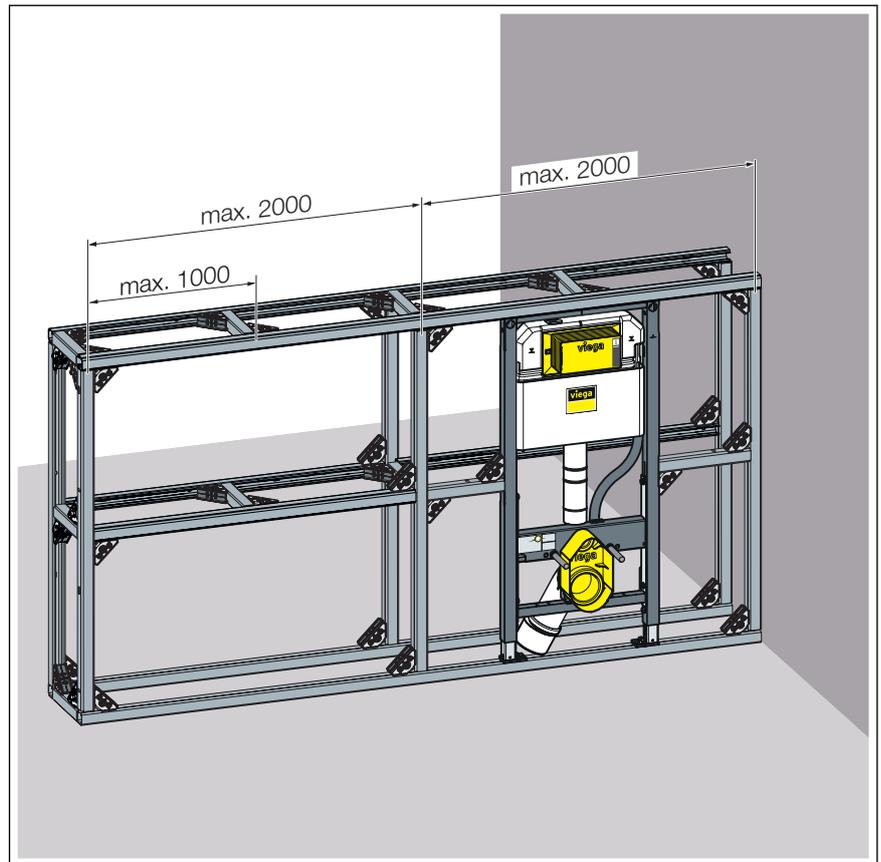


Fig. 10: Medidas de montaje del tabique de separación de media altura con elemento (conectado por un lado)

Tabique de separación de media altura, independiente

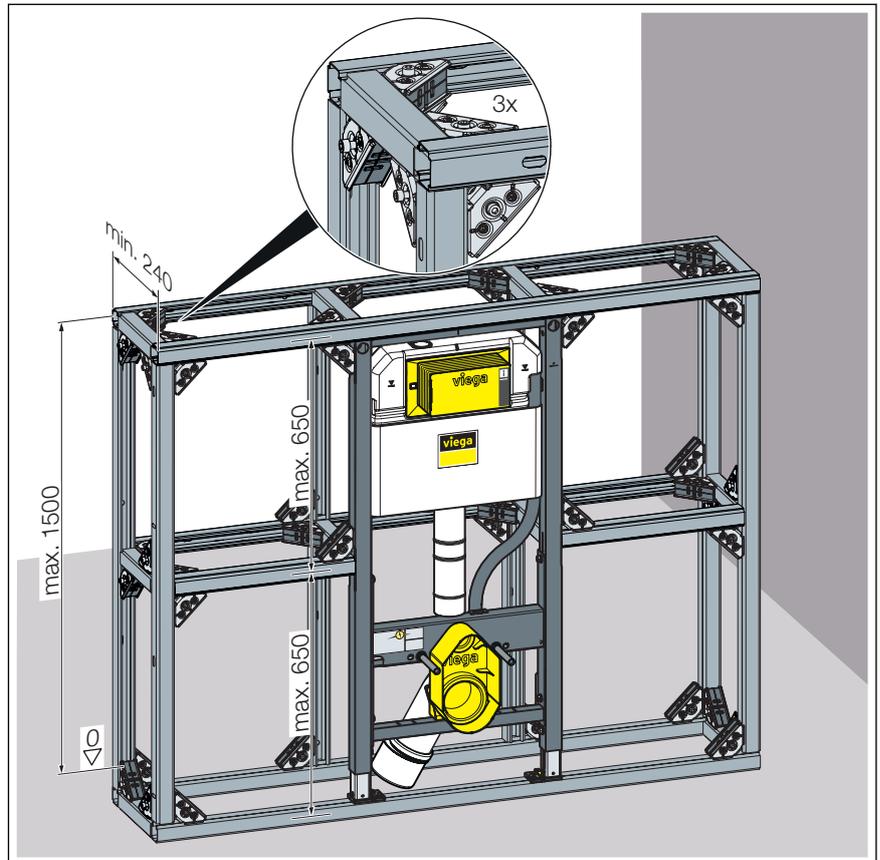


Fig. 11: Medidas de montaje del tabique de separación de media altura (independiente)

Altura constructiva reducida

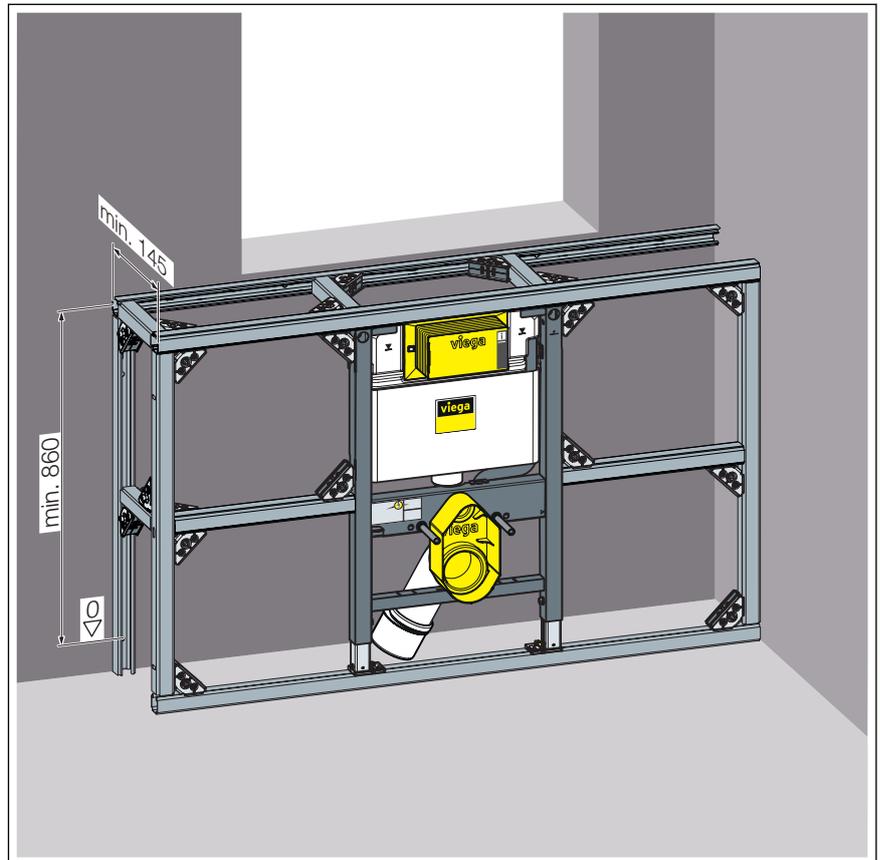


Fig. 12: Medidas de montaje de la altura constructiva reducida (activación frontal)

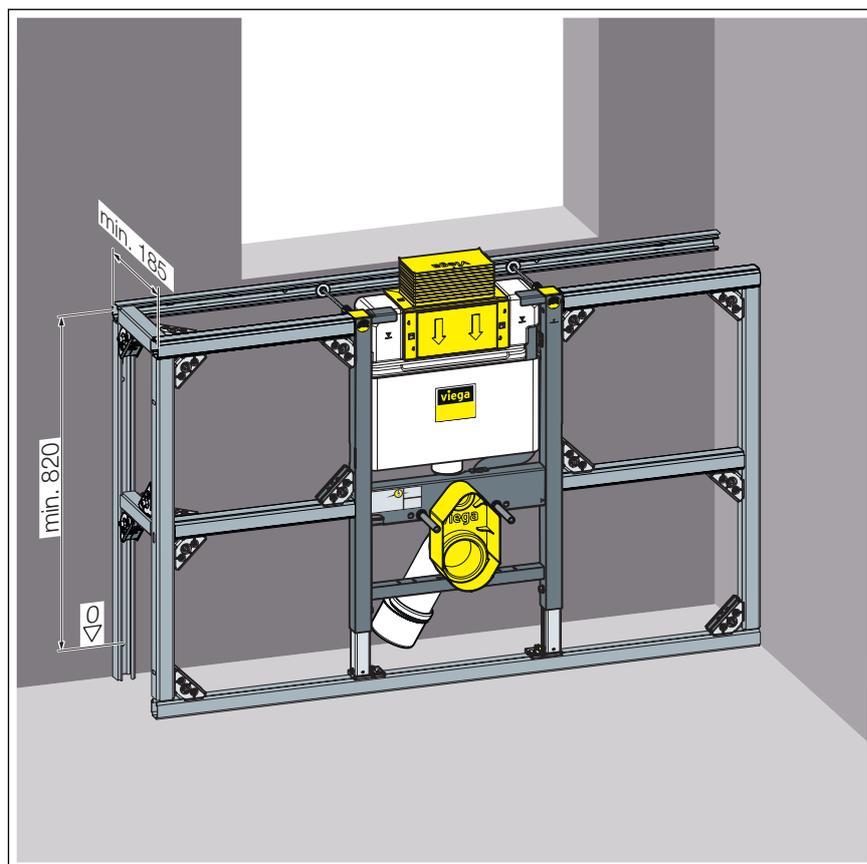


Fig. 13: Medidas de montaje de la altura constructiva reducida (activación superior)



Para la instalación del elemento de inodoro bajo con activación superior se necesita adicionalmente el kit de fijación modelo 8570.49.

Pared de separación y tabique de separación de altura total

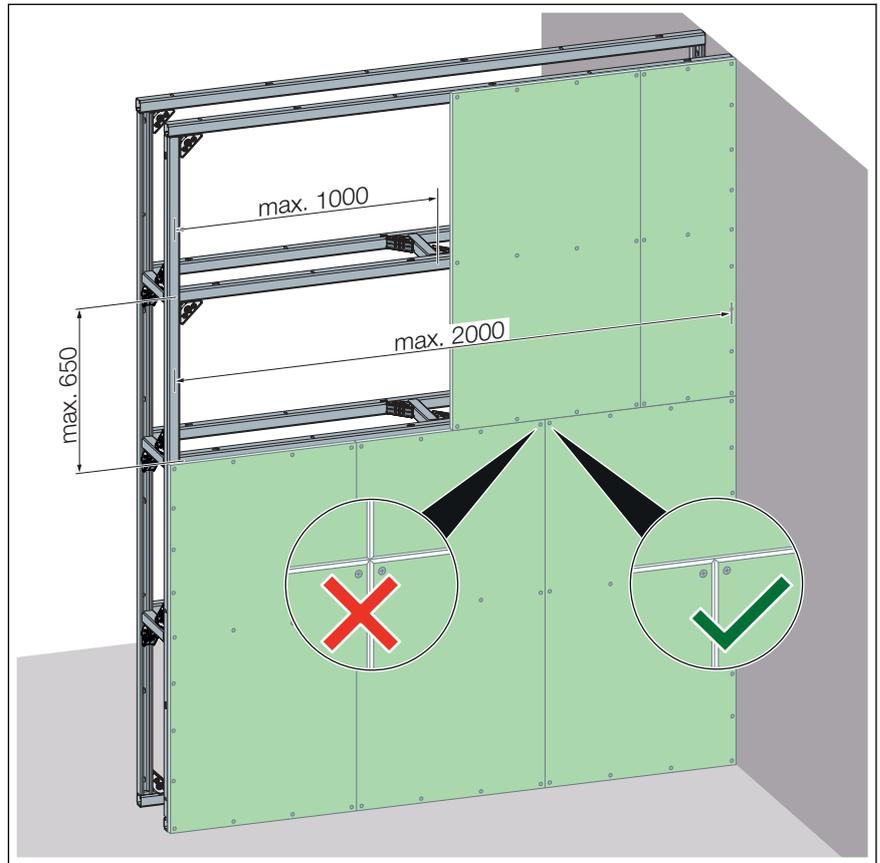


Fig. 14: Medidas de montaje de la pared de separación y el tabique de separación de altura total

Muro de cortina en la inclinación del techo

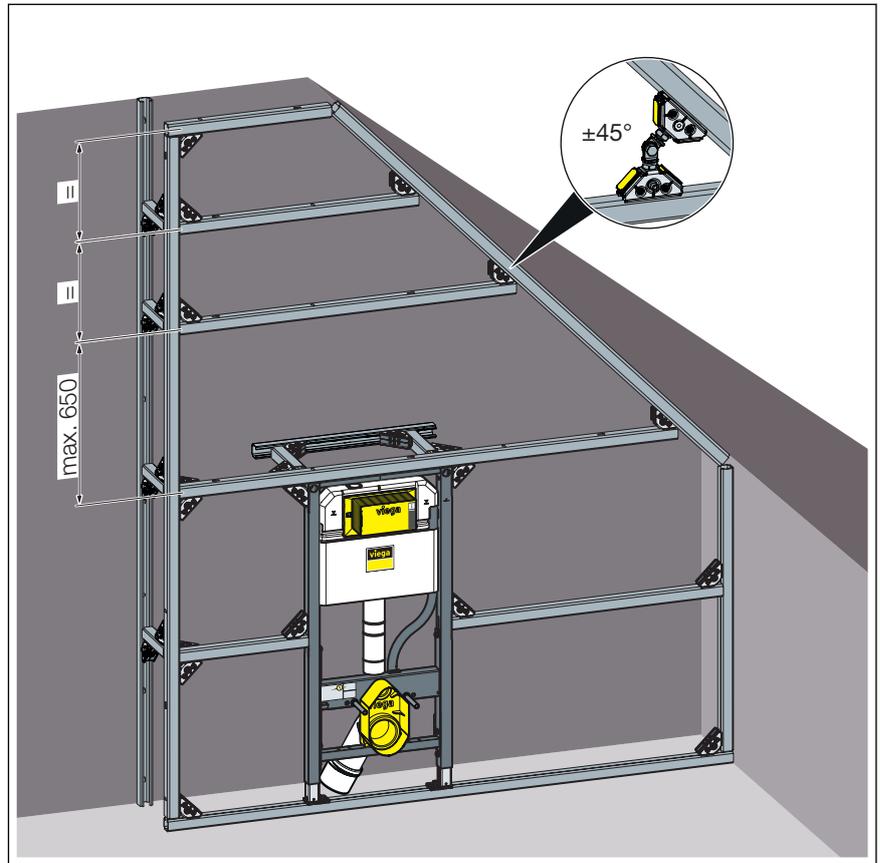


Fig. 15: Medidas de montaje del muro de cortina en la inclinación del techo

Pared de separación y tabique de separación en la inclinación del techo

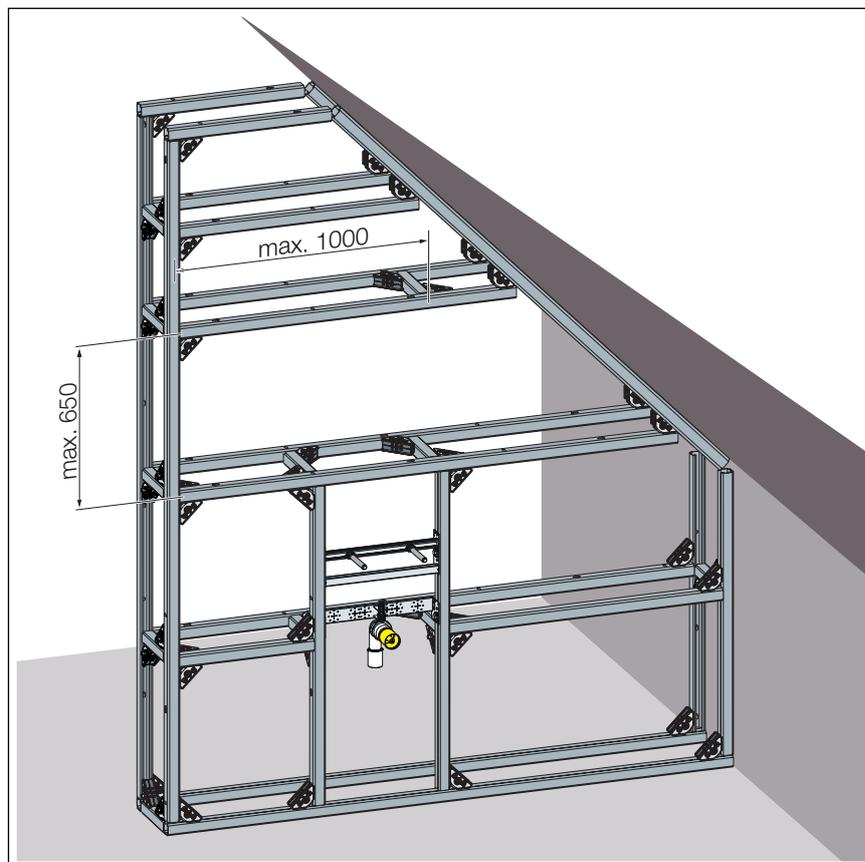


Fig. 16: Medidas de montaje de la pared de separación en la inclinación del techo

2.4 Accesorios opcionales

Hay disponibles módulos Prevista Dry Plus especiales para los más diversos requisitos. Se pueden complementar con módulos, soportes para grifería y otros accesorios.

- Módulos de lavabo
- módulo de urinario
- Accesorios para el montaje sin barreras
- Planchas de revestimiento

Para especificaciones de montaje especiales están disponibles los siguientes accesorios:

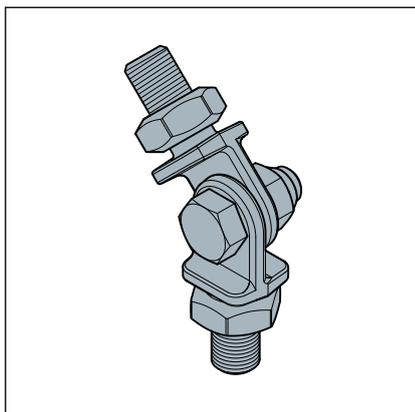


Fig. 17: Articulación Prevista Dry Plus

Articulación de montaje Prevista Dry Plus para el ajuste continuo en el montaje en la inclinación del techo:

La articulación Prevista Dry Plus ofrece la posibilidad de conectar dos carriles en otro como ángulo de 45° o 90°. La articulación se puede montar como pieza de unión entre dos piezas de unión Prevista Dry Plus, p. ej. en caso de la instalación en muro de cortina en inclinaciones de la pared.

La articulación se puede ajustar de forma continua a tamaños de ángulo de hasta 180°.

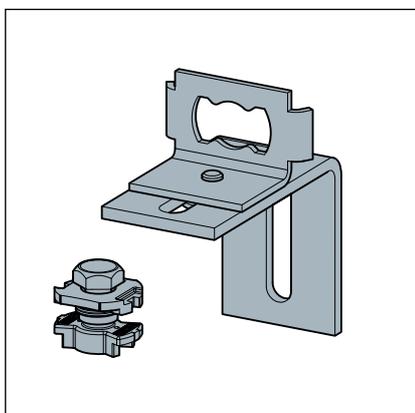


Fig. 18: Escuadra de montaje

Escuadra de montaje Prevista Dry Plus para la unión a pared de una pared Prevista Dry Plus prefabricada.

Encontrará más información en el catálogo de productos de Viega.

3 Manejo

3.1 Información sobre el montaje

3.1.1 Condiciones de montaje

Paredes/suelos adecuados

El sistema de muro de cortina Prevista Dry Plus se puede montar en paredes de obra y de hormigón que se corresponde a las normativas especificadas en la sección ↪ *“Normativas del apartado: Ámbitos de aplicación / condiciones de montaje” en la página 5.*

Altura constructiva

En lo que respecta a la altura constructiva, se debe respetar la altura del borde superior del suelo terminado marcada.

Distancias mínimas

Encontrará las distancias mínimas y máximas de las variantes de montaje correspondientes en el capítulo ↪ *Capítulo 2.3.2 “Variantes de montaje” en la página 7.*

Los carriles entre los que se debe montar un módulo Prevista Dry Plus o soporte para grifería se deben colocar a una distancia de 420 mm entre sí.

Tenga en cuenta los datos del fabricante del objeto sanitario para la planificación.

Protección contra incendios

En lo que respecta a la protección contra incendios, se debe tener en cuenta la declaración de conformidad sobre el patinillo de instalación.

3.1.2 Reglas de procesamiento

Distancias entre carriles

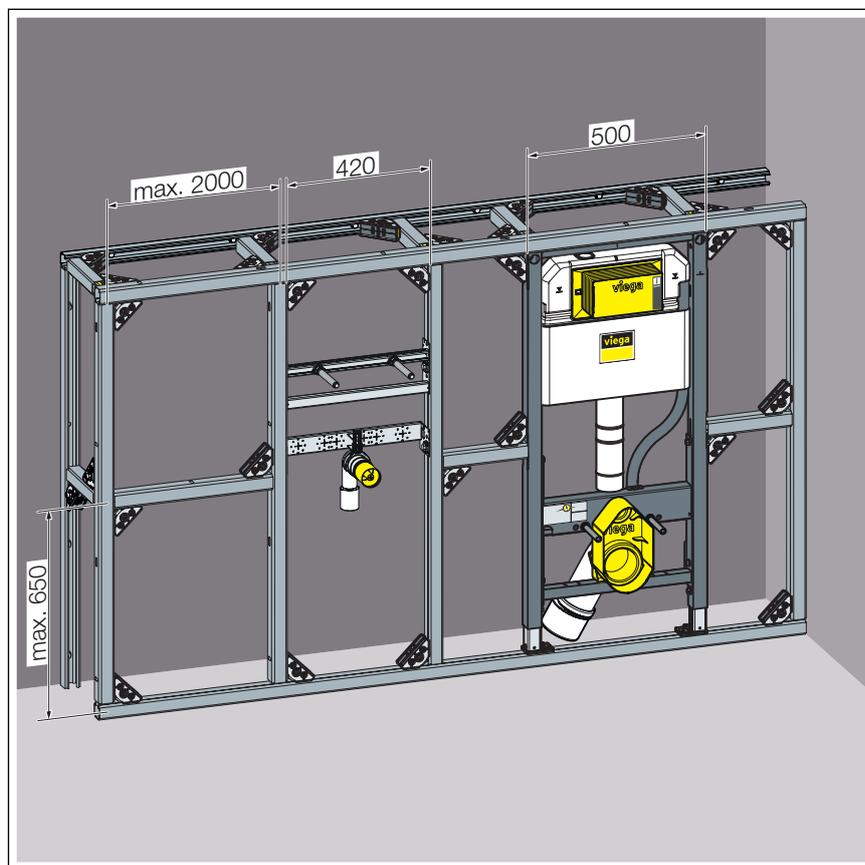


Fig. 19: Distancia de carriles verticales

Hay que tener en cuenta las siguientes distancias:

- Los carriles verticales que después abarcan un módulo deben tener una distancia entre sí de 420 mm.
- La distancia máxima de dos carriles horizontales entre sí desde centro de carril a centro de carril es de 650 mm y la longitud máxima es de 2,00 m.
- La distancia mínima entre dos carriles que abarcan distintos módulos depende de la grifería que se debe colocar posteriormente. Para ello, tenga en cuenta también la información del fabricante del objeto sanitario.

Fijación de carriles

Fije cada carril de forma segura en el lugar previsto. Para ello hay dos posibilidades:

- Monte los carriles fijos en la pared.
- Estabilice los carriles con al menos dos piezas de unión.

Estructuras de muro de cortina independientes

Tenga en cuenta la información siguiente para la fijación de los carriles del suelo:

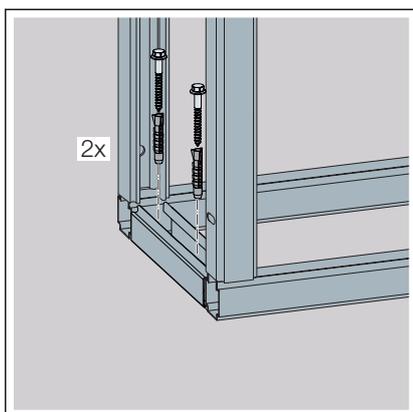


Fig. 20: Carril del suelo

En las estructuras de muro de cortina independientes, fije al suelo todos los carriles de suelo con el material de fijación adjunto. Fije los carriles cortos también con al menos dos tornillos.

Tenga en cuenta la información siguiente acerca del número de piezas de unión:

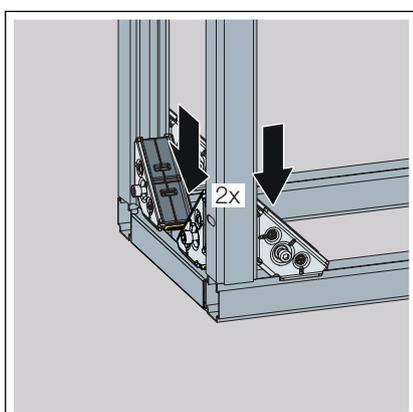


Fig. 21: Piezas de unión inferiores

Estabilice las esquinas de los carriles del suelo respectivamente con dos piezas de unión.

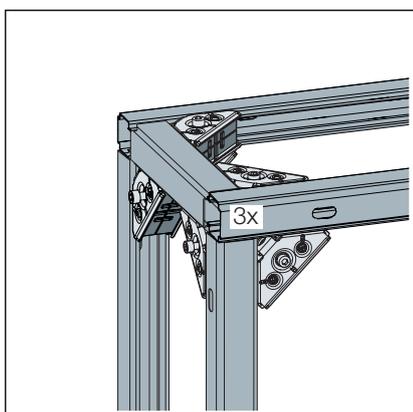


Fig. 22: Piezas de unión superiores

Estabilice las esquinas superiores respectivamente con tres piezas de unión.

3.1.3 Material y herramientas necesarias

Cálculo de cantidades de material

La cantidad de material se determina en dos pasos mediante la superficie de muro de cortina en m^2 .

La longitud del carril necesaria resulta de multiplicar la superficie (en m^2) por el factor de carril 4. Los carriles individuales están disponibles con una longitud de 5 m.

El resto de componentes necesarios se incluye en el paquete completo que está disponible para superficies con un tamaño de 1, 3, 5 o 10 m^2 . Los paquetes completos se pueden combinar según la superficie de muro de cortina.

Ejemplo 1

Superficie a cubrir = 2,7 m^2

Materiales necesarios:

- Paquete completo para 3 m^2
- Tres carriles de montaje, cada uno de 5 m de longitud ($2,7 [m^2] \times 4 = 10,8$)

Ejemplo 2

Superficie a cubrir = 5,5 m^2

Materiales necesarios:

- Paquete completo de 5 m^2 y un paquete completo de 1 m^2
- 5 carriles de montaje, cada uno de 5 m de longitud ($5,5 [m^2] \times 4 = 22$)

Herramientas necesarias

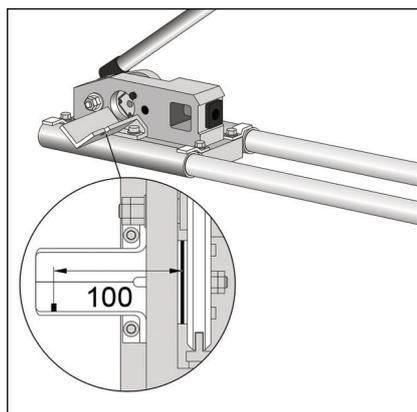


Fig. 23: Troqueladora Prevista Dry Plus

Para recortar los carriles se necesita la herramienta correspondiente.

Viega recomienda la troqueladora Prevista Dry Plus para procesar el carril de montaje. El perfil se puede acortar o perforar sin rebabas con la troqueladora en cualquier punto.

Encontrará más información acerca del uso de la troqueladora Prevista Dry Plus en [Capítulo 3.2.1 "Recorte de los carriles"](#) en la página 31 y en las instrucciones que se adjuntan a la troqueladora.

3.1.4 Medidas de montaje



- Todas las medidas en mm.
- Todos los datos indicados corresponden a la profundidad de instalación en la pared sin revestimiento ni baldosas.

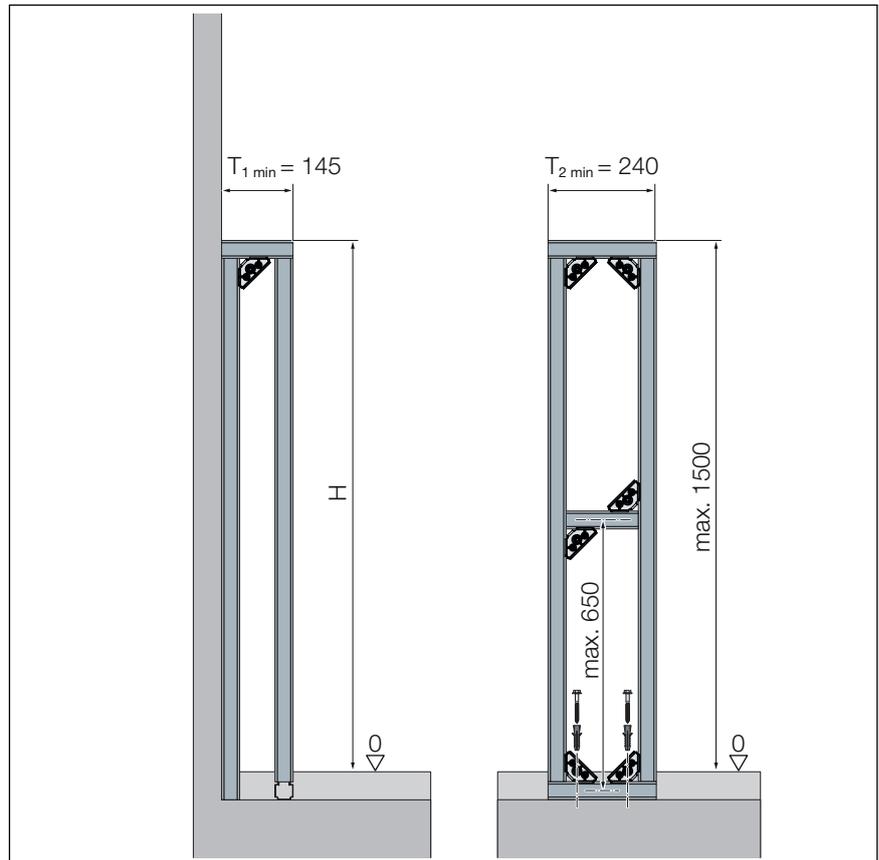


Fig. 24: Muro de cortina de media altura

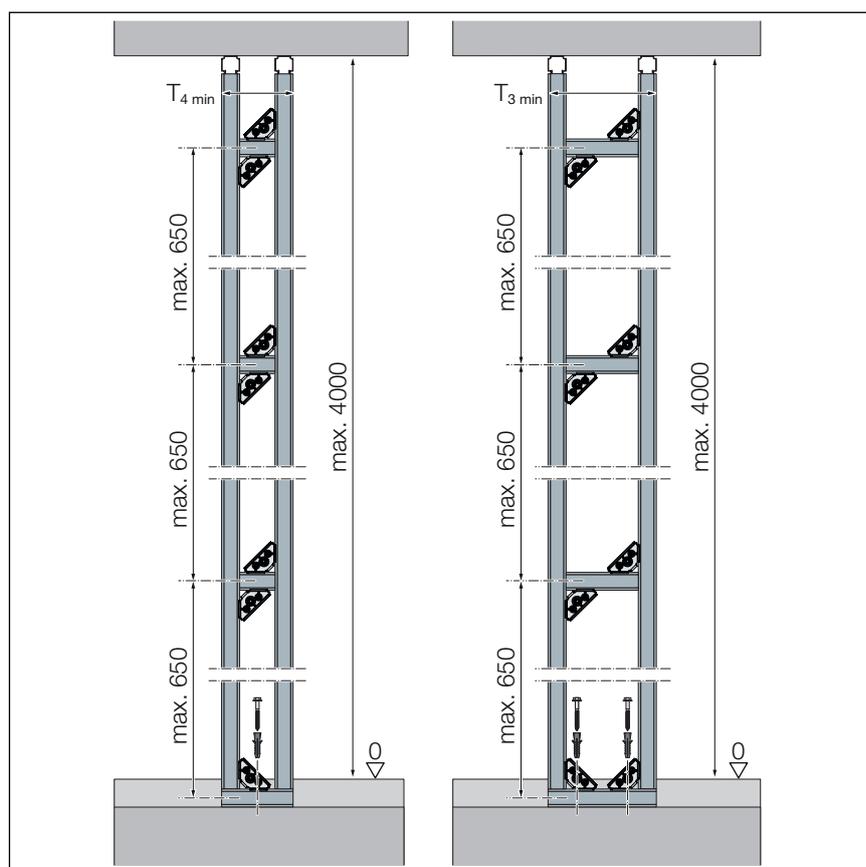


Fig. 25: Pared de separación

	Modelo	N.º de art.	Al estándar	T1 (*) mín.	T2 mín.	T3 de altura total mín.	T4 de altura total mín.
inodoro	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Lavabo	8540	776 220	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145 (100)	240	165	145
	8540.32	776 039	1300	145 (100)	240	165	145
	8535	776 183	1120	145 (100)	240	165	145
	8536	776 046	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.33	776 206	1120	145 (100)	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145 (100)	240	165	145

* Cable de conexión colector DN100

	Modelo	N.º de art.	Al estándar	T1 (*) mín.	T2 mín.	T3 de altura total mín.	T4 de altura total mín.
	8535.31	776 190	820-980	145 (100)	240	165	145
	8536.31	776 251	820-980	145 (100)	240	165	145
	8537	776 268	1120	145 (100)	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145 (100)	240	165	145
	8538	789 329	1120	145 (100)	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145 (100)	240	165	145
urinario	8560	776 404	1300	145 (100)	240	165	145
	8560.32	776 411	1120-1300	145 (100)	240	165	145
	8560.31	776 428	1120-1300	145 (100)	240	165	145
Bidé	8568	776 442	1120	145 (100)	240	210	145

* Cable de conexión colector DN100

Asignación de dos lados, en tabique de separación de altura total, T2 mín.


	Modell	Art.-Nr.	Bauhöhe H	WC	Waschtisch	Urinal	Bidet	Armaturent Träger			
WC	8522	771 980	1120	300*	280*	240*	300*	776 398 776 381 776 558 776 374 776 367 776 350 776 343 776 336 776 329			
	8521	771 997		-					-	-	
	8530	772 000	980	300*	-	240*	-				
	8533	772 017	820	-	-	-	-				
Waschtisch	8540	776 220	1300	-	240	240	-	240			
	8540.31	776 237							-	-	-
	8540.32	776 039							-	-	-
	8540.33	776 282							-	-	-
	8537	776 268	1120	280*	-	240	240				
	8537.31	776 275							-	-	-
	8538	789 329							-	-	-
	8535	776 183							-	-	-
	8536	776 046	820-980	-	-	-	240				
	8535.33	776 206							-	-	-
	8535.32	776 213							-	-	-
	8535.31	776 190							-	-	-
	8536.31	776 251	-	280*	-	-	240				
	8545	776 299							-	-	-
	8545.31	776 305							-	-	-
	8545.32	776 312							-	-	-
Urinal	8560	776 404	1300	-	240	240	-	240			
	8560.32	776 411	1120-1300	240*	240	240	240				
	8560.31	776 428		-	-	-	-				
	8565	776 435	-	240*	240	240	240				
Bidet	8568	776 442	1120	300*	240	240	240	240			
	8555	776 329	-	-	-	-	-				
Armaturen- träger	8555.31	776 336	-	-	240	240	240	240			
	8555.32	776 343							-	-	-
	8555.33	776 350							-	-	-
	8555.34	776 367							-	-	-
	8555.38	776 374							-	-	-
	8558	776 558							-	-	-
8555.35	776 381	-	-	-							
8555.36	776 398	-	-	-							

* Sammelanschlussleitung DN100
Alle Angaben beziehen sich auf Installationswandtiefen ohne Beplankung und Fliesen.


3.2 Montaje

3.2.1 Recorte de los carriles

- Determine la medida para los carriles de pared y suelo.
- Recorte los carriles de montaje.

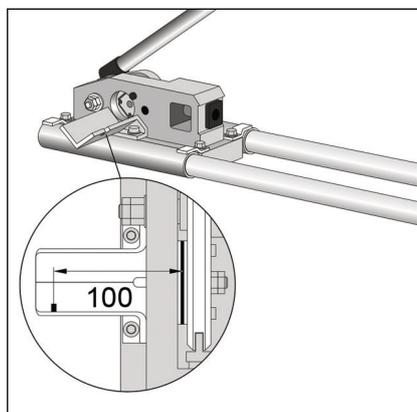

INFORMACIÓN: Si se usa una troqueladora Prevista Dry Plus, tenga en cuenta la ayuda de medición adicional. La longitud desde el marcado hasta el punto de corte es de 100 mm.

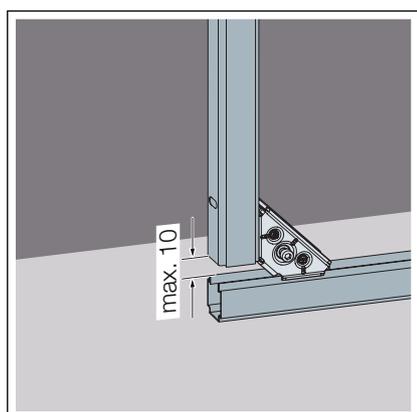

- Para la longitud del carril hay un rango de tolerancia de 10 mm. No afecta negativamente a la estabilidad.

3.2.2 Colocación del carril de pared y suelo



Los carriles Prevista Dry Plus están perforados previamente de fábrica con un agujero alargado cada 30 cm.

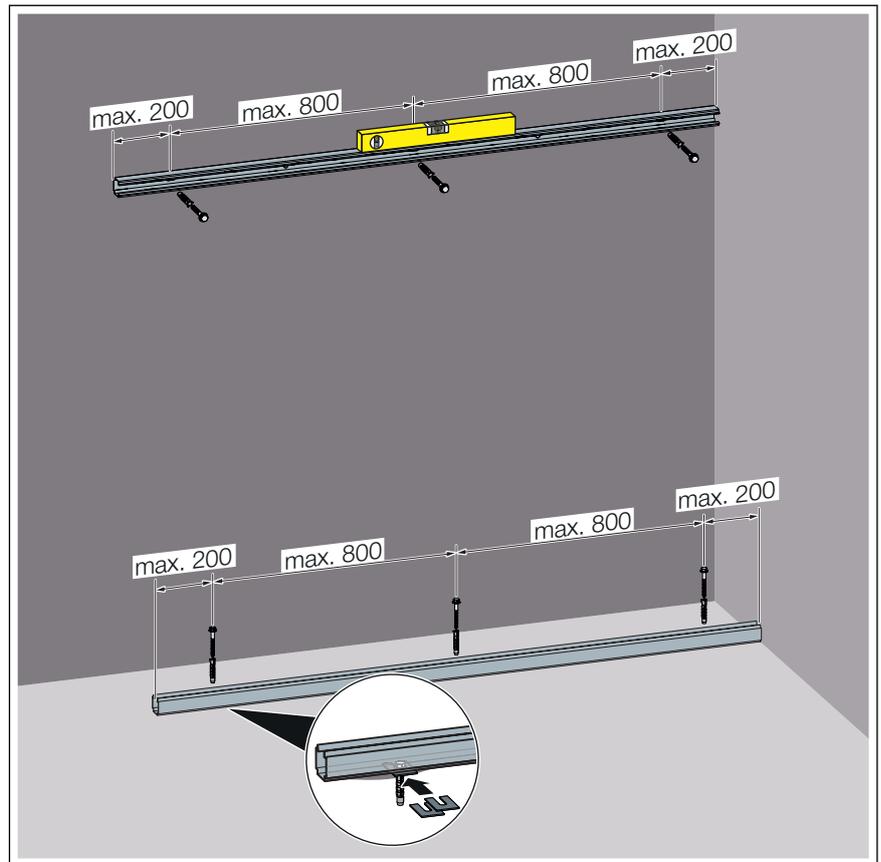


Fig. 26: Medida de la fijación de carril

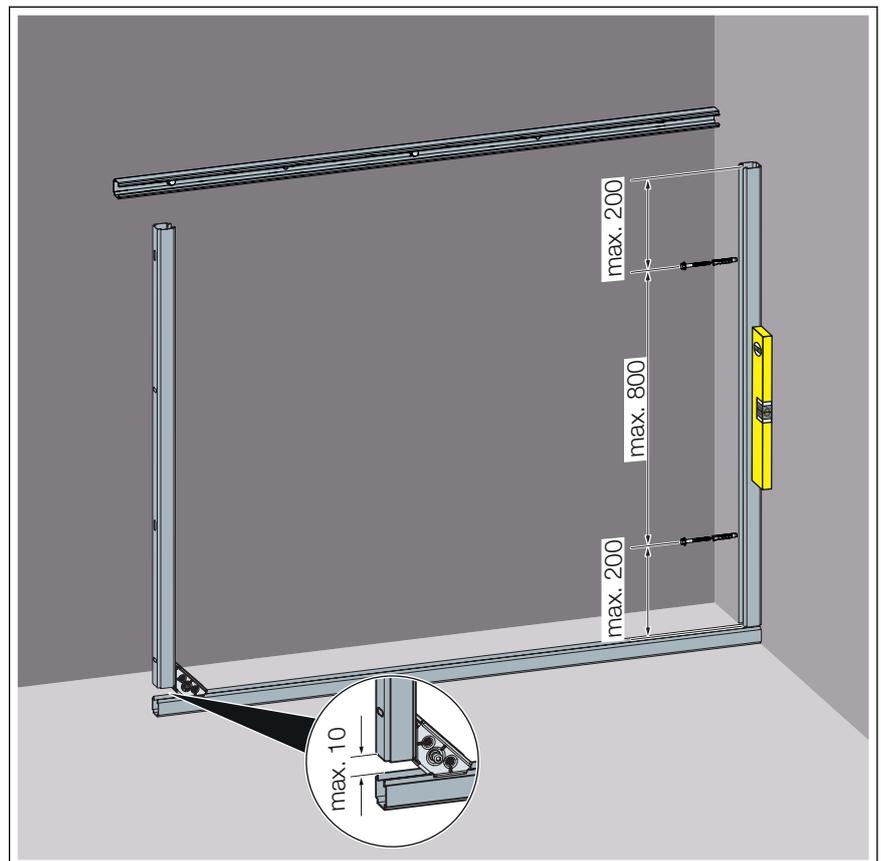


Fig. 27: Medida de la fijación de carril

Requisitos:

- La distancia desde el extremo del carril hasta la primera fijación es de máximo 200 mm.
- La distancia entre dos fijaciones es de máximo 800 mm.
- Coloque los carriles con el material de fijación adjunto directamente sobre el cuerpo constructivo. Alinee el lado de carril abierto de modo que mire en dirección opuesta al cuerpo constructivo.
- En caso de revestimientos del suelo o paredes irregulares, use las pletinas de compensación suministradas.

Empuje las pletinas de compensación debajo del punto de fijación. Adapte el número de pletinas de compensación a la altura de la irregularidad.

Montaje sin barreras

En caso de un montaje sin barreras, coloque carriles adicionales en la pared. Para las particularidades de esta variante de montaje, véase también ↪ “Montaje sin barreras” en la página 9.

- Fije un carril adicional aprox. 37 cm por encima del borde superior del suelo terminado.
- En función de la variante de montaje sin barreras, coloque otro carril de pared 700 mm por encima del primero.

3.2.3 Montaje de las piezas de unión

- Antes y durante el montaje, preste atención a la alineación de los carriles delanteros.
- Alinee entre sí los carriles entre los cuales se debe montar un módulo posteriormente con el lado abierto.
- Use los eslabones de bloqueo solamente en la parte abierta del carril.
- Tenga en cuenta la información sobre el número mínimo de piezas de unión para las distintas variantes de montaje. Encontrará más información en el capítulo ↪ *Capítulo 3.1.2 “Reglas de procesamiento” en la página 23.*

Montaje con distintos ángulos

- Monte el lado largo del carril solo en piezas de conexión entre dos carriles en un ángulo $\neq 90^\circ$.
- En los montajes de esquina de 45° , coloque el lado de pieza de unión largo y uno corto en los carriles.
- Para todos los demás ángulos de montaje, p. ej. en estructuras de tejado, coloque respectivamente una pieza de unión con el lado largo. Conecte las dos piezas de unión entre sí mediante una articulación.



Montaje en la parte abierta del carril

INFORMACIÓN: Los eslabones de bloqueo amarillos se pre-montan de fábrica en los lados cortos de la pieza de unión Prevista Dry Plus. Los eslabones de bloqueo evitan que el carril de montaje se comprima en el punto de fijación si se aprieta el tornillo.

■ Si se tuviera que montar el lado largo de la pieza de unión en la parte abierta de los carriles, se cambia un eslabón de bloqueo del lado corto al lado largo.

■ Coloque la pieza de unión Prevista Dry Plus con el eslabón de bloqueo en el lado abierto del carril.

□ La pieza de unión encaja de forma audible.

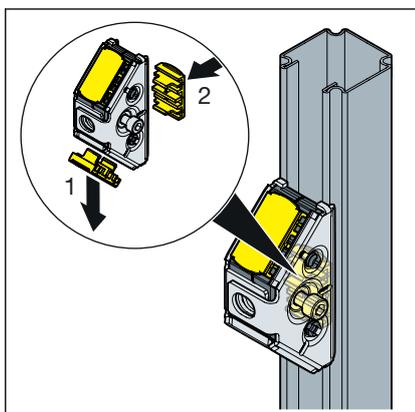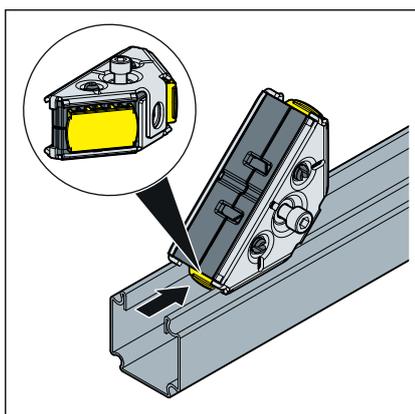

■ Retire el eslabón de bloqueo de un lado corto.


Coloque el eslabón de bloqueo en los orificios previstos para ello sobre el lado largo de la pieza de unión y presione.

■ Coloque la pieza de unión Prevista Dry Plus con el eslabón de bloqueo en el lado abierto del carril.

□ La pieza de unión encaja de forma audible.

■ Mueva la pieza de unión sobre el carril hasta la posición deseada y apriete el tornillo de fijación con la llave Allen suministrada.


Montaje en el lado de carril cerrado

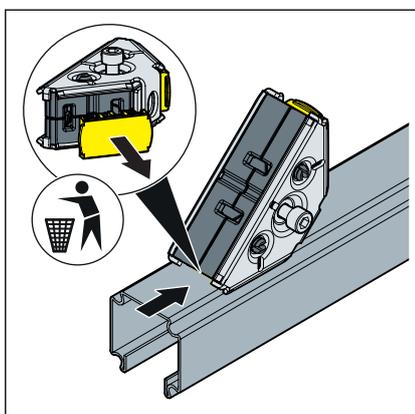

■ Retire y deseche el eslabón de bloqueo.

■ Coloque la pieza de unión Prevista Dry Plus sobre el lado de carril cerrado.


□ La pieza de unión encaja de forma audible.

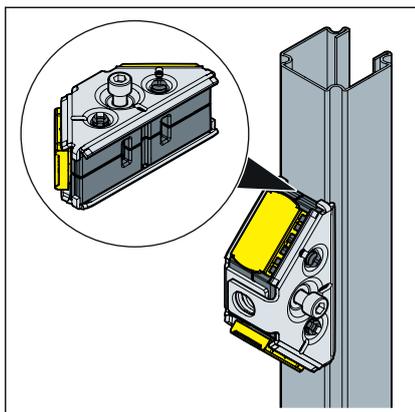

- Asegúrese de que ningún eslabón de bloqueo se encuentre en el lado largo de la pieza de unión.
- Coloque la pieza de unión Prevista Dry Plus sobre el lado de carril cerrado.
 - La pieza de unión encaja de forma audible.
- Mueva la pieza de unión sobre el carril hasta la posición deseada y apriete el tornillo de fijación con la llave Allen suministrada.

Conexión con articulación Prevista Dry Plus


Con la articulación se pueden crear uniones en un ángulo de hasta 180°.

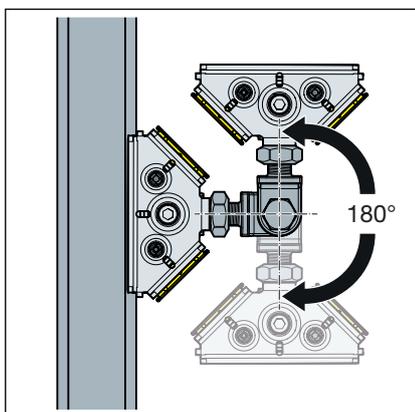


- Atornille la articulación con las roscas respectivamente a una pieza de unión.
- Coloque una pieza de unión con el lado largo sobre el carril.
- Coloque la segunda pieza de unión sobre el otro carril.
 - El carril puede estar libre o ya estar fijado.
- Empuje la pieza de unión a la posición deseada.
- Apriete los tornillos en las piezas de unión y la articulación en la posición respectiva con la llave Allen suministrada.

3.2.4 Trabajos finales

Montaje de elementos

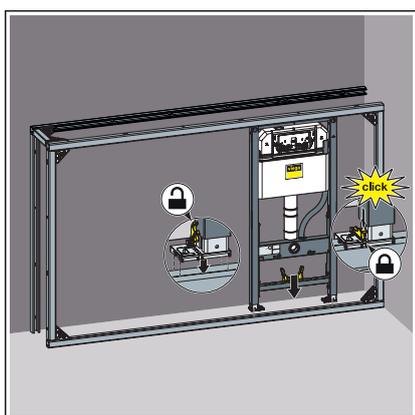


- Posicione el elemento en el carril del suelo.
- Fije los pies con las pestañas en el carril del suelo.
- Ajuste la altura del elemento sobre los pies.

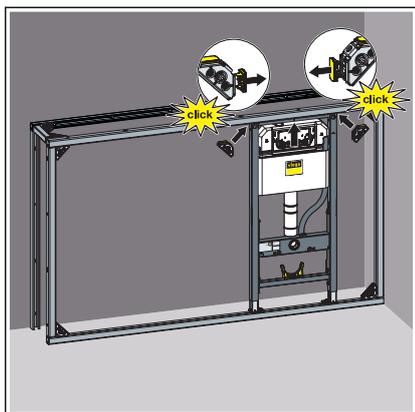


- Fije el elemento con conectores de carriles Prevista Dry Plus.

Montaje de módulos

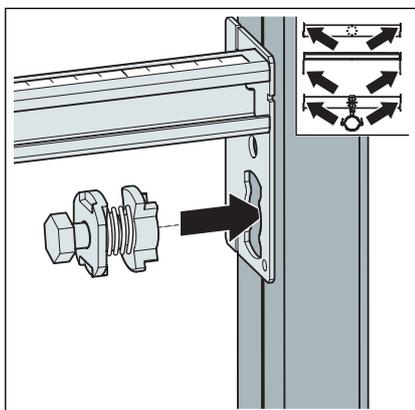


- Fije el módulo sobre el carril de montaje abierto con las tuercas correderas.


Inserte la tuerca corredera en el orificio del módulo.

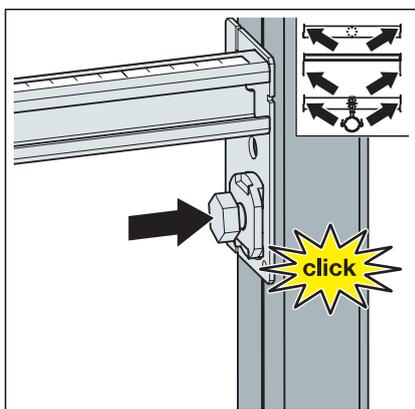


- Presione la tuerca corredera hasta que encaje.

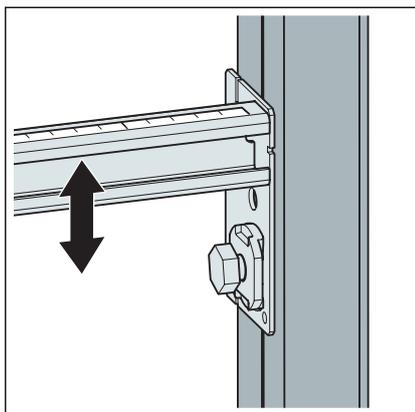


► Ajuste los carriles en altura.

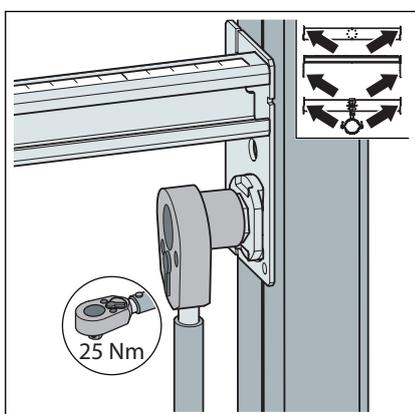


► Fije la tuerca corredera.

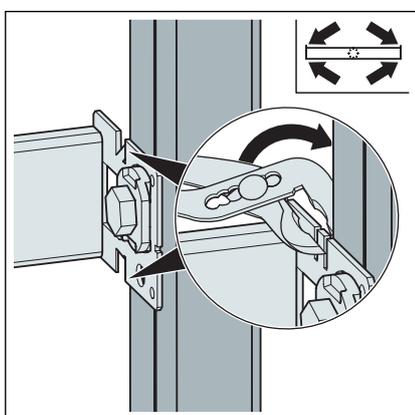


► Doble lateralmente los refuerzos metálicos de los carriles.

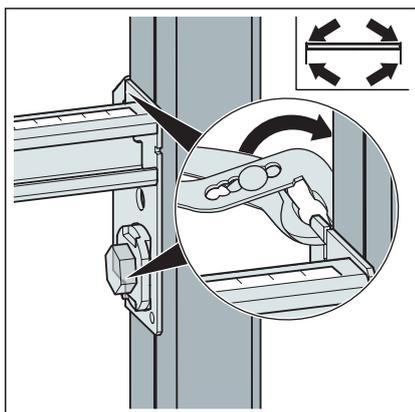

► Doble lateralmente los refuerzos metálicos del soporte para grifería.

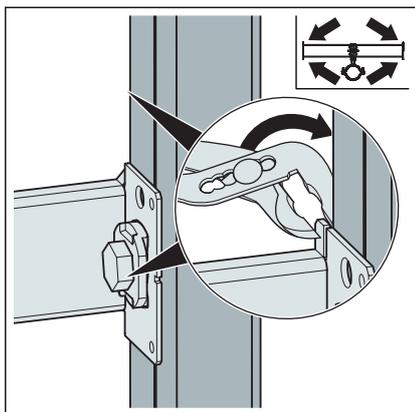

- Doble lateralmente los refuerzos metálicos del carril para el codo de desagüe.

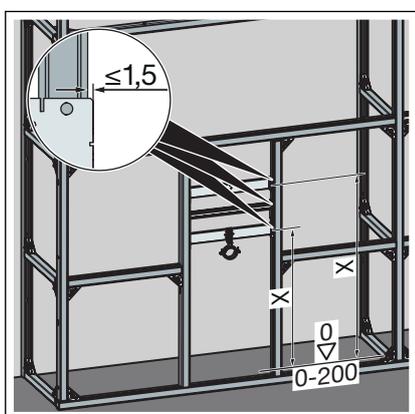


- Ajuste las alturas del módulo de acuerdo con las indicaciones del fabricante de cerámica.
- Puede sobresalir desde los soportes hasta los carriles 1,5 mm como máximo.



Encontrará más información acerca de los módulos individuales y su montaje en las instrucciones de montaje del modelo correspondiente.

Colocación del revestimiento

Placas de revestimiento de cartón yeso

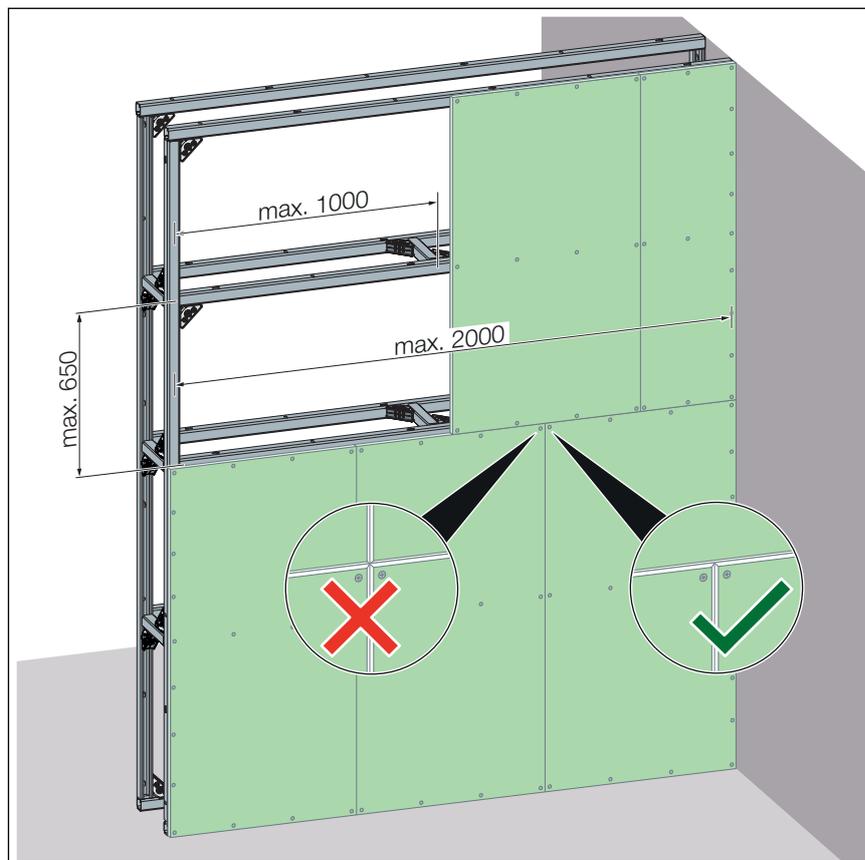

- Revista con placas de revestimiento adecuadas de cartón yeso. Se deberá comprobar que no coincidan los bordes.
- Rellene las juntas y bordes con masilla adecuada.
- Consulte las instrucciones de montaje de las placas de revestimiento para obtener información más precisa.

MuroLive!

INFORMACIÓN: La alternativa a las placas de revestimiento de cartón yeso son las placas de revestimiento MuroLive! de la empresa Murodesign GmbH. Las placas de plástico se suministran a medida.

- Fije con un clip las placas de revestimiento MuroLive! sobre los carriles Prevista Dry Plus abiertos hacia delante.

3.3 Eliminación

El producto y el embalaje se deben separar en los grupos de materiales que correspondan (p. ej., papel, metales, plásticos, metales no ferrosos), y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional vigente.



Conducciones de Agua Viega, S.L.

info@viega.es

viega.es

ES • 2020-01 • VPN180485

