


Istruzioni per l'uso

## Set di allacciamento

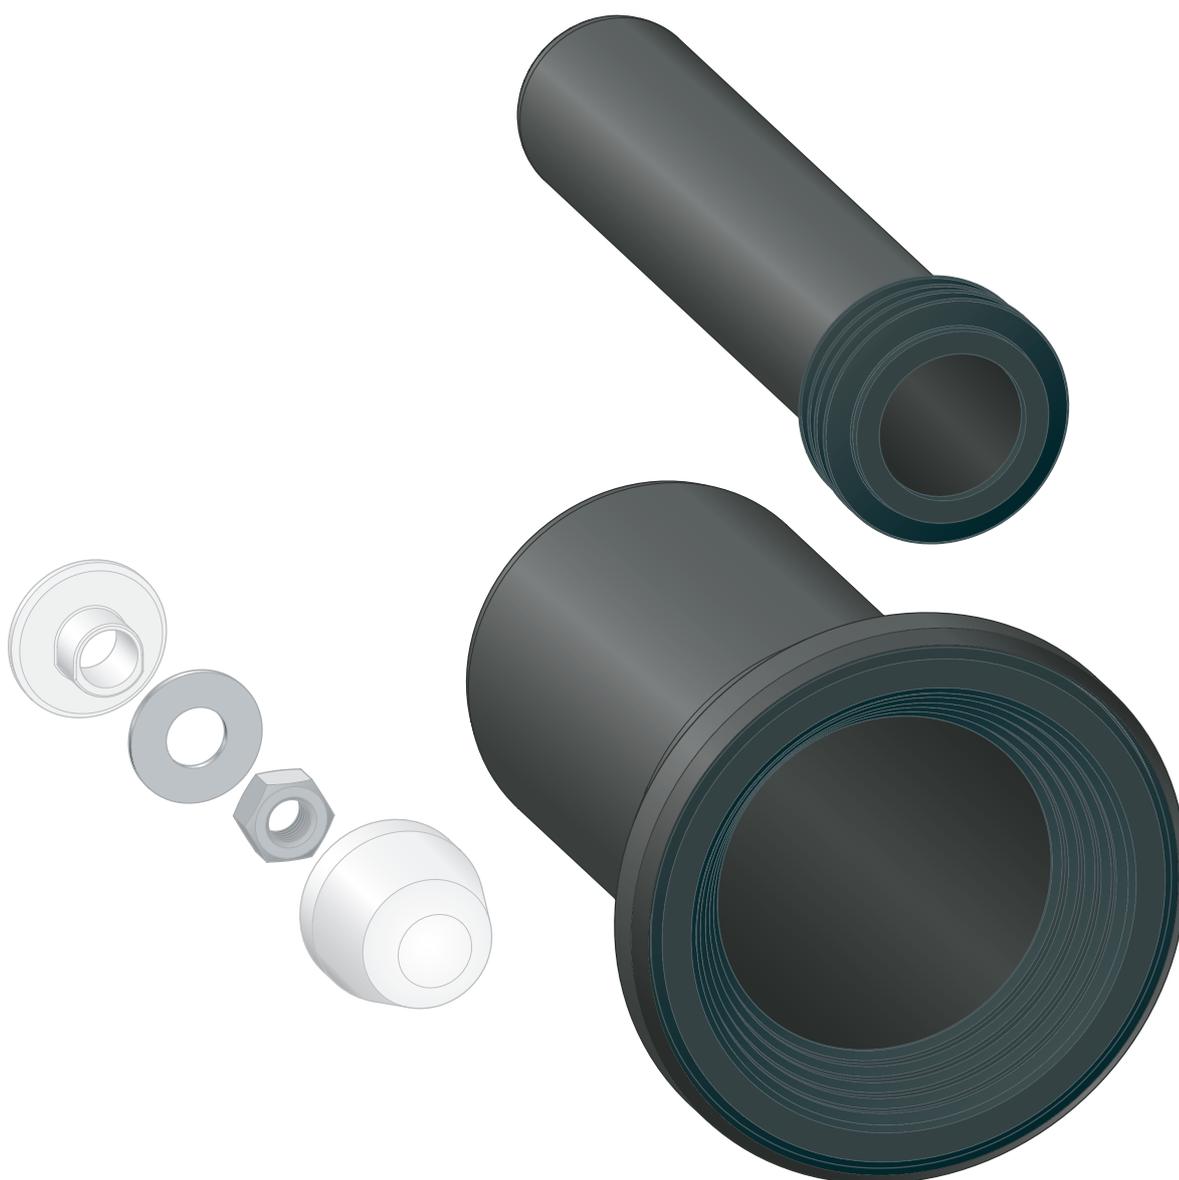

per fornitura

Modello  
8010.27

**viega**

# Indice

<b>1</b>	<b>Note sulle istruzioni per l'uso</b>	<b>3</b>
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
<b>2</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>5</b>
	2.1 Impiego previsto	5
	2.1.1 Campi di impiego	5
	2.2 Descrizione del prodotto	5
	2.2.1 Visione d'insieme	5
<b>3</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>6</b>
	3.1 Informazioni sul montaggio	6
	3.1.1 Dimensioni di montaggio	6
	3.2 Montaggio	7
	3.2.1 Montaggio del set di allacciamento	7
	3.3 Smaltimento	8

# 1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

## 1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



### **PERICOLO!**

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



### **AVVERTIMENTO!**

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



### **ATTENZIONE!**

Avverte del possibile rischio di lesioni.



### **AVVISO!**

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

### 1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

## 2 Informazioni sul prodotto


### 2.1 Impiego previsto

#### 2.1.1 Campi di impiego

Il set di allacciamento è utilizzato per fissare un sanitario WC sospeso.

### 2.2 Descrizione del prodotto

#### 2.2.1 Visione d'insieme

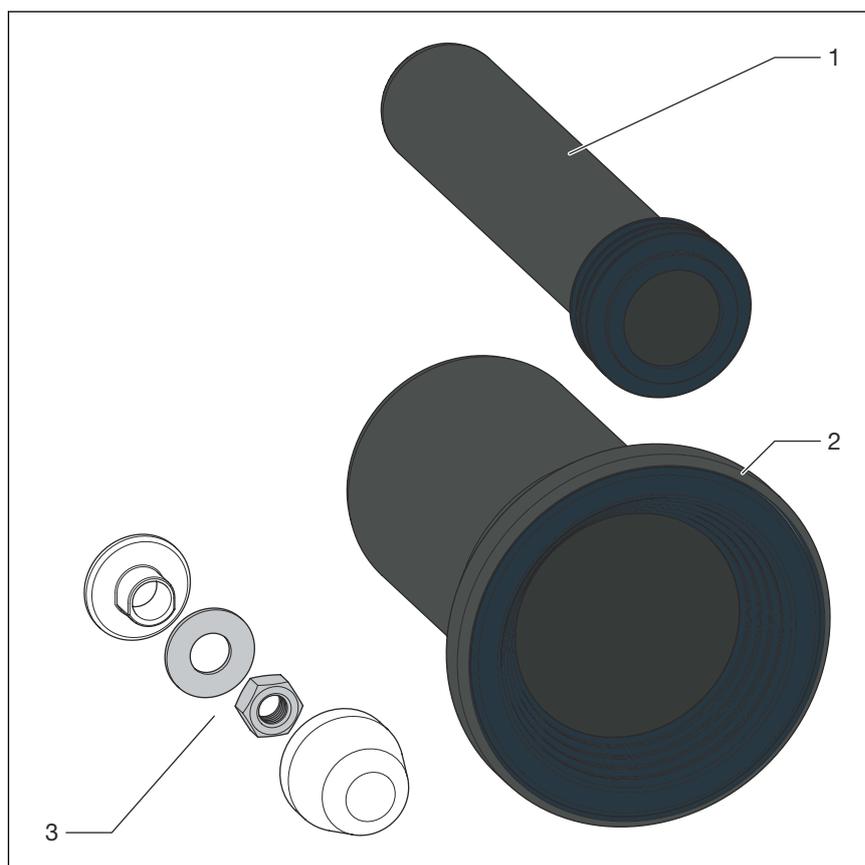

**Fig. 1: Visione d'insieme**

- 1 Tubo di risciacquo
- 2 Manicotto di allacciamento WC con guarnizione a labbro
- 3 Set di montaggio

## 3 Utilizzo

### 3.1 Informazioni sul montaggio

#### 3.1.1 Dimensioni di montaggio


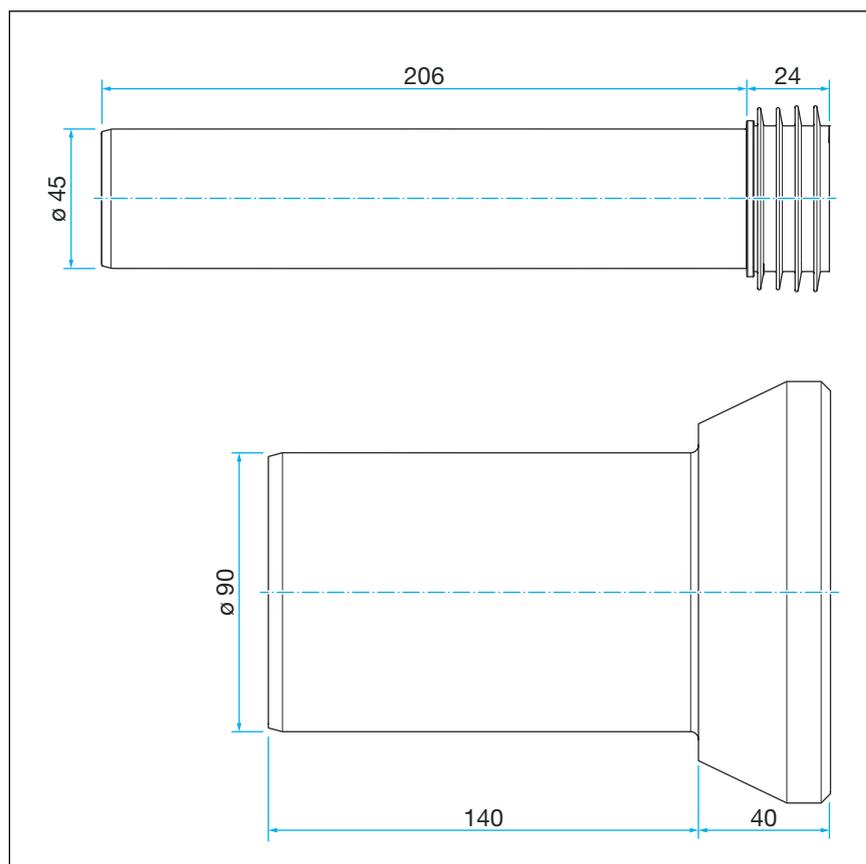



Fig. 2: Disegno dimensionale

## 3.2 Montaggio


### 3.2.1 Montaggio del set di allacciamento

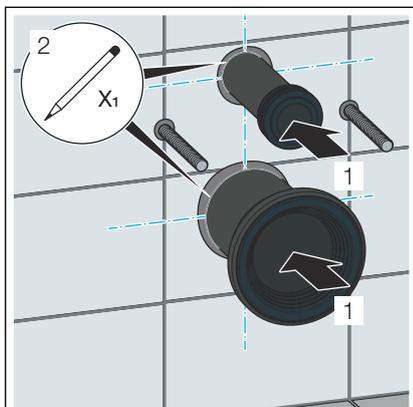


- Inserire il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC nell'apertura della parete fino alla battuta.
- Segnare il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC sull'apertura della parete (X1).

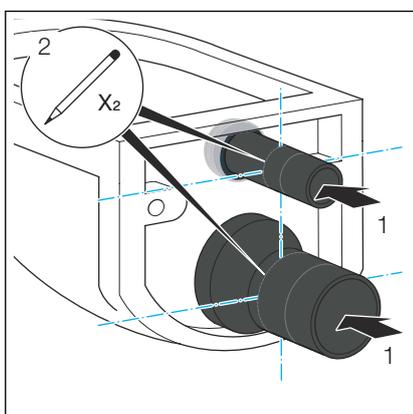


- Inserire il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC nelle aperture del sanitario WC fino alla battuta.
- Segnare il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC sul bordo terminale del sanitario WC (X2).

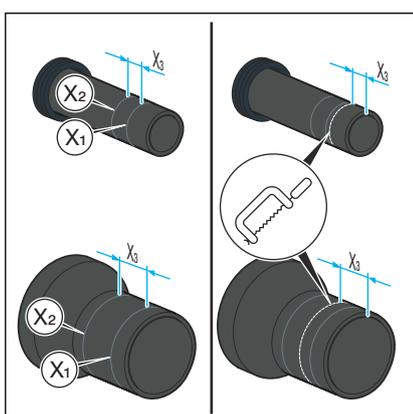

- Misurare la distanza (X3) tra X1 e X2.
- Accorciare il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC della misura X3.

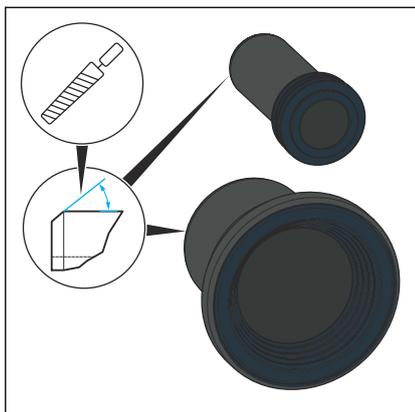

- Sbavare il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC.

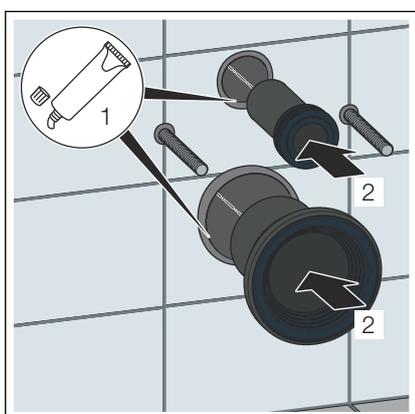

- Ingrassare il tubo di risciacquo e il manicotto di allacciamento WC e inserirli nella parete.



- Montare e allineare il sanitario WC.
- Fissare il sanitario WC alla parete utilizzando il set di montaggio.
- Posizionare il cappuccio sulle viti.

### 3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



**Viega Italia S.r.l.**

[info@viega.it](mailto:info@viega.it)

[viega.it](http://viega.it)

IT • 2024-02 • VP210554

