

Istruzioni per l'uso

Colonna automatica Rotaplex, corpo incasso



Modello
6142.33

Anno di produzione (da)
06/2015

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Impiego previsto	5
	2.1.1 Campi di impiego	5
	2.2 Descrizione del prodotto	5
	2.2.1 Visione d'insieme	5
	2.2.2 Dati tecnici	6
	2.3 Accessori	7
3	Utilizzo	9
	3.1 Informazioni sul montaggio	9
	3.1.1 Condizioni di montaggio	9
	3.1.2 Dimensioni di montaggio	9
	3.1.3 Materiale e utensili necessari	9
	3.2 Montaggio	10
	3.2.1 Montare il troppopieno	10
	3.2.2 Montare lo scarico	10
	3.2.3 Collegare il troppopieno e lo scarico	11
	3.2.4 Collegare alla rete di scarico	12
	3.2.5 Montare il set di accessori	13
	3.2.6 Prova di tenuta	14
	3.3 Comando	14
	3.4 Manutenzione ordinaria	15
	3.5 Smaltimento	15

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e a personale specializzato e qualificato
- Gestori
- Utenti finali

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di danni materiali.



Le note forniscono altri consigli utili.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto

2.1.1 Campi di impiego

**AVVISO!****Pericolo di danni a causa di liquidi non adatti.**

Per non danneggiare lo scarico, convogliare solo i seguenti liquidi:

- Liquidi con un valore di pH superiore a 4 ed inferiore a 10
- Acque di scarico domestiche con temperature fino a 95 °C

La colonna automatica Rotaplex è una combinazione delle funzioni di troppopieno e scarico con sifone per vasche da bagno con un foro di scarico di 90 mm di diametro.

La colonna automatica è adatta a vasche da bagno con lunghezza maggiore di quella standard.

Per informazioni dettagliate su tutti i modelli delle vasche da bagno e le colonne automatiche Viega adatte consultare il catalogo o Internet.

Un set di accessori con maniglia, tappo e coperchio deve essere acquistato separatamente.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

I componenti seguenti sono compresi nella fornitura della colonna automatica Rotaplex:

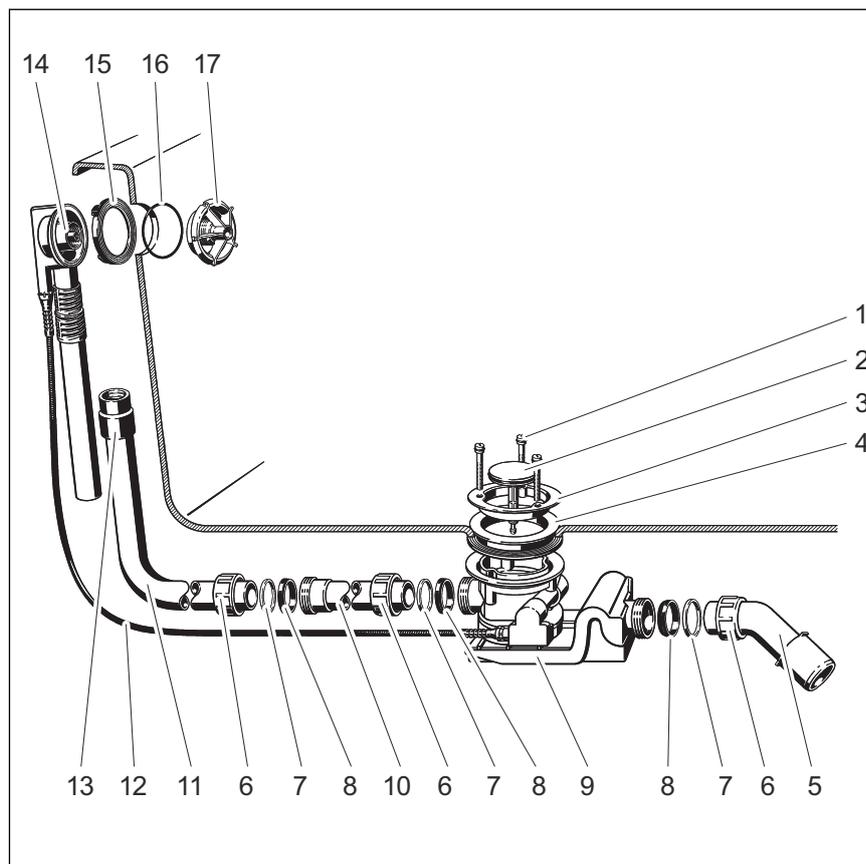


Fig. 1: Panoramica componenti

- 1 - Viti di fissaggio
- 2 - Tappo
- 3 - Griglia
- 4 - Guarnizione a doppio labbro
- 5 - Curva di scarico
- 6 - Dado
- 7 - Anello
- 8 - Guarnizione
- 9 - Sifone
- 10 - Tubo di prolunga
- 11 - Tubo di troppopieno
- 12 - Cavo Bowden
- 13 - Manicotto
- 14 - Corpo di troppopieno
- 15 - Guarnizione sagomata
- 16 - O-ring
- 17 - Flangia di fissaggio

2.2.2 Dati tecnici

Capacità di scarico (con un livello acqua di 300 mm)	1,25 l/s
Portata del troppopieno (con livello acqua di 60 mm)	0,63 l/s

Diametro foro di scarico della vasca da bagno	90 mm
DN (diametro nominale) tubo di uscita	40 / 50 mm
Lunghezza cavo Bowden	1070 mm
Lunghezza	100–680 mm
Altezza	180–480 mm
Dimensioni e profondità di montaggio	↳ <i>Capitolo 3.1.2 «Dimensioni di montaggio» a pag. 9</i>
Colonna d'acqua	50 mm

2.3 Accessori




Gli accessori qui riportati non sono compresi nella fornitura. In caso di necessità devono essere acquistati separatamente.


Accessori necessari

Set accessori

Poiché il prodotto è un corpo incasso (senza maniglia e tappo) per completare il montaggio è necessario un set di accessori. I set di accessori comprendono una maniglia per il troppopieno e un tappo per lo scarico del corpo incasso. Nel catalogo è riportata una selezione di diversi modelli in diversi design.


Set accessori Rotaplex Visign R3: modello 6156.0

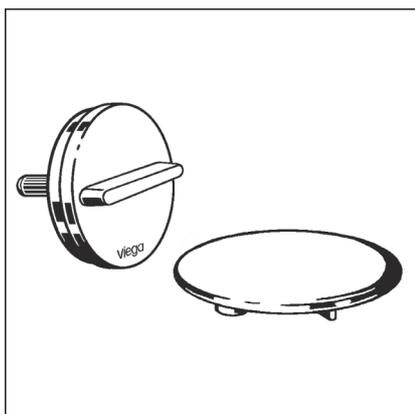

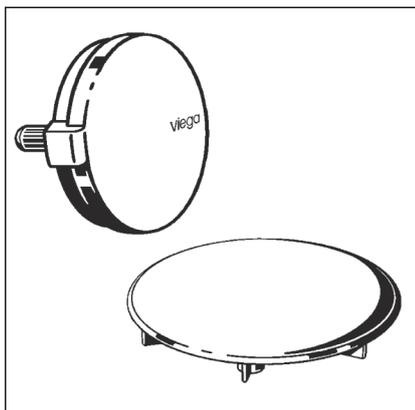

Set accessori Rotaplex Visign R5: modello 6142.01

Accessori opzionali

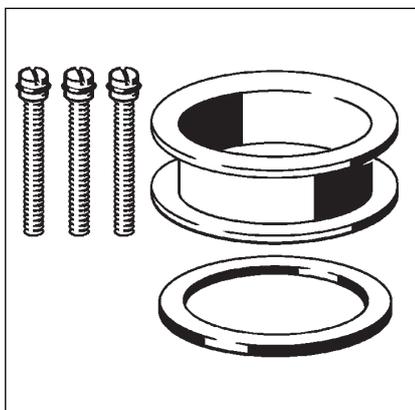

Set di prolunghe Rotaplex

Con vasche da bagno con un fondo molto spesso è possibile prolungare il sifone al di sotto della vasca da bagno. Per questi casi è disponibile il set di prolunghe, modello 6141.7.

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Per il montaggio della colonna automatica valgono i seguenti requisiti:

- La vasca da bagno è installata.
- L'impianto di scarico è stato posato fino alla vasca da bagno.
- Il lato inferiore della vasca da bagno è accessibile.

3.1.2 Dimensioni di montaggio

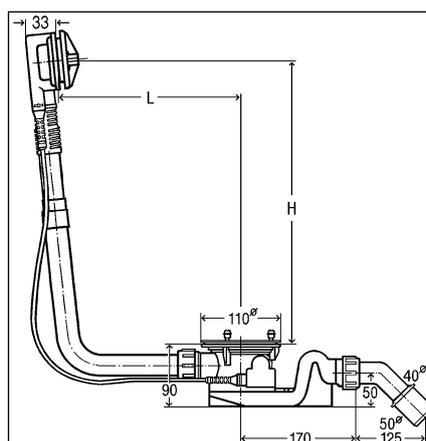


Fig. 2: Disegno dimensionale

Per L (lunghezza) e H (altezza) vengono i valori seguenti:

L = 150–680

H = 180–480

3.1.3 Materiale e utensili necessari

Utensili

Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili:

- Sega a denti fini
- Cacciavite a taglio

Materiale


Il materiale esposto di seguito deve essere acquistato separatamente e deve essere a disposizione per il montaggio:

- Set accessori


3.2 Montaggio

3.2.1 Montare il troppopieno


Per il montaggio del troppopieno procedere come descritto di seguito:

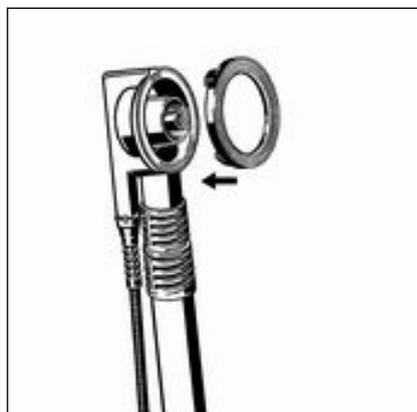

- Posizionare la guarnizione sagomata nel corpo di troppopieno.

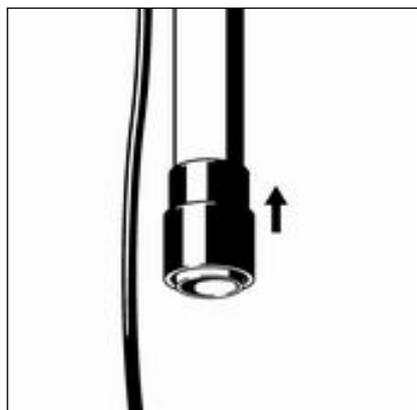


- Inserire il manicotto in gomma il più possibile sul tubo del corpo di troppopieno, fino a portare il bordo inferiore a filo con il bordo del tubo di troppopieno.

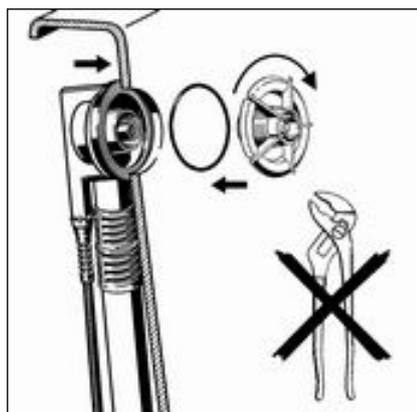


- Inserire l'o-ring nella scanalatura circolare della flangia di fissaggio.
- Tenere il corpo di troppopieno dall'esterno sul foro di troppopieno della vasca da bagno.
- Avvitare a mano la flangia di fissaggio nel corpo di troppopieno. Pinze o altri utensili possono danneggiare la flangia di fissaggio. Ruotare la flangia di fissaggio esclusivamente a mano.

3.2.2 Montare lo scarico

Per montare lo scarico procedere come descritto di seguito:

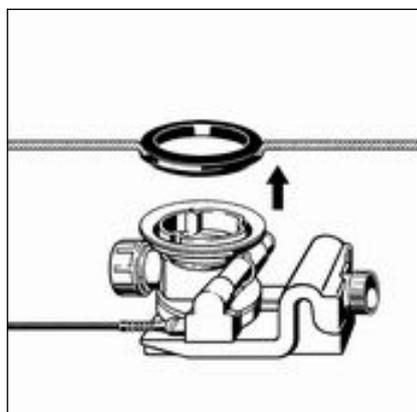

- Posizionare la guarnizione a doppio labbro nel foro di scarico della vasca da bagno.
- Posizionare il corpo dello scarico dal basso sulla guarnizione a doppio labbro in modo tale che lo smusso del corpo dello scarico si trovi nell'incavo della guarnizione a doppio labbro.

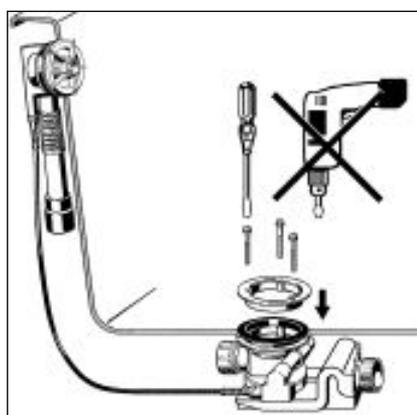

- Inserire la griglia nella guarnizione a doppio labbro.
- Posizionare le viti di fissaggio nel corpo dello scarico e serrarle a mano.


INFORMAZIONE! Avvitatori a batteria o utensili simili possono danneggiare il prodotto. Serrare le viti esclusivamente a mano.

3.2.3 Collegare il troppopieno e lo scarico


Dopo aver montato il troppopieno e lo scarico collegarli al tubo di troppopieno. Procedere come descritto di seguito:

Prerequisiti:


- Il troppopieno è montato nel foro di troppopieno.
- Lo scarico è fissato al fondo della vasca da bagno.

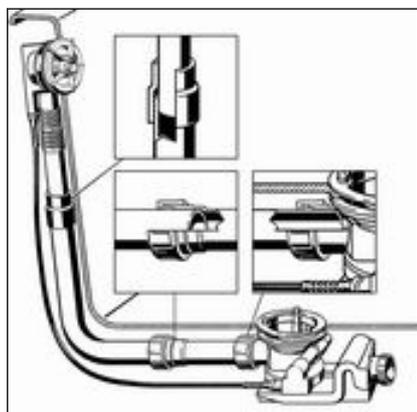

AVVISO! Se nel raccordare tra loro i tubi, questi non vengono sufficientemente innestati, i collegamenti non saranno a tenuta. Perciò per ogni collegamento osservare una profondità di innesto minima di 15 mm.

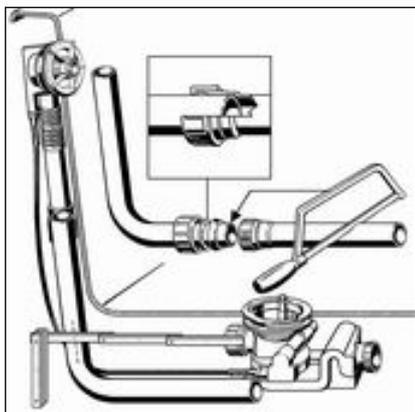

- Posizionare il dado, l'anello e la guarnizione.
- Avvitare il tubo di troppopieno e il tubo di prolunga.
Osservare una profondità di innesto minima di 15 mm!
- Tenere il tubo del corpo di troppopieno parallelo al tubo di troppopieno e marcare i punti in cui lo scarico e il troppopieno devono essere collegati.
Osservare una profondità di innesto minima di 15 mm!
- Tagliare a misura il tubo di troppopieno alla lunghezza tracciata e se necessario sbavare.

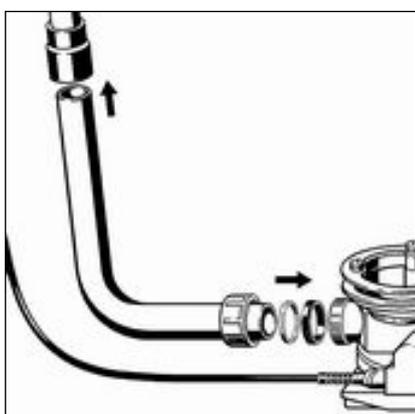


- Inserire l'estremità superiore del tubo di troppopieno nel manicotto in gomma.
Osservare una profondità di innesto minima di 15 mm!
- Inserire il dado, l'anello e la guarnizione nell'estremità inferiore del tubo di troppopieno.
- Avvitare il dado allo scarico.


3.2.4 Collegare alla rete di scarico

Per collegare la colonna automatica alla rete di scarico procedere come descritto di seguito:


Prerequisiti:

- Il troppopieno e lo scarico sono installati nella vasca da bagno.
- Il collegamento tra il troppopieno e lo scarico è realizzato.
- Se il tubo di scarico ha un diametro di soli 40 mm, tagliare a misura la curva di scarico.

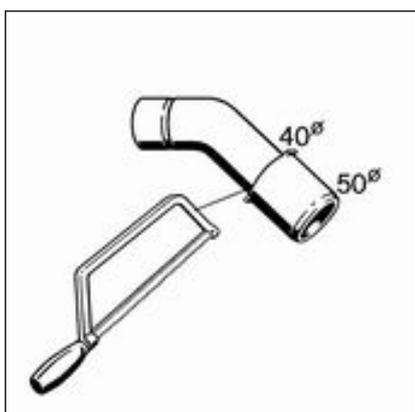

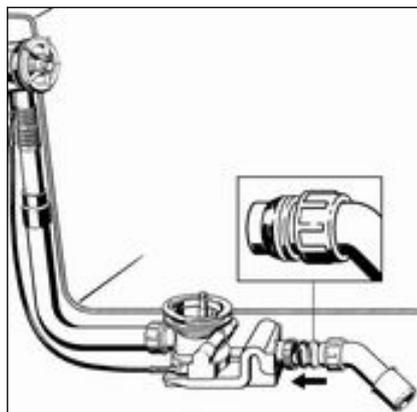

- Inserire il dado, l'anello e la guarnizione sulla curva di scarico.
- Avvitare il dado allo scarico.

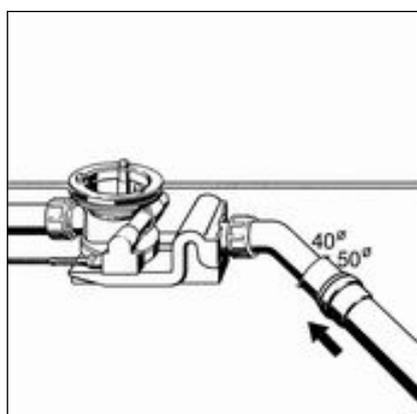


- Allineare il sifone in modo tale che la curva di scarico possa essere collegata alla rete di scarico. A tal scopo ruotare lo scarico.
- Spingere il tubo di scarico sulla curva di scarico.

3.2.5 Montare il set di accessori




Il set di accessori non è compreso nella fornitura e deve essere acquistato separatamente.

Montare il set di accessori solo dopo aver portato a termine tutti gli altri lavori in cantiere per evitare danni al rosone e al tappo. Procedere come descritto di seguito:

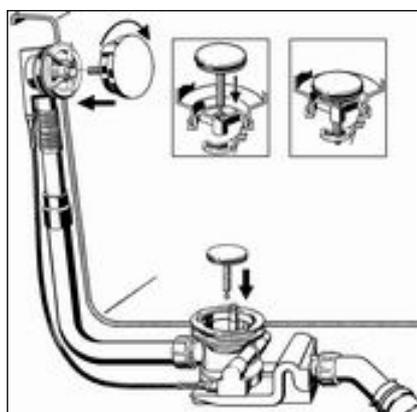

- Allineare la maniglia e inserirla nel corpo di troppopieno.
- Ruotare la maniglia verso destra (posizione aperta) e tenerla ferma.
- Posizionare il tappo.

Il perno sul lato inferiore del tappo deve essere inserito attraverso il foro centrale della flangia di supporto nell'apposita sede del corpo dello scarico e qui deve incastrarsi in modo percettibile (vedi figura dettagliata).

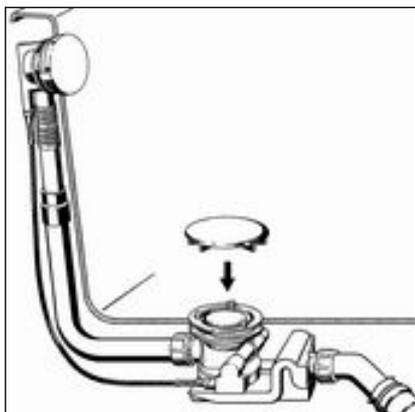


- Posizionare il coperchio sulla flangia di supporto e premere.

Le sedi sul lato inferiore del coperchio devono essere inserite sulle teste delle viti.

3.2.6 Prova di tenuta

Come prova di tenuta viene eseguito solo un controllo visivo.


Controllare in particolare i punti contrassegnati nel disegno che segue:

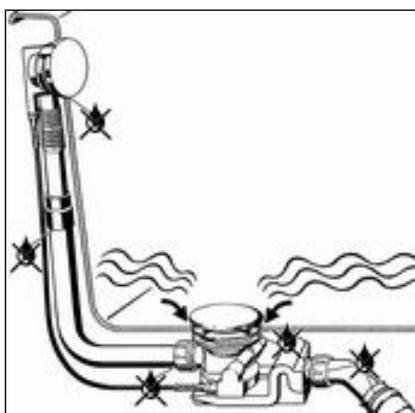

- Controllare che non siano presenti perdite visibili.

3.3 Comando


Il comando della colonna automatica avviene tramite la maniglia sul troppopieno. Per chiudere o aprire lo scarico procedere come descritto di seguito:

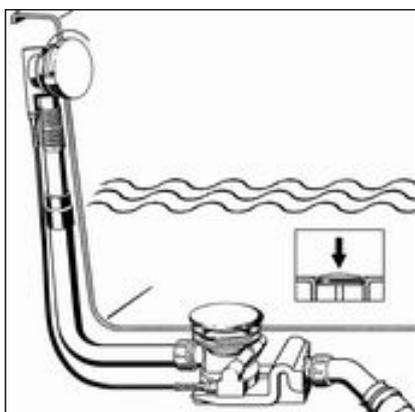

- Ruotare la maniglia verso sinistra.

- Lo scarico si chiude.

INFORMAZIONE! Il tappo si abbassa e impedisce lo scarico dell'acqua. Il coperchio non cambia la sua posizione.

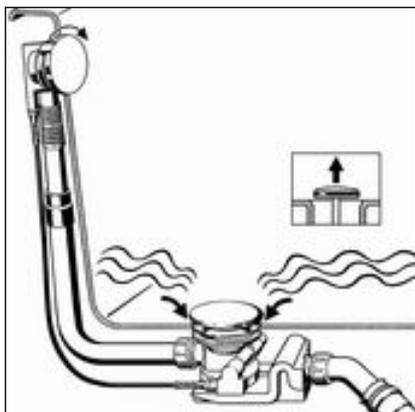

► Ruotare la maniglia verso destra.

□ Lo scarico si apre.

INFORMAZIONE! Il tappo si solleva e l'acqua può essere scaricata. Il coperchio non cambia la sua posizione.

3.4 Manutenzione ordinaria



AVVISO! Pericolo di danni a causa di detersivi non adatti.

I seguenti detersivi possono danneggiare superfici cromate e perciò non devono essere usati:

- Sostanze abrasive
- Spugne che graffiano
- Prodotti solventi per calcare, gesso o calcestruzzo
- Solventi o altri detersivi a base di acidi

Per la manutenzione ordinaria e per evitare macchie di calcare può essere usato sapone normale o un detersivo delicato. Non usare in nessun caso sostanze abrasive o oggetti che possano graffiare.

Depositi di sporco grossolani, anche nella zona dello scarico e del sifone, possono essere eliminati con detersivi per uso domestico. Prestare attenzione che il detersivo venga risciacquato fino in fondo con acqua pulita dopo averlo fatto agire per il tempo prescritto. Non devono rimanere residui sui componenti.

3.5 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2022-08 • VPN140246

