

Instrukcja obsługi

Zawór kulowy Easytop z SC- Contur



Wzór
2275.3

Rok produkcji (od)
07/2017

viega

Spis treści

1	Informacje na temat instrukcji obsługi	3
	1.1 Grupy docelowe	3
	1.2 Oznaczenie wskazówek	3
	1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej	4
2	Informacje o produkcie	5
	2.1 Normy i przepisy	5
	2.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	8
	2.2.1 Zakresy zastosowania	8
	2.2.2 Media	9
	2.3 Opis produktu	9
	2.3.1 Przegląd	9
	2.3.2 Przyłącze zaprasowywane z SC-Contur	10
	2.3.3 Elementy uszczelniające	11
	2.3.4 Oznakowanie na elementach	11
	2.3.5 Elementy kompatybilne	12
	2.3.6 Dane techniczne	12
	2.4 Informacje na temat zastosowania	13
	2.4.1 Korozja	13
	2.5 Wyposażenie opcjonalne	13
3	Obsługa	17
	3.1 Informacje dotyczące montażu	17
	3.1.1 Dopuszczalna wymiana elementów uszczelniających	17
	3.1.2 Wskazówki montażowe	17
	3.1.3 Potrzebne narzędzia	18
	3.2 Montaż	19
	3.2.1 Wymiana elementu uszczelniającego	19
	3.2.2 Przycinanie rur	19
	3.2.3 Zaprasowanie połączenia	20
	3.2.4 Próba szczelności	22
	3.3 Konserwacja	22
	3.4 Utylizacja	22

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie viega.com/legal.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do instalatorów instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolonego wykwalifikowanego personelu.

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskazówek dotyczących obsługi.

Przy montażu produktów Viega należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki oraz instrukcji obsługi Viega.

1.2 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek zostały wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.



UWAGA!

Ostrzega przed możliwymi obrażeniami.



OGŁOSZENIE!

Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Dodatkowe wskazówki i porady.

1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat wyboru produktu i systemu, montażu, oddania do użytku i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynności konserwacyjnych. Informacje na temat produktów, ich właściwości i zasad stosowania opierają się na obowiązujących aktualnie normach europejskich (np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektóre fragmenty tekstu mogą zawierać odniesienia do europejskich/niemieckich przepisów technicznych. Dla innych krajów przepisy te należy traktować jako zalecenia, o ile nie obowiązują w nich odpowiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

2 Informacje o produkcie

2.1 Normy i przepisy

Poniższe normy i przepisy obowiązują w Niemczech i krajach europejskich. Normy krajowe znajdują się na stronie internetowej viega.pl/normy.

Przepisy z punktu: Zakresy zastosowania

Zakres obowiązywania/wskaźnika	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 1
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 2
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 3
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 4
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 5
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 1717
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN 1988
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	VDI/DVGW 6023
Projektowanie, wykonywanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Przepisy z punktu: Media

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Przeznaczenie do wody użytkowej	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Przeznaczenie do wody grzewczej do ogrzewania wodnego pompowego	VDI 2035 strona 1 i strona 2

Przepisy z punktu: Opis produktu

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Przeznaczenie do instalacji wody użytkowej	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Przeznaczenie do instalacji wody użytkowej	DIN 50930-6
Wymagania dotyczące elementów z tworzywa sztucznego do instalacji wody użytkowej	DVGW-Arbeitsblatt W270

Przepisy z punktu: Przegląd

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Spełnienie wymogów badań (grupa armatury I)	DIN EN 13828

Przepisy z punktu: Elementy uszczelniające

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Zakres zastosowania elementu uszczelniającego z EPDM ■ ogrzewanie	DIN EN 12828

Przepisy z punktu: Oznakowanie na elementach

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Oznaczenie klasy hałasu I	DIN EN 13828

Przepisy z punktu: Kompatybilne elementy

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Dopuszczone rodzaje rur	DVGW-Arbeitsblatt W 534
Dopuszczone rury miedziane	DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Dopuszczone rury miedziane	DIN EN 1057
Dopuszczone rury ze stali nierdzewnej	DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Dopuszczone rury ze stali nierdzewnej	DIN EN 10312
Dopuszczone rury ze stali nierdzewnej	DIN EN 10088

Przepisy z punktu: Dane techniczne

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Zakres obowiązywania	DIN EN 13828

Przepisy z punktu: Korozja

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Zewnętrzna ochrona antykorozyjna	DIN EN 806-2
Zewnętrzna ochrona antykorozyjna	DIN 1988-200
Zewnętrzna ochrona antykorozyjna	DKI-Informationsdruck i. 160

Przepisy z punktu: Próba szczelności

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Próba szczelności instalacji wody użytkowej	DIN EN 806 część 4
Próba szczelności instalacji wody użytkowej	ZVSHK-Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“

Przepisy z punktu: Konserwacja

Zakres obowiązywania/wskaźówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej	DIN EN 806-5

2.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem



Używanie produktu do innych niż opisane tu zakresów zastosowania i mediów wymaga uzgodnienia z infolinią techniczną firmy Viega.

Zawór kulowy jest elementem armatury, który przez ruch pod kątem 90° może odcinać i otwierać poszczególne odcinki przewodów rurowych. Zawór kulowy nie jest elementem armatury regulacyjnej i nie może być używany do regulacji natężeń przepływu, położenie pośrednie kuli nie jest dopuszczalne.



OGŁOSZENIE!


Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworu może spowodować powstanie skoków ciśnienia w instalacji.

- Zawór kulowy należy otwierać i zamykać jedynie powoli.

2.2.1 Zakresy zastosowania

Możliwe obszary zastosowania to m.in.:

- instalacje wody użytkowej
- instalacje przemysłowe i grzewcze
- instalacje sprężonego powietrza
- instalacje wody deszczowej
- przewody wody chłodzącej (obieg zamknięty)
- instalacje gazów technicznych (na zapytanie)

W zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i konserwacji instalacji wody użytkowej należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki i obowiązujących wytycznych, patrz  „Przepisy z punktu: Zakresy zastosowania” na stronie 5.

2.2.2 Media

Produkt nadaje się m.in. do następujących mediów:

- woda użytkowa bez ograniczeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Media” na stronie 6
- maksymalne stężenie chlorków 250 mg/l zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Media” na stronie 6
- woda grzewcza do ogrzewania wodnego pompowego, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Media” na stronie 6
- sprężone powietrze wg specyfikacji zastosowanych elementów uszczelniających
 - EPDM przy zawartości oleju < 25 mg/m³

2.3 Opis produktu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi armaturę systemową Easytop można stosować do wszystkich rodzajów wody użytkowej. Posiada ona certyfikat DVGW, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Opis produktu” na stronie 6. Elementy z tworzyw sztucznych są zgodne z rekomendacją KTW oraz wymogami obowiązujących wytycznych.

2.3.1 Przegląd



Armatura systemowa Easytop jest zgodna z wymaganiami kontrolnymi obowiązujących wytycznych, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Przegląd” na stronie 6.
Ochrona akustyczna $L_{ap} \leq 20$ dB(A)

Produkt posiada następujące wyposażenie:

- korpus zaworu z brązu/brązu krzemowego
- przyłącze zaprasowywane z SC-Contur po obu stronach
- dźwignia obsługi w kształcie litery T z tworzywa sztucznego
- zaślepki ochronne do dźwigni obsługi w kolorze czerwonym i zielonym do oznakowania danego zakresu zastosowania
- wskaźnik położenia otwarty/zamknięty
- płaszczyzny pod klucz na obudowie
- wałek przełączający, bezobsługowy
- elementy uszczelniające z EPDM
- uszczelnienie kuli z Teflonu®
- kula ze stali nierdzewnej
- korek spustowy G ¼ z zaworem spustowym G ¼ po obu stronach

Produkt jest dostępny w następujących średnicach: d 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

2.3.2 Przyłącze zaprasowywane z SC-Contur



Rys. 1: Przyłącze zaprasowywane na przykładzie złączki zaprasowywanej

Przyłącze zaprasowywane ma na całym obwodzie rowek, w którym znajduje się element uszczelniający. Przy zaprasowywaniu złączka jest odkształcana przed i za rowkiem, co powoduje jej nierozłączne połączenie z rurą. Element uszczelniający nie ulega odkształceniu podczas zaprasowania.

SC-Contur



Rys. 2: SC-Contur

Przyłącza zaprasowywane Viega posiadają SC-Contur. SC-Contur to posiadający certyfikat DVGW element bezpieczeństwa, dzięki któremu niezaprasowana złączka jest nieszczelna. W ten sposób niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.

Viega gwarantuje, że niezaprasowane połączenia będą widoczne podczas próby szczelności.

- przy próbie szczelności na mokro w zakresie ciśnienia od 0,1 MPa do 0,65 MPa (1,0 do 6,5 bar)
- przy próbie szczelności na sucho w zakresie ciśnienia od 22 hPa do 0,3 MPa (22 mbar do 3,0 bar)

2.3.3 Elementy uszczelniające

Zakres zastosowania elementu uszczelniającego z EPDM



OGŁOSZENIE!

Do instalacji wody użytkowej jest dopuszczony wyłącznie element uszczelniający z EPDM. Nie wolno stosować innych elementów uszczelniających.

Produkt jest wyposażony fabrycznie w elementy uszczelniające z EPDM.

Zakres zastosowania	Woda użytkowa	Ogrzewanie	Sprężone powietrze	Gazy techniczne
Zastosowanie	Wszystkie odcinki instalacji	Ogrzewanie wodne pompowe	Wszystkie odcinki instalacji	Wszystkie odcinki instalacji
Temperatura robocza [T _{maks.}]	110 °C	110 °C	60°C	—
Ciśnienie robocze [P _{maks.}]	1,6 MPa (16 bar)	1,6 MPa (16 bar)	1,6 MPa (16 bar)	—
Uwagi	patrz wskazówki ☞ Rozdział 2.2.2 „Media” na stronie 9	według obowiązujących wytycznych ¹⁾ T _{maks.} : 105°C 95°C przy podłączeniu grzejników	suche, zawartość oleju < 25 mg / m ³	2)

¹⁾ patrz ☞ „Przepisy z punktu: Elementy uszczelniające” na stronie 6

²⁾ Konieczne uzgodnienie z infolinią techniczną firmy Viega.

2.3.4 Oznakowanie na elementach

Przyłącza zaprasowywane są oznakowane kolorową kropką. Kropka ta oznacza SC-Contur, przez który w razie niezaprasowania połączenia będzie wypływać medium kontrolne.

Produkt jest oznakowany w następujący sposób:

- klasa hałasu I zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Oznakowanie na elementach” na stronie 6
- wymiar
- napis DVGW
- zielona kropka: do wody użytkowej
- wskaźnik pozycji na dźwigni obsługi

2.3.5 Elementy kompatybilne

Produkt jest wyposażony w przyłącza zaprasowywane i jest kompatybilny z systemem Prestabo, Profipress, Sanpress i Sanpress Inox.

Rury

Przyłącza zaprasowywane przeszły badania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i są dopuszczone do następujących rodzajów rur:

- rury miedziane
 - zobacz ↪ „Przepisy z punktu: Kompatybilne elementy” na stronie 7
- rury ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401 / 1.4521)
 - zobacz ↪ „Przepisy z punktu: Kompatybilne elementy” na stronie 7

2.3.6 Dane techniczne

Do instalacji produktu należy przestrzegać następujących warunków eksploatacyjnych:

Temperatura robocza [$T_{maks.}$]	110°C
Ciśnienie robocze [$P_{maks.}$]	1,6 MPa (16 bar)

Zakres obowiązywania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, patrz ↪ „Przepisy z punktu: Dane techniczne” na stronie 7:

- temperatura robocza: 90°C
- ciśnienie robocze: PN 10 (10 bar)

2.4 Informacje na temat zastosowania

2.4.1 Korozja

Odsłonięte przewody i armatura w pomieszczeniach nie wymagają w normalnym przypadku zewnętrznej ochrony antykorozyjnej.

Wyjątki obowiązują w następujących przypadkach:

- kontakt z agresywnymi materiałami budowlanymi, np. zawierającymi azotyn i amon
- w agresywnym otoczeniu

Jeśli konieczna jest zewnętrzna ochrona antykorozyjna, należy przestrzegać obowiązujących wytycznych, patrz ↗ „Przepisy z punktu: Korozja” na stronie 7.



Armaturę Easytop z brązu/brązu krzemowego można stosować do wszystkich rodzajów wody użytkowej.

Stężenie chlorków w medium nie może przekraczać wartości maksymalnej 250 mg/l.

Chlorek ten nie jest środkiem dezynfekującym, lecz składnikiem soli morskiej i kuchennej (chlorek sodu).

2.5 Wyposażenie opcjonalne

Dostępne jest następujące wyposażenie opcjonalne:

- dźwignia obsługi z metalu
- termometr Easytop
- oznakowanie mediów Easytop
- przedłużka Easytop
- zawór spustowy Easytop
- zaślepki ochronne do dźwigni obsługi z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim do oznakowania danego zakresu zastosowania
- otulina izolacyjna



Rys. 3: Wzór nr 2275.93, dźwignia obsługi Easytop w kształcie litery L



Rys. 4: Wzór nr 2275.92, dźwignia obsługi Easytop w kształcie litery T



Rys. 5: Wzór nr 2275.94 termometr Easytop



Rys. 6: Wzór nr 2275.97 oznakowanie mediów Easytop



Rys. 7: Wzór nr 2234.5 przedłużka Easytop



Rys. 8: Wzór nr 2234 zawór spustowy Easytop



Rys. 9: Wzór nr 2275.96 zaślepka ochronna Easytop zielona

Otulina izolacyjna

Otuliny izolacyjne EPS są dostępne do zaworów kulowych wszystkich rozmiarów. Dwuczęściowa otulina jest samonośna, montuje się ją bez użycia narzędzi i bez spinaczy. Otulina ta łączy się dokładnie z powierzchnią czołową otuliny rury.



Rys. 10: Wzór nr 2275.90 otulina izolacyjna Easytop

3 Obsługa

3.1 Informacje dotyczące montażu

3.1.1 Dopuszczalna wymiana elementów uszczelniających



Ważna wskazówka

Elementy uszczelniające w złączkach zaprasowywanych są dobrane pod kątem właściwości materiału do danego medium lub zakresu działania systemu instalacyjnego. Z reguły posiadają dopuszczenie tylko do tego zakresu.

Wymiana elementu uszczelniającego jest dozwolona. Element uszczelniający musi być wymieniony na część zamienną do danego przeznaczenia i celu zastosowania ↪ *Rozdział 2.3.3 „Elementy uszczelniające” na stronie 11*. Stosowanie innych elementów uszczelniających jest niedozwolone.

3.1.2 Wskazówki montażowe

Sprawdzenie elementów systemu



Produkt należy wyciągać z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Poprzez transport i składowanie może dojść do uszkodzenia elementów systemu.

- Sprawdzić wszystkie elementy.
- Wymienić uszkodzone komponenty.
- Nie naprawiać uszkodzonych komponentów.
- Nie wolno instalować zabrudzonych komponentów.

Podczas montażu

Podczas montażu należy przestrzegać następujących punktów:

- Stosować odpowiednie narzędzia.
- Montaż jest możliwy niezależnie od kierunku przepływu.



Wybrać takie miejsce montażu, aby zapewnić wygodny dostęp do armatury, możliwość jej bezproblemowej obsługi oraz łatwego montażu otuliny izolacyjnej.

Prowadzenie i mocowanie przewodów

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Prestabo, Profi-press, Sanpress i Sanpress Inox.


Wydłużalność

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Prestabo, Profi-press, Sanpress i Sanpress Inox.

3.1.3 Potrzebne narzędzia

Do wykonania połączenia zaprasowywanego są potrzebne następujące narzędzia:

- obcinak do rur lub piłka do metalu z drobnymi ząbkami
- gratownik i pisak do zaznaczenia
- zaciskarka ze stałą siłą zacisku
- szczęki zaciskowe lub pierścień zaciskowy z odpowiednią szczęką przegubową, pasujący do średnicy rury, o odpowiednim profilu

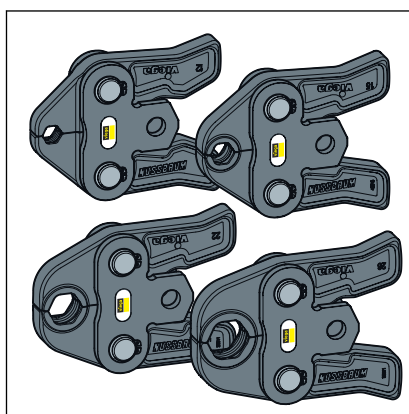

Rys. 11: Szczęki zaciskowe

Zalecane zaciskarki firmy Viega:

- Pressgun 5
- Pressgun 4E / 4B
- Typ PT3-AH
- Typ PT3-H / EH
- Typ 2 (PT2)
- Pressgun Picco
- Picco

3.2 Montaż


3.2.1 Wymiana elementu uszczelniającego

Usuwanie elementu uszczelniającego




Do usuwania elementu uszczelniającego nie używać ostrych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić element uszczelniający lub rowek.

- Usunąć element uszczelniający z rowka.

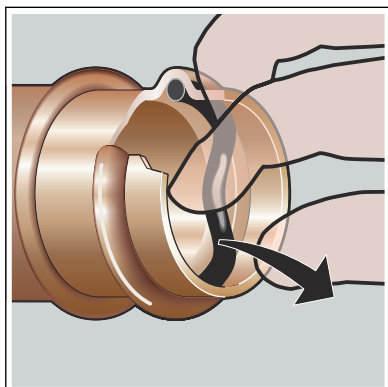

Wkładanie elementu uszczelniającego

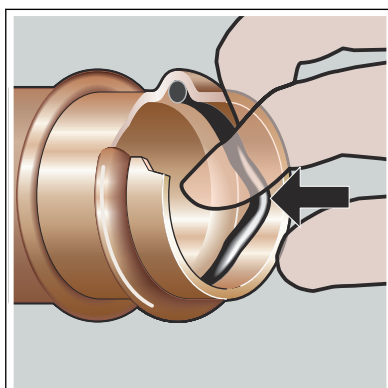

- Nowy, nieuszkodzony element uszczelniający włożyć w rowek.
- Element uszczelniający musi wejść całkowicie w rowek.

3.2.2 Przycinanie rur




OGŁOSZENIE! **Nieszczelne połączenia zaprasowywane z powodu uszkodzenia materiału!**

Uszkodzenie rury lub elementu uszczelniającego może spowodować nieszczelność połączenia zaprasowywanego.

Stosować się do poniższych wskazówek i zasad, aby uniknąć uszkodzenia rur i elementów uszczelniających:

- Do przycinania nie używać tarcz tnących (szlifierek kątowych) ani palników do cięcia.
- Nie używać smarów i olejów (np. oleju do cięcia).

Informacje na temat narzędzi patrz również ↪ *Rozdział 3.1.3 „Potrzebne narzędzia” na stronie 18.*

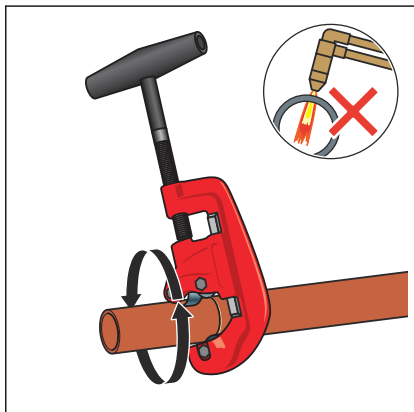

- Rurę przeciąć prawidłowo przecinakiem do rur lub piłą do metalu o drobnych ząbkach.

Unikać przy tym tworzenia nierówności na powierzchni rury.

3.2.3 Zaprasowanie połączenia




OGŁOSZENIE!

Nieszczelne połączenia zaprasowywane z powodu za krótkich rur


Jeśli dwie złączki zaprasowywane mają być umieszczone na jednej rurze jedna przy drugiej bez odstępu, rura nie może być za krótka. Jeśli rura przy zaprasowywaniu nie jest wsunięta w złączkę zaprasowywaną na odpowiednią głębokość, połączenie może być nieszczelne.

W przypadku rur o średnicy d 15–28 mm długość rury musi odpowiadać przynajmniej łącznej głębokości wsunięcia obu złązek zaprasowywanych.

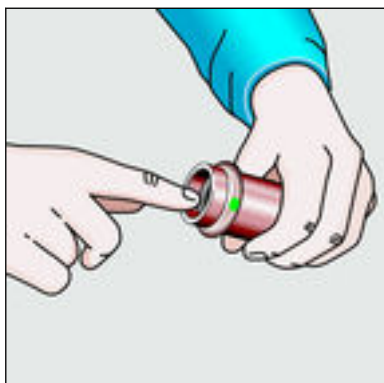


Warunki:

- Koniec rury nie jest wygięty ani uszkodzony.
- Z rury są usunięte zadziory.
- W złączce zaprasowywanej znajduje się odpowiedni element uszczelniający.
EPDM = czarny i błyszczący
- Element uszczelniający nie jest uszkodzony.
- Element uszczelniający znajduje się w całości w rowku.

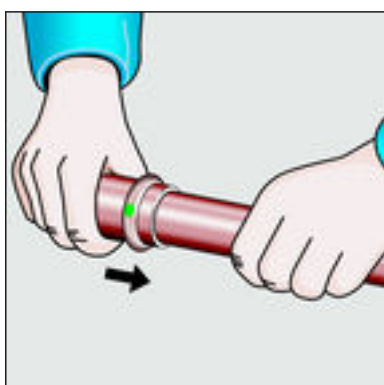


- Złączkę zaprasowywaną nasunąć do oporu na rurę.

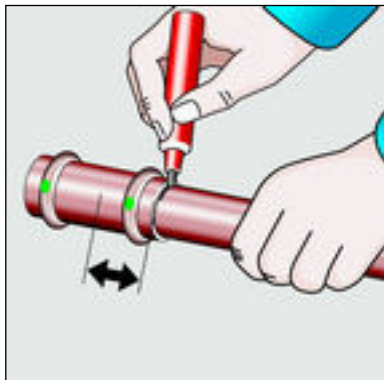


- Zaznaczyć głębokość wsunięcia.
- Szczękę zaciskową włożyć do zaciskarki i wsunąć do zablokowania sworzeń mocujący.

WSKAZÓWKA! Przestrzegać instrukcji obsługi zaciskarki.

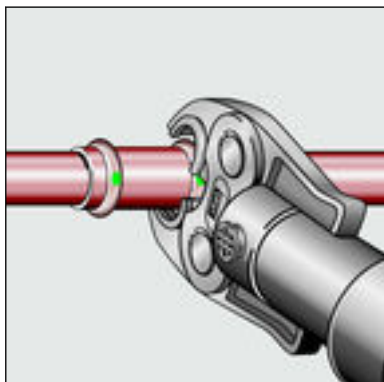

- Otworzyć szczęki zaciskowe i założyć je pod kątem prostym na złączce zaprasowywanej.
- Na podstawie zaznaczenia sprawdzić głębokość wsunięcia.
- Sprawdzić, czy szczęki zaciskowe są osadzone pośrodku na rowku złączki zaprasowywanej.

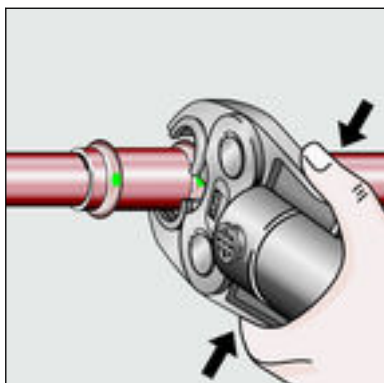

- Zaprasować połączenie.
- Otworzyć i zdjąć szczękę zaciskową.
 - Połączenie jest zaprasowane.

3.2.4 Próba szczelności

Przed uruchomieniem instalator musi wykonać próbę szczelności.

Próbę wykonuje się w gotowej, lecz jeszcze odsłoniętej instalacji.

Należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki i obowiązujących wytycznych, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Próba szczelności” na stronie 7.

Również instalacje wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi należy poddać próbie szczelności zgodnie z ogólnymi uznanymi zasadami techniki.

Wynik należy zaprotokołować.

3.3 Konserwacja



OGŁOSZENIE!

Poinformować inwestora wzgl. użytkownika instalacji wody użytkowej o konieczności regularnej konserwacji instalacji.

W zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji wody użytkowej należy przestrzegać obowiązujących wytycznych, patrz ☞ „Przepisy z punktu: Konserwacja” na stronie 8.



Firma Viega zaleca regularne kontrolowanie prawidłowego działania armatury.

3.4 Utylizacja

Produkt i opakowanie posegregować na odpowiednie grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Viega Sp. z o.o.

info@viega.pl

viega.pl

PL • 2022-08 • VPN190240

