

## Gebrauchsanleitung

# Prevista Pure-WC-Block mit Lüfteranschluss



für WC-Betätigungsplatten für Prevista, Ein- und Ummauerung

Modell  
8512.31

Baujahr (ab)  
03/2019

**viega**

# Inhaltsverzeichnis

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>    | <b>3</b> |
|          | 1.1 Zielgruppen                         | 3        |
|          | 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen         | 4        |
| <b>2</b> | <b>Produktinformation</b>               | <b>5</b> |
|          | 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung        | 5        |
|          | 2.1.1 Einsatzbereiche                   | 5        |
|          | 2.2 Produktbeschreibung                 | 5        |
|          | 2.2.1 Übersicht                         | 5        |
|          | 2.2.2 Kompatible Bauteile               | 6        |
|          | 2.2.3 Technische Daten                  | 6        |
|          | 2.3 Zubehör                             | 6        |
| <b>3</b> | <b>Handhabung</b>                       | <b>7</b> |
|          | 3.1 Montageinformationen                | 7        |
|          | 3.1.1 Einbaumaße                        | 7        |
|          | 3.2 Montage                             | 8        |
|          | 3.2.1 WC-Block montieren                | 8        |
|          | 3.2.2 UP-Spülkasten anschließen         | 11       |
|          | 3.2.3 Ablaufbogen montieren             | 15       |
|          | 3.2.4 WC-Block einrichten und einmauern | 17       |
|          | 3.2.5 Spülmenge einstellen              | 18       |
|          | 3.3 Reinigung und Wartung               | 21       |
|          | 3.4 Entsorgung                          | 21       |

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Trockenbauer

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



### **GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



### **WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



### **VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.



### **HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung


#### 2.1.1 Einsatzbereiche

Der Prevista Pure-WC-Block ist für die Ein- bzw. Ummauerung, für die Einzelmontage, Reihenmontage, Wandmontage und die freistehende Montage geeignet.

Dieses Modell verfügt über eine 2-Mengen-Spültechnik. Der Prevista Pure-WC-Block ist grundsätzlich mit allen WC-Keramiken einsetzbar.

### 2.2 Produktbeschreibung

#### 2.2.1 Übersicht

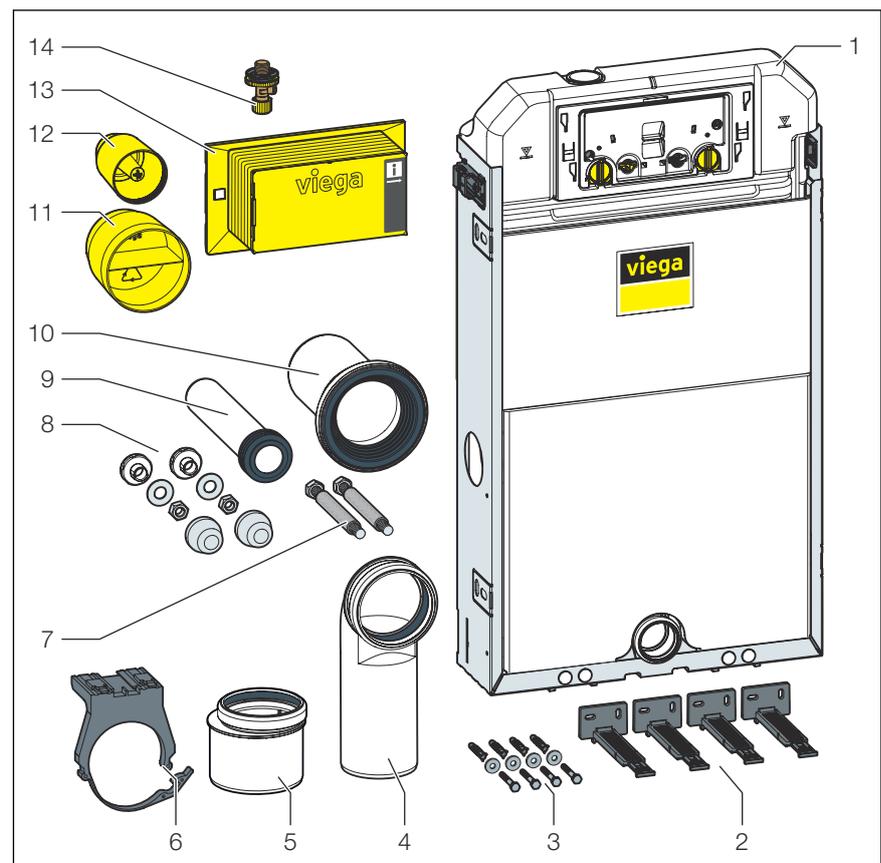

- 1 UP-Spülkasten 3H
- 2 Wandbefestigung
- 3 Schrauben für Befestigung in Ständerwerk
- 4 Ablaufbogen
- 5 Reduzierstück
- 6 Halter für Ablaufbogen

- 7 Gewindestangen für Sanitärobjekt-Befestigung (Stichmaß 180 oder 230 mm)
- 8 Montageset für WC-Keramik
- 9 Spülrohr
- 10 WC-Anschlussstutzen mit Lippendichtung
- 11 Schutzstopfen für Ablaufbogen DN90
- 12 Schutzstopfen für Spülrohrbogen
- 13 Abdeckung Revisionschacht
- 14 Eckventil

## 2.2.2 Kompatible Bauteile

Das WC-Element ist mit allen gängigen WC-Keramiken, auch mit großer Ausladung (barrierefrei), kompatibel.

Das WC-Element kann um folgende kompatible Bauteile erweitert werden:

- Zubehörset elektronisch Modell 8655.11
- Die Bauteile entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanleitung montieren.

## 2.2.3 Technische Daten

### Spülmenge

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>Kleinspülmenge</b> | Werkseinstellung | ca. 3 l       |
|                       | Einstellbereich  | ca. 2–4 l     |
| <b>Großspülmenge</b>  | Werkseinstellung | ca. 6 l       |
|                       | Einstellbereich  | ca. 3,5–7,5 l |

### Wasserdruck

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Wasserdruck min.</b> | 15 kPa (0,15 bar) |
| <b>Wasserdruck max.</b> | 1000 kPa (10 bar) |

## 2.3 Zubehör

### Standkonsole für freistehende Montage

Um den Prevista Pure-WC-Block freistehend zu montieren, benötigen Sie die Prevista Pure-Standkonsole, Modell 8570.54.

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Einbaumaße


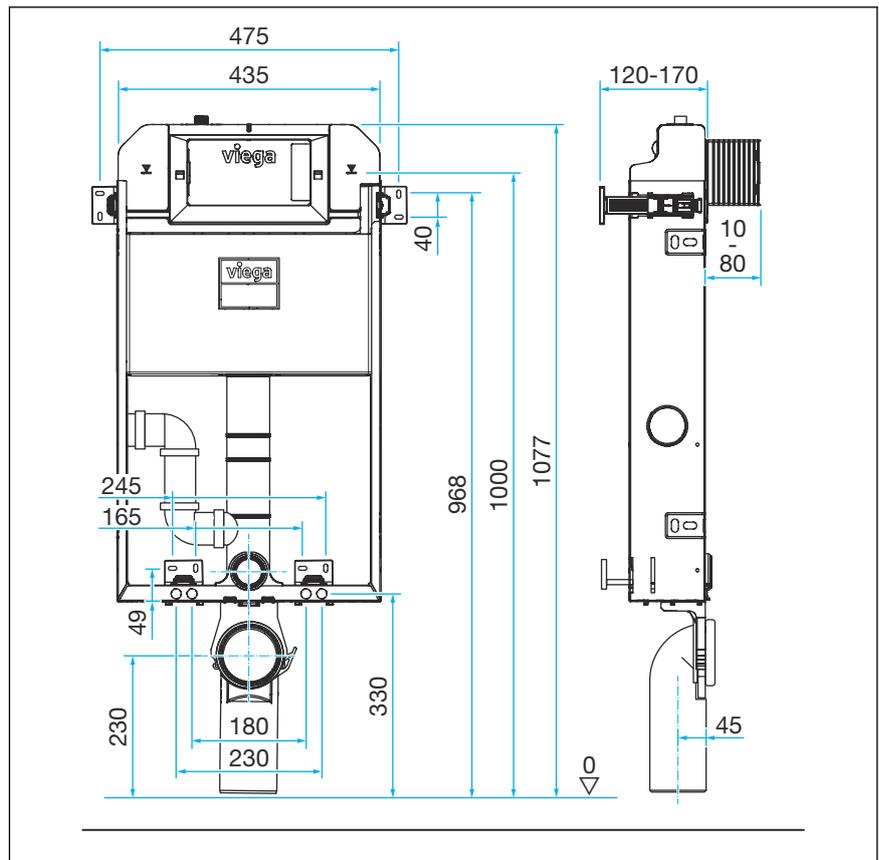



Abb. 1: Maßzeichnung

## 3.2 Montage


### 3.2.1 WC-Block montieren

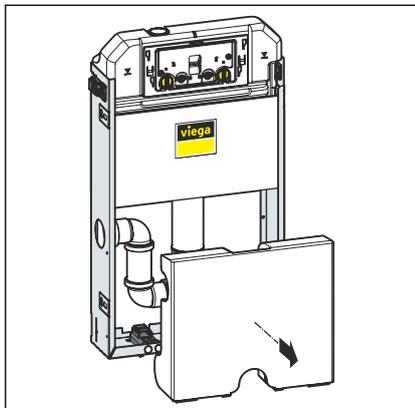

► Den Schutzkasten entnehmen.

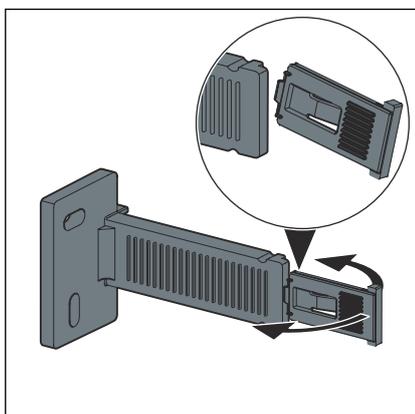


► Die Sicherungsclips von den Wandbefestigungen abbrechen.

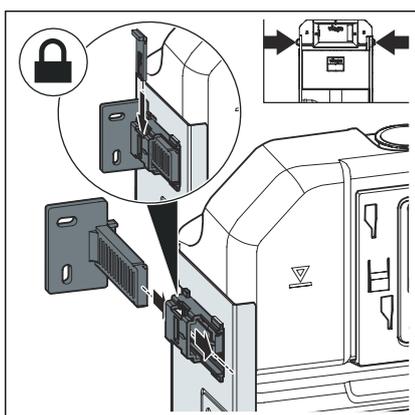


► Die Wandbefestigungen in das Element einschieben.


► Die Sicherungsclips einsetzen.

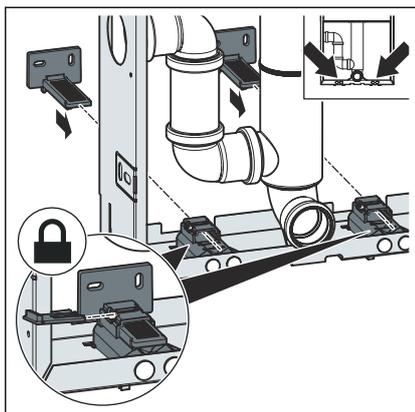


- Die unteren Wandbefestigungen in das Element einschieben.
- Die Sicherungsclips einsetzen.

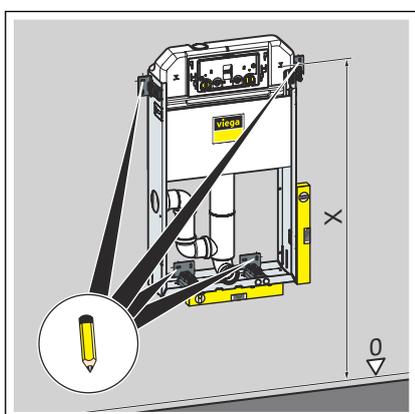

- Die Bauhöhe des WC-Blocks nach bauseitiger Kennzeichnung der Oberkante Fertigfußboden einstellen.  
X = 1000 mm
- Die Befestigungspunkte markieren.

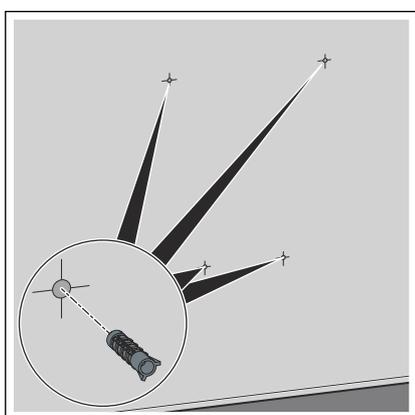


- Die Löcher bohren.
- Die Dübel einsetzen.

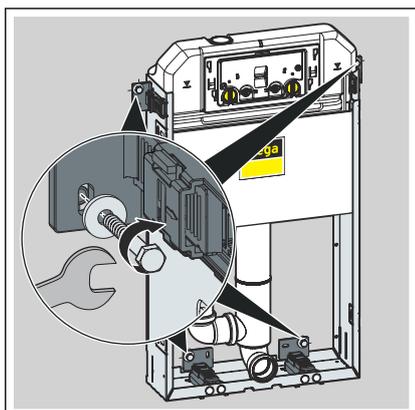


- Den WC-Block über die Wandhalterungen mit einem Maulschlüssel festschrauben.
- Der WC-Block ist an der Wand befestigt.

## Reihenmontage

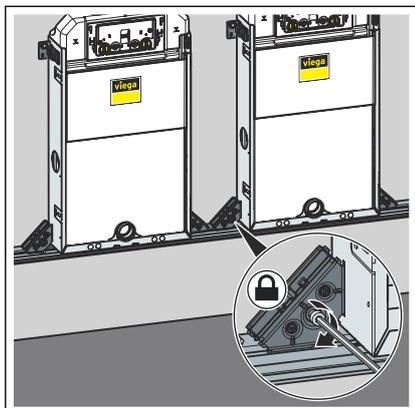


- Die Schiene an der Wand anbringen.
- Die Spülkästen mit je zwei Verbindern an der Schiene befestigen.


### 3.2.2 UP-Spülkasten anschließen

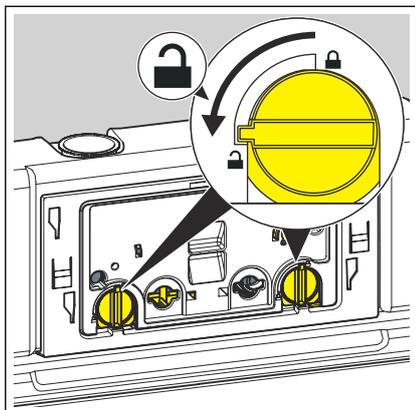


- Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

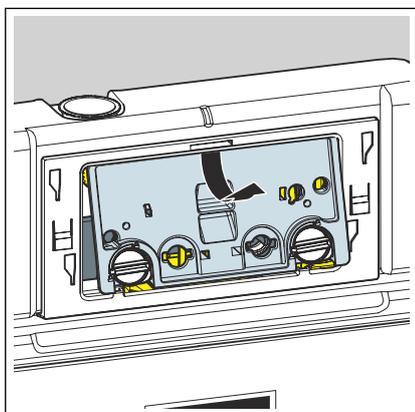

- Die Bauschutzplatte entnehmen.


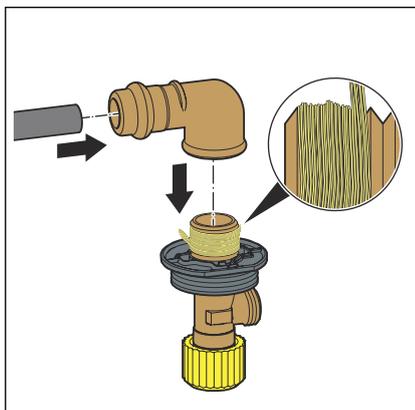


- Den Pressverbinder auf den Wasserzulauf stecken.
- Die Verbindung verpressen.
- Die Gewindeverbindungen des Eckventils abdichten.
- Das Eckventil in die Gewindeseite des Pressverbinders einschrauben.

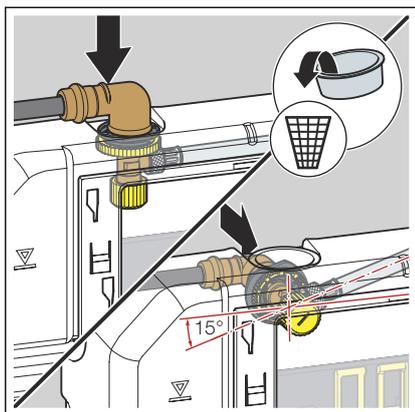


**INFO!** Beim UP-Spülkasten 3H kann das Eckventil von oben oder von hinten angebracht werden.


- Den Stopfen entfernen.
- Das Eckventil in den Spülkasten einsetzen.

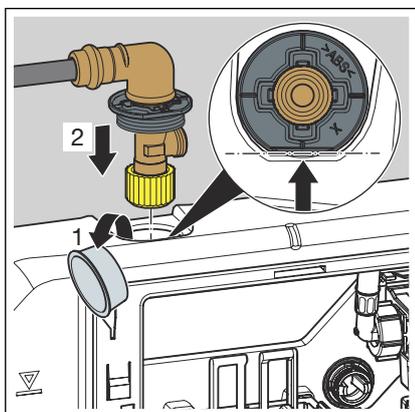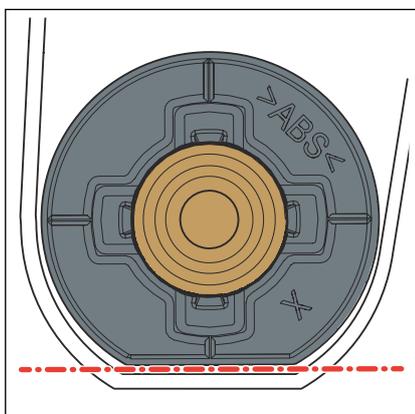

**INFO!** Auf den richtigen Sitz des Eckventils achten.

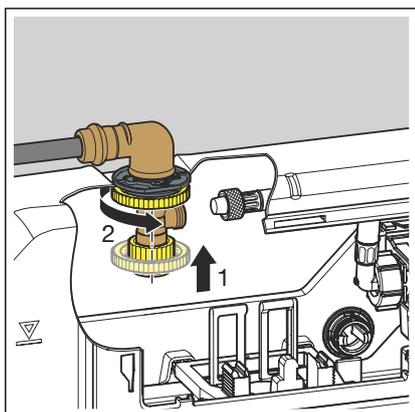


- Das Eckventil und den Spülkasten über die Kontermutter miteinander verschrauben.

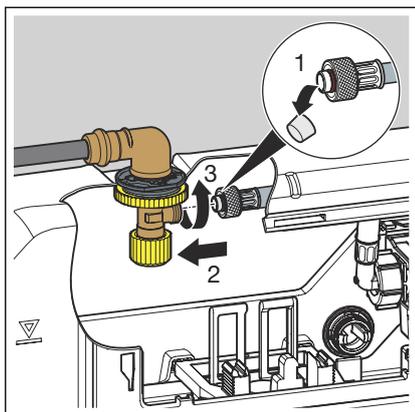


- Die Schutzkappe vom Flexschlauch entfernen.
- Den Flexschlauch und das Eckventil handfest miteinander verschrauben.

**INFO!** Wenn eine WC-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung montiert werden soll, muss die Kleinspülmenge auf 2 Liter eingestellt werden.


- Gegebenenfalls die Spülmenge einstellen, ☞ **Kapitel 3.2.5 „Spülmenge einstellen“ auf Seite 18.**

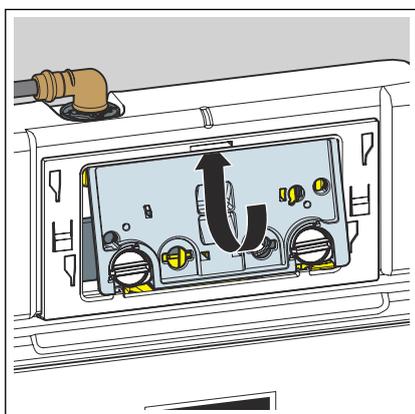


- Die Bauschutzplatte in den Spülkasten einsetzen.

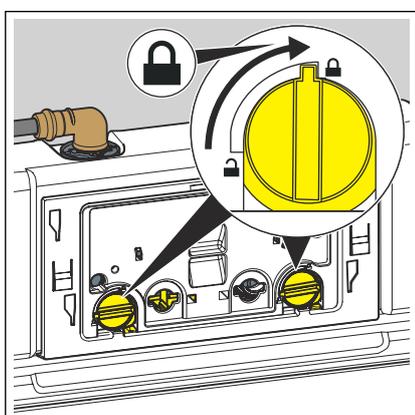

- Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

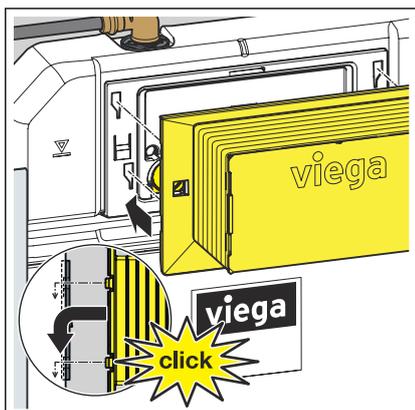


- Den Revisionsschacht auf die Bauschutzplatte stecken.

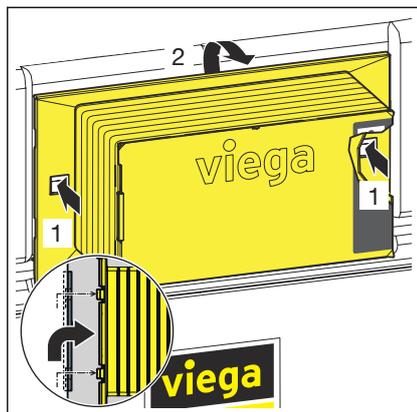

Um den Revisionschacht wieder abzunehmen, die seitlichen Befestigungsclips eindrücken.


### Lüfteranschluss

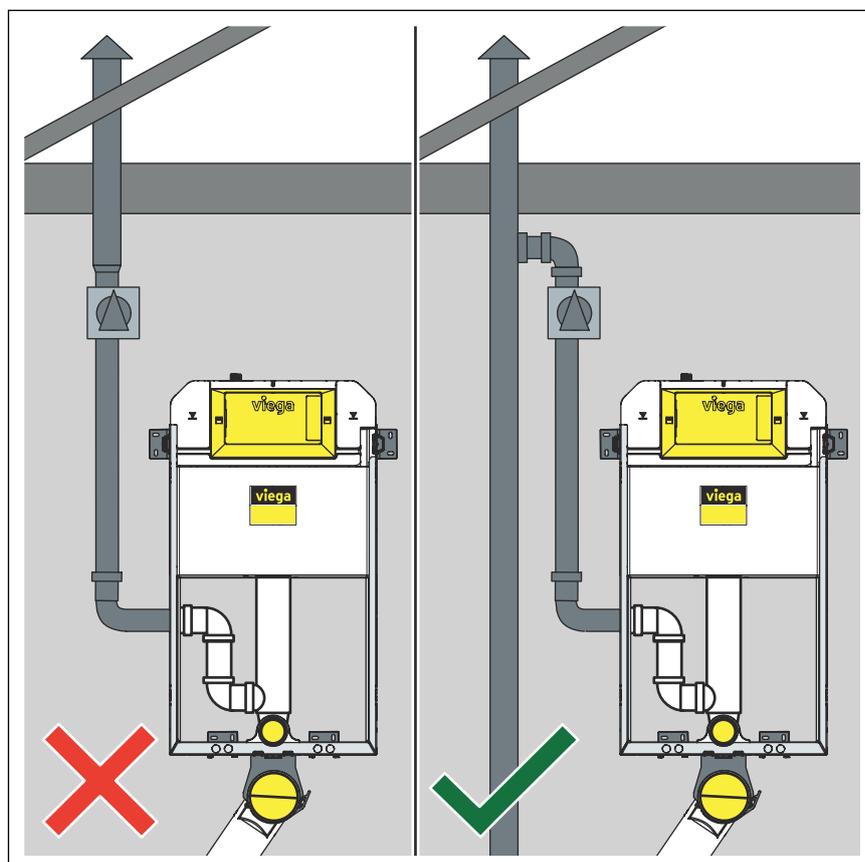

- Links: Fehlerhafter Anschluss zum Raumentlüfter.
- Rechts: Korrekter Anschluss des Spülrohres zum Raumentlüfter.

**HINWEIS!** Bis 100 mm oberhalb des Spülkastens muss die Leitung wasserdicht ausgeführt sein! Ein direkter Anschluss mit Wickelfalz- oder Aluflexrohr ist nicht zulässig.


### 3.2.3 Ablaufbogen montieren

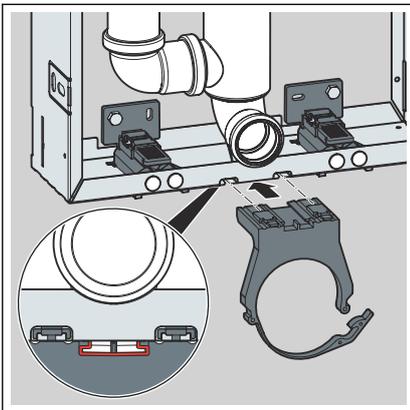


► Den Halter des Ablaufbogens einsetzen.




► Den unteren Teil des Elements mit Mörtel auffüllen.

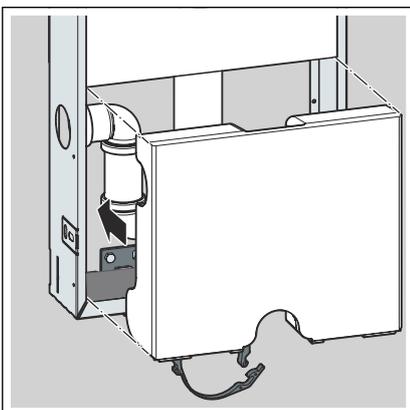

► Den Schutzkasten wieder einsetzen.

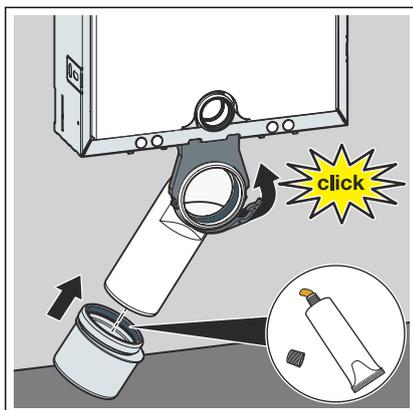


- Den Ablaufbogen einsetzen.
- Den Ablaufbogen mit dem Bügel befestigen.

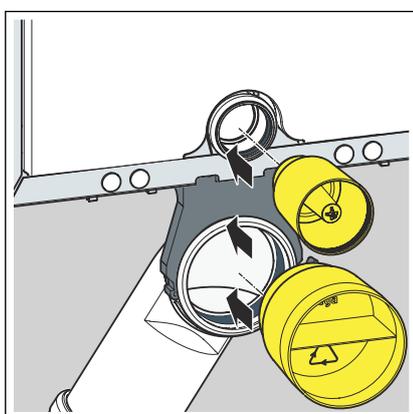


- Den Schutzstopfen des Spülrohrbogens aufstecken.
- Den Schutzstopfen des Ablaufbogens aufstecken.


### 3.2.4 WC-Block einrichten und einmauern

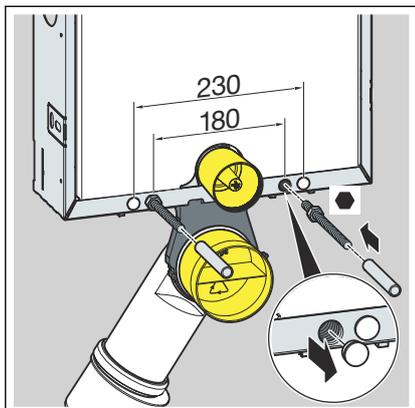


- Die Gewindestangen von Hand eindrehen.  
Die Gewindestangen vor dem Element mit einer Mutter kontern.
- Die Schutzkappen auf die Gewindestangen schieben.

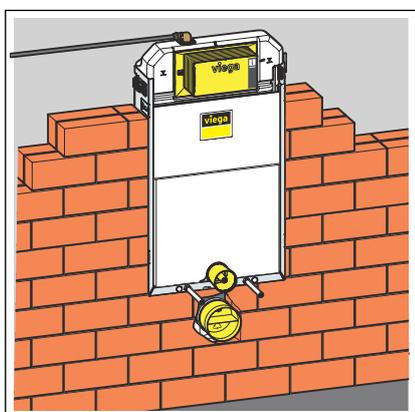

- Den WC-Block einmauern.

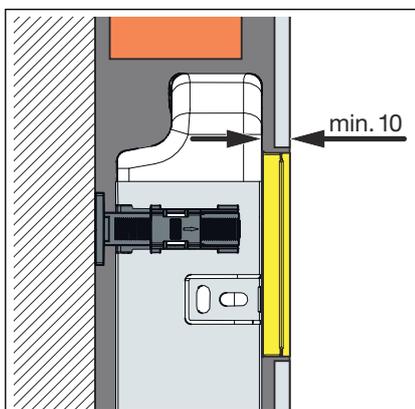

- Der Fliesenaufbau muss mindestens 10 mm betragen.

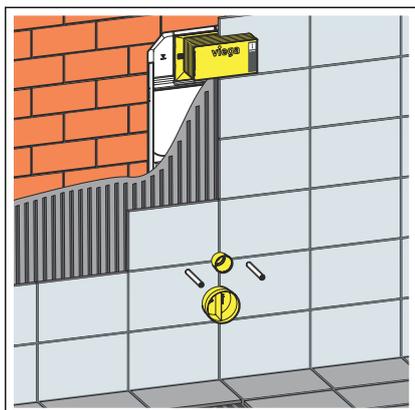

► Den WC-Block verfliesen.


### 3.2.5 Spülmenge einstellen




Für eine elektronische Spülauslösung muss die Kleinspülmenge auf 2 Liter eingestellt werden.

Voraussetzungen:


- Der Spülkasten ist frei zugänglich.
- Die Wasserversorgung ist abgesperrt.
- Die Keramik ist montiert.
- Die Laschen nach vorne klappen.

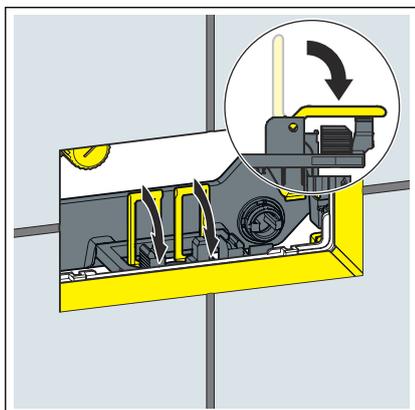


- Das Ablaufventil anheben.

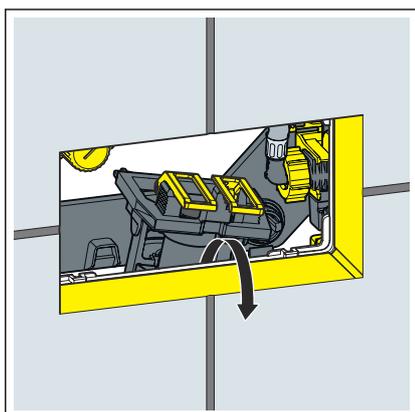


- Das Ablaufventil durch die Revisionsöffnung entnehmen.

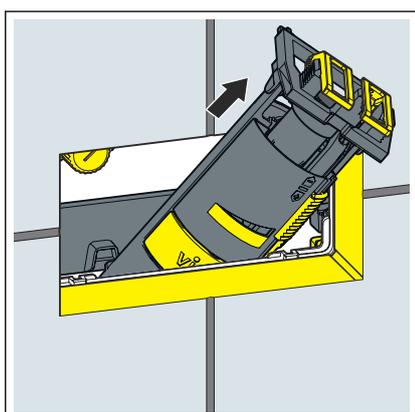

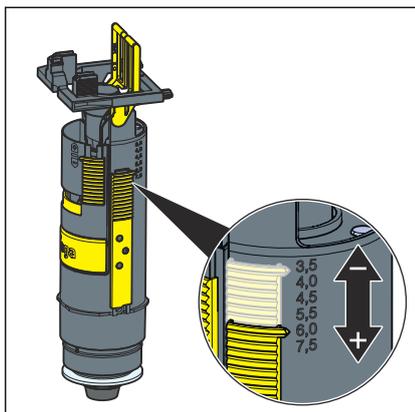

► Die Großspülmenge am Ablaufventil einstellen.

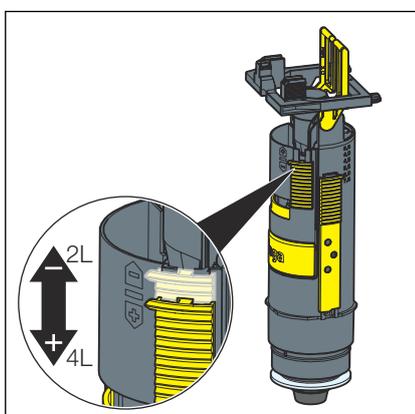



► Die Kleinspülmenge am Ablaufventil einstellen.

### Spülstrom einstellen

Voraussetzungen:

- Das Ablaufventil ist demontiert.
- Die Spülstromdrossel ist entnommen.
- Die Spülstromdrossel entriegeln.
- Den Spülstrom an der Drossel einstellen.

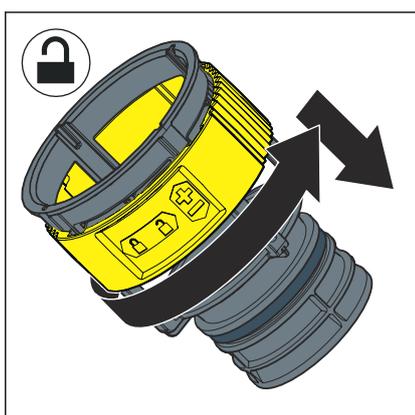

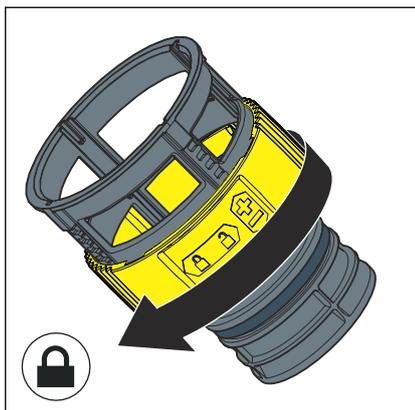

► Die Spülstromdrossel verriegeln.

### 3.3 Reinigung und Wartung

#### Reinigung und Wartung des UP-Spülkastens

Der UP-Spülkasten wird ständig mechanisch, chemisch und physikalisch belastet. Deshalb müssen die Bauteile je nach Bedarf gereinigt und die Dichtungen von Ablauf- und Füllventil erneuert werden.

In Gebieten bzw. Regionen mit hoher Wasserhärte, durch erhöhte Konzentration von Calcium- oder Magnesiumsalzen, kann es zu Kalkablagerungen an Füll- und Ablaufventilen kommen. Je nach Ausmaß der Ablagerungen müssen die Ventile ausgetauscht werden.

### 3.4 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN210835

