

Notice d'utilisation

4981.83 - Bride de montage Advantix Cleviva



Pour rigole de douche Advantix Cleviva et unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva

Modèle
4981.83

viega

Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Remarque à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
	2.1 Utilisation conforme	5
	2.1.1 Domaines d'application	5
	2.1.2 Fluides	5
	2.2 Accessoires nécessaires	5
3	Manipulation	6
	3.1 Informations pour le montage	6
	3.1.1 Cotes de montage	6
	3.2 Montage	7
	3.2.1 Détermination de la hauteur	7
	3.2.2 Montage de la bride de montage	8
	3.2.3 Alignement et raccordement	9
	3.2.4 Étanchement de la rigole de douche	14
	3.2.5 Montage de la pièce de compensation de hauteur et du profilé de rigole de douche	16
	3.3 Entretien	22
	3.3.1 Consignes d'entretien	22
	3.4 Traitement des déchets	22

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Précisions et conseils supplémentaires.

1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application

La bride de montage Advantix Cleviva est prévue pour le montage sur une unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva.

2.1.2 Fluides

- La température des eaux usées peut monter, brièvement, jusqu'à 95 °C. En fonctionnement continu, la température doit être nettement inférieure.
- La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le déversement d'eaux usées susceptibles d'endommager les matériaux des produits n'est pas permis.

2.2 Accessoires nécessaires

Pour le montage complet, une bavette d'étanchéité Advantix Cleviva (modèle 4981.82), un profilé de rigole de douche Advantix Cleviva (modèle 4981.30, 4981.31 ou 4981.32) et un insert de rigole de douche (modèle 4981.50 ou 4981.60) sont nécessaires.

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Cotes de montage

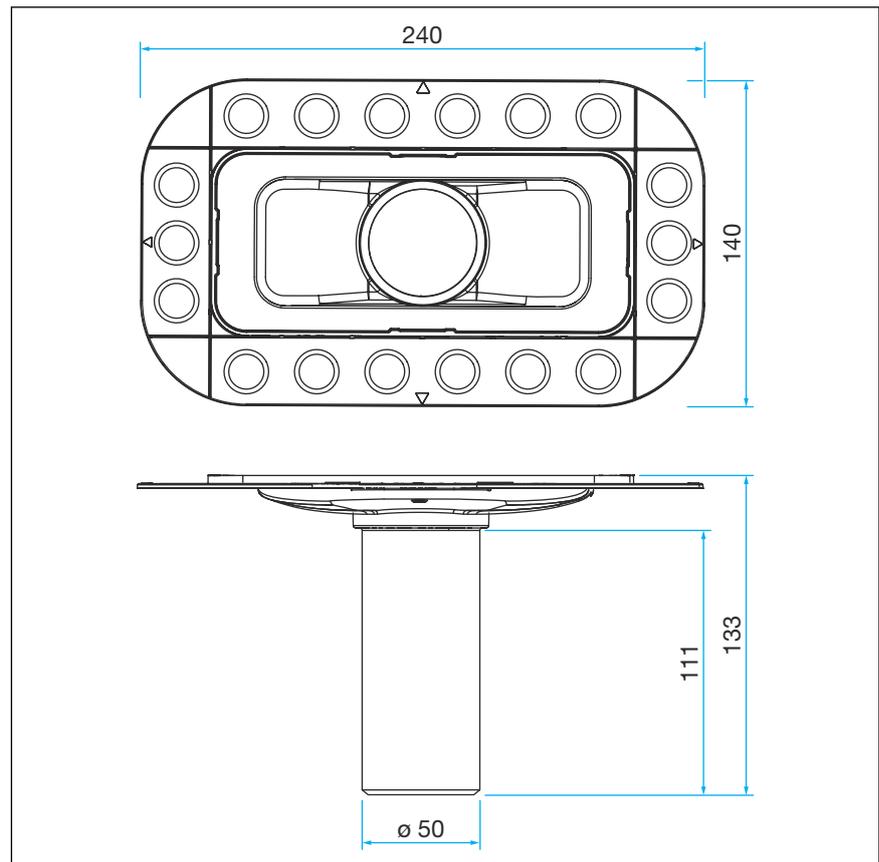



Fig. 1: Dimensions

3.2 Montage


3.2.1 Détermination de la hauteur



Remettre le set pour carreleur au responsable de l'étanchéité composite (par ex. carreleur).

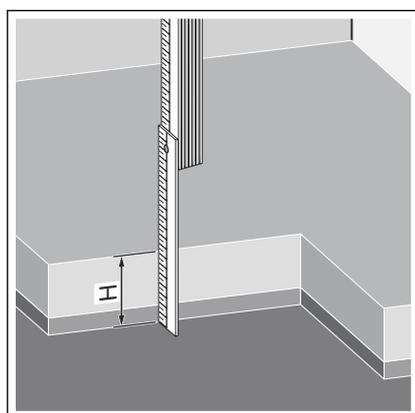

- Déterminer la hauteur de la chape H.

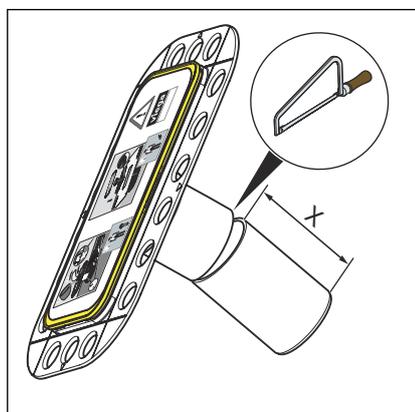


- Raccourcir la bride de montage à la cote X.

$$X = 155 \text{ mm} - H$$


- Ébavurer la bride de montage.

INFORMATION ! La hauteur peut être rallongée avec un tube HT 50Ø disponible dans le commerce.


3.2.2 Montage de la bride de montage

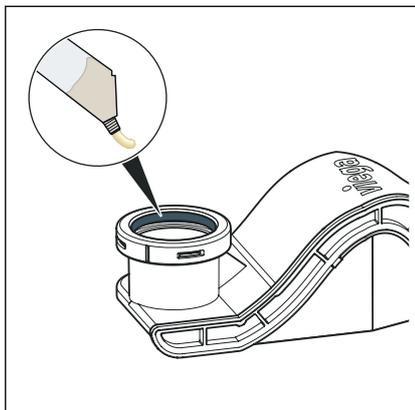

- Enduire l'intérieur du joint profilé avec un agent lubrifiant pour tube en matière plastique.

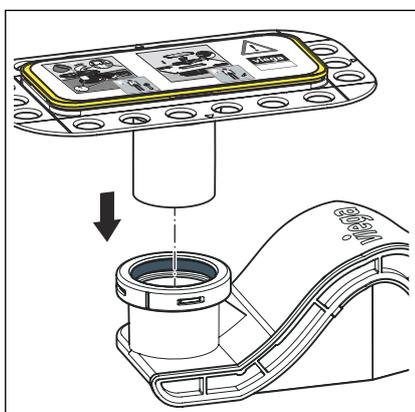


- Insérer à fond la bride dans le siphon.

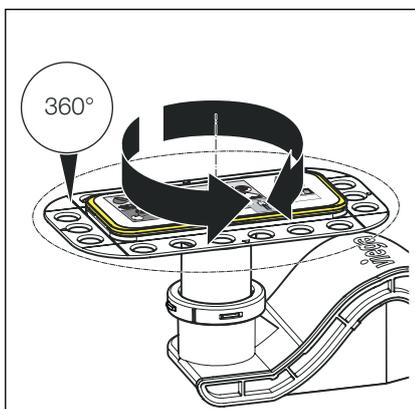

- La bride peut être tournée de 360°.

3.2.3 Alignement et raccordement

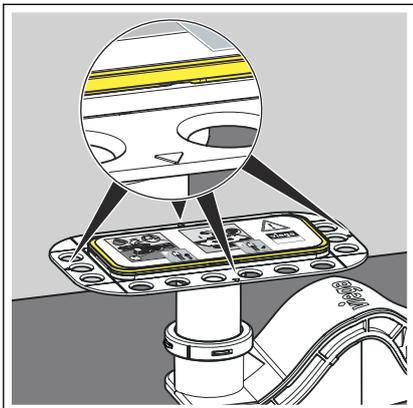


- Positionner le siphon.


Les flèches sur la bride servent de témoin d'alignement.

INFORMATION ! En option, poser une natte insonorisante sous le siphon.


- 8 mm, réf. 791 650
- 3 mm, réf. 790 448

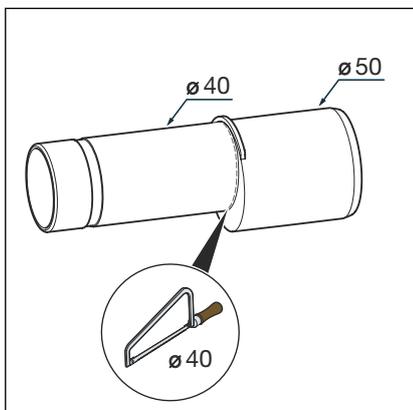

- Raccourcir le tube de raccordement si nécessaire.

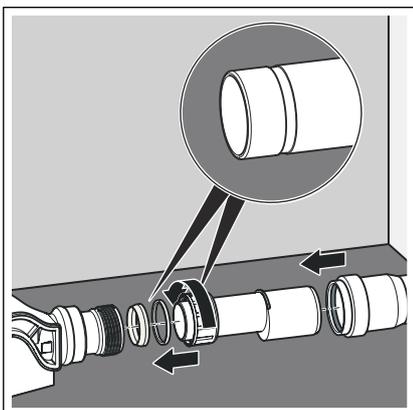

- Glisser la bague coulissante et le joint conique sur le tube de raccordement.
- Positionner le joint conique dans la rainure.
- Visser le tube de raccordement sur le siphon avec l'écrou flottant.
- Raccorder le vidage au système d'évacuation des eaux usées.

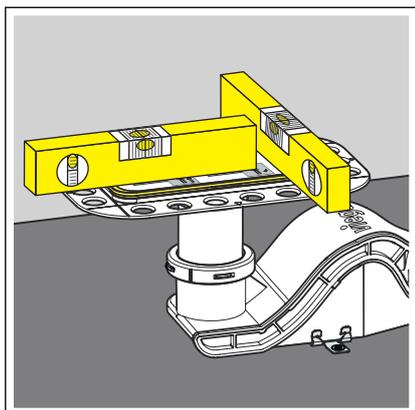

- Aligner la bride horizontalement dans toutes les directions et la fixer.

INFORMATION ! Utiliser le set de fixation en option (référence 797003).

Montage mural



Le montage n'est possible que devant un mur crépi ou un mur de construction fini.

Les écarts jusqu'au profilé de rigole de douche dépendent du positionnement du siphon.

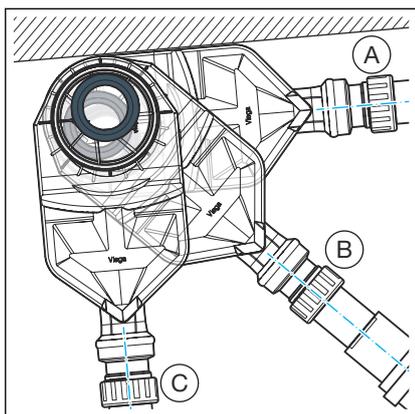


Fig. 2: Écart par rapport au mur du siphon, modèle 4981.11 / 4981.81


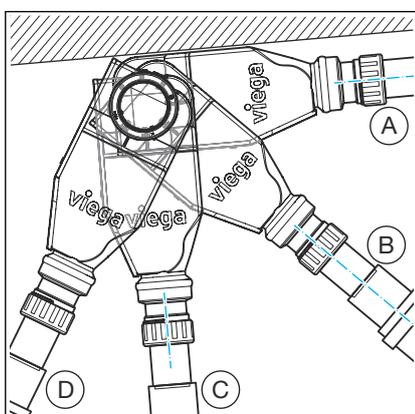


Fig. 3: Écart par rapport au mur du siphon, modèle 4981.10 / 4981.80

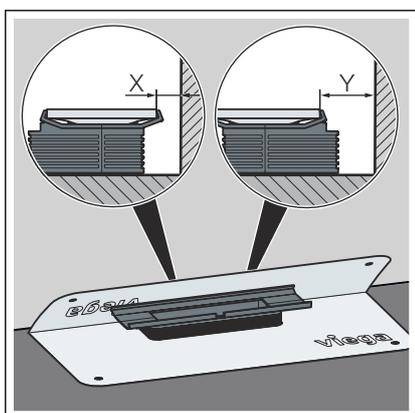


- X = écart minimal par rapport au mur
- Y = écart maximal par rapport au mur

Écart par rapport au mur du siphon, modèle 4981.11 / 4981.81


Distance	A	B	C
X minimal	27 mm	16 mm	14 mm
Y maximal	36 mm	25 mm	23 mm

Écart par rapport au mur du siphon, modèle 4981.10 / 4981.80

Distance	A	B	C	D
X minimal	14 mm	8 mm	5 mm	21 mm
Y maximal	23 mm	17 mm	14 mm	30 mm

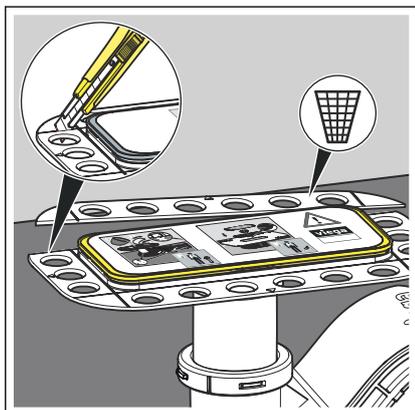

- Avec un couteau, couper le côté posé contre le mur de l'armature.
- La hauteur de pose (étanchéité composite + colle + carrelage) ne doit pas dépasser 30 mm.

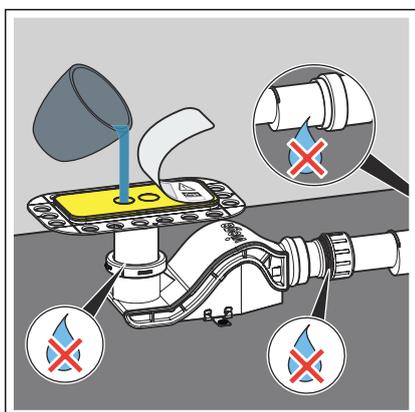Contrôler l'étanchéité


- Soulever l'autocollant.
- Remplir le corps de vidage avec de l'eau.
- Contrôler l'étanchéité du corps du vidage et de la conduite de raccordement.
- Remettre l'autocollant en place.

Calage à l'aide de la chape



REMARQUE ! **Dommages sur le produit dus à un montage incorrect**

Si des cavités se forment lors du calage de la rigole de douche, des défauts d'étanchéité peuvent survenir en cas de charge.


Informez les corps de métier consécutifs de la nécessité de réaliser un calage sur toute la surface sous la rigole de douche en veillant à éviter la formation de cavités.



La chape et le carrelage du sol doivent être posés avec une pente de 1 à 2 % en direction de la rigole de douche.

Condition :


- Le cache de protection est monté.
- Caler la rigole de douche à l'aide de la chape.
- Remplir de chape jusqu'au bord supérieur du cache de protection.

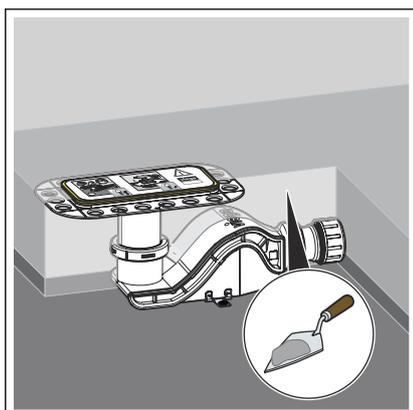

3.2.4 Étanchéement de la rigole de douche




- Remettre le set de joints au responsable de l'étanchéité composite (carreleur).
- Utiliser uniquement les accessoires d'étanchéité compris dans la livraison.
- Lors du montage mural, poser la bavette d'étanchéité dans l'étanchéité composite au niveau du mur ascendant.

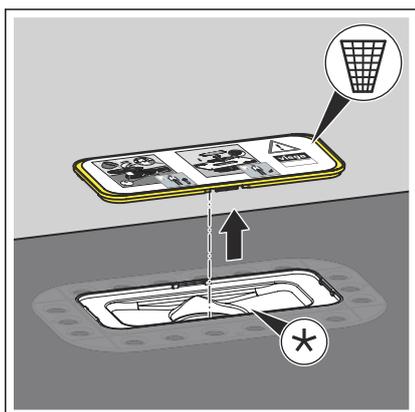

- Retirer le cache de protection et l'éliminer.


*La bride doit être propre et exempte de résidus de matériau.

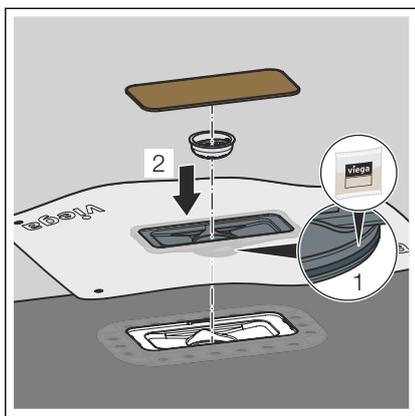

- Graisser le joint.
- Clipser la bavette d'étanchéité dans la bride.
- Veiller au bon positionnement du joint.
- Mettre en place le panier.
- Mettre en place le cache de protection en matériau bois.




- Insérer la bavette d'étanchéité dans la bride jusqu'en butée.
Les quatre points de fixation doivent s'enclencher.

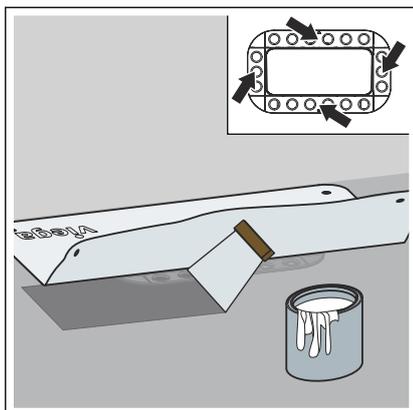

INFORMATION ! Observer les consignes d'utilisation du fabricant de l'étanchéité composite.

- Replier la bavette d'étanchéité.
- Appliquer une première couche épaisse d'étanchéité composite sur la chape et sur la bride.
- Presser l'étanchéité sans pli dans l'étanchéité composite encore liquide.

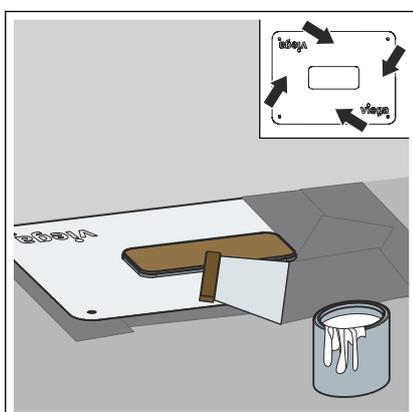

- Après le séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche épaisse d'étanchéité composite sur la bavette d'étanchéité et la chape.

3.2.5 Montage de la pièce de compensation de hauteur et du profilé de rigole de douche

Détermination des dimensions





Le profilé de rigole de douche peut être raccourci.

Les profilés de rigole de douche ne doivent pas être raccourcis.

Le profilé de rigole de douche est subdivisé en deux zones d'écoulement.

- 1 Zone de sortie (plate, sans pente)
- 2 Zone de sortie (avec contour, 1-2 % de pente)

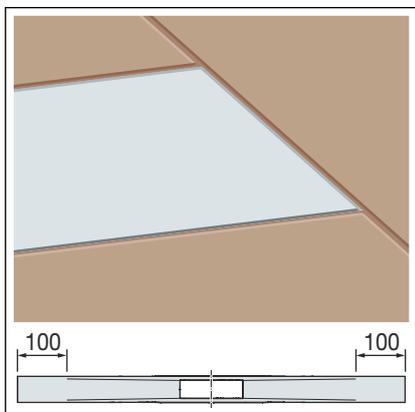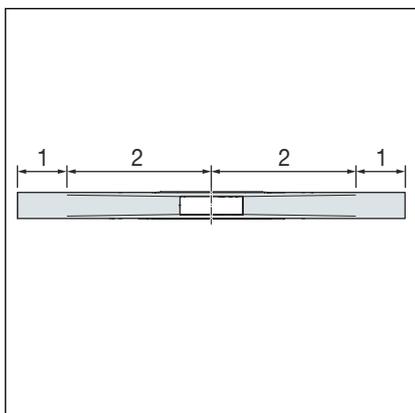

Le profilé de rigole de douche peut être raccourci de 100 mm aux extrémités des zones de sortie.

Afin de mettre en œuvre des longueurs personnalisées, le profilé de rigole de douche et les carrelages sont posés à la même hauteur.

Zone de raccourcissement en zone de sortie

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
800 mm	600 à 800 mm
1000 mm	800 à 1000 mm
1200 mm	1000 à 1200 mm

* Décalage entre le profilé de rigole de douche et les carrelages


Dans la zone de sortie, le profilé de rigole de douche peut être raccourci jusqu'à une longueur minimale de 150 mm à partir du milieu du vidage.


Le décalage créé entre le profilé de rigole de douche et les carrelages peut être comblé à l'aide d'un profilé de terminaison pour carrelage ou de silicone.



Si les rigoles ont une dimension >1200 mm, il est possible de combiner les longueurs standard 800, 1000 et 1200 mm.

Pour éviter tout décalage lors de la pose de plusieurs profilés, raccourcir les profilés uniquement à la zone de sortie (max. 100 mm).

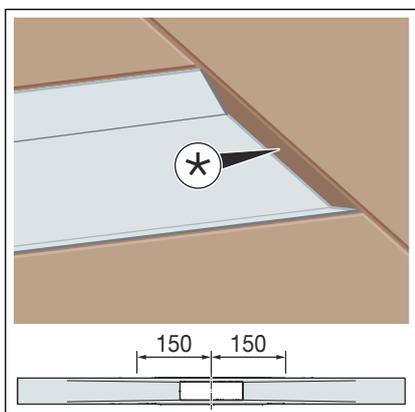


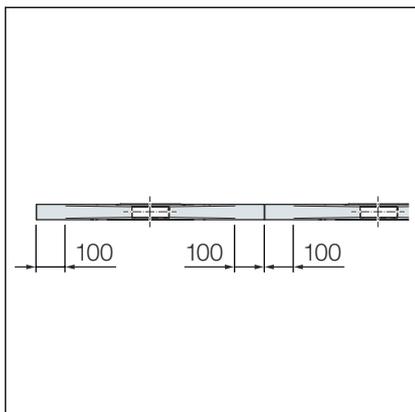


Zone de raccourcissement en zone de sortie pour les profilés de rigole de douche rallongés

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
2 x 800 mm	1200 à 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 à 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 à 2400 mm

Raccourcissement d'un profilé de rigole de douche

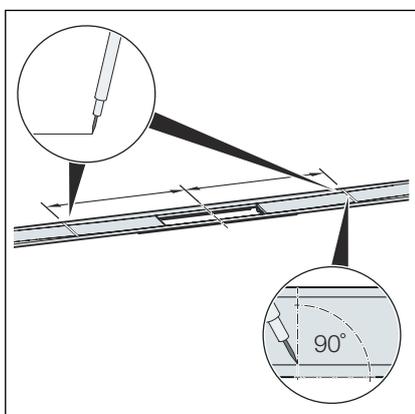

► Déterminer la dimension souhaitée et la marquer en angle droit.

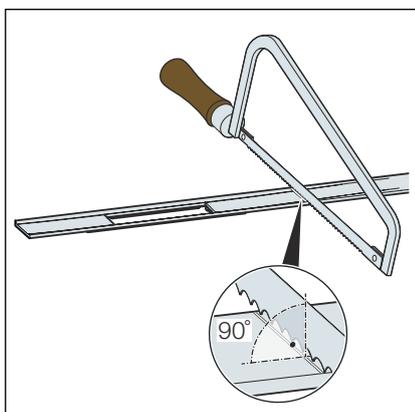


► Raccourcir le profilé de rigole de douche en angle droit à l'aide d'une scie à main et ébavurer.

Il est également possible de raccourcir le profilé de rigole de douche avec une scie à métaux ou avec une meuleuse d'angle à limitation de régime avec une meule à acier inoxydable.


REMARQUE ! Pour éviter la corrosion, veiller à ce que les outils n'aient pas préalablement été utilisés pour l'usinage de matériaux ferreux.

Montage du profilé de rigole de douche

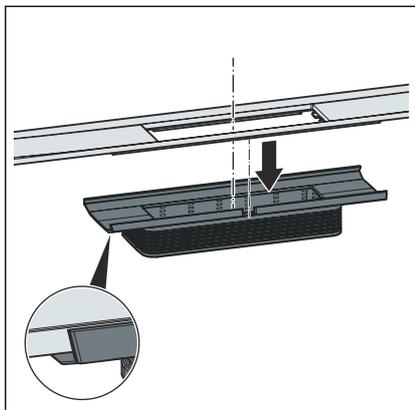


- Insérer le profilé de rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de hauteur.

S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'évidement.

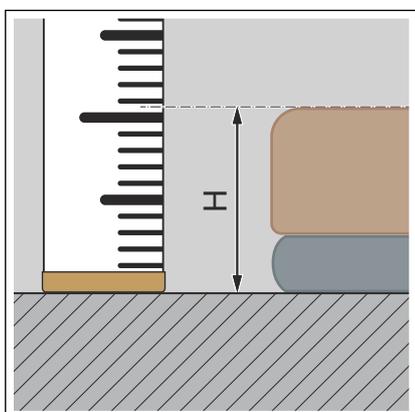


- Déterminer la hauteur H du revêtement.


INFORMATION ! Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement de sol à 1-2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.

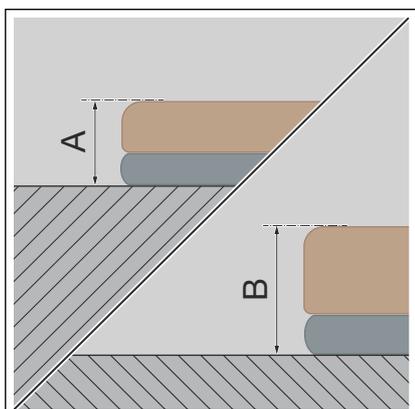


- Le raccourcissement par palier du support permet une hauteur de montage d'au moins A 12 mm à B 30 mm pour les carrelages et la colle pour carrelage.

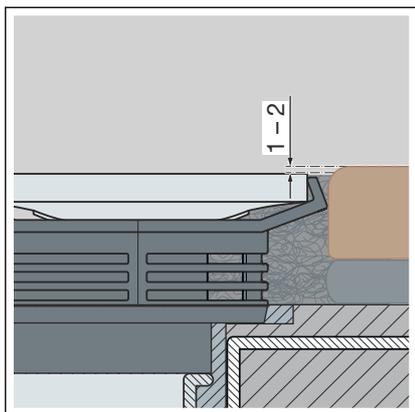


- Poser le revêtement de sol à 1-2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.

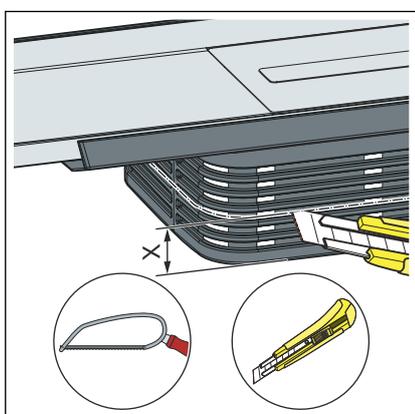


- Cote X = 30 mm - H
Raccourcir de la cote X le long de l'aide à la coupe et ébavurer.

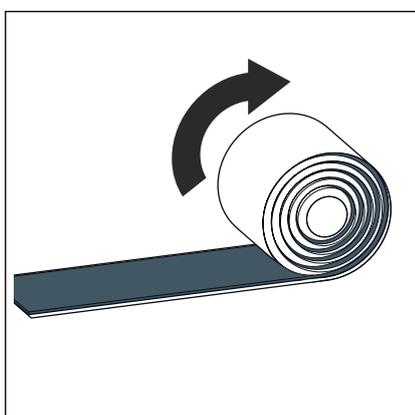


- Dérouler la bande de butyle et couper.

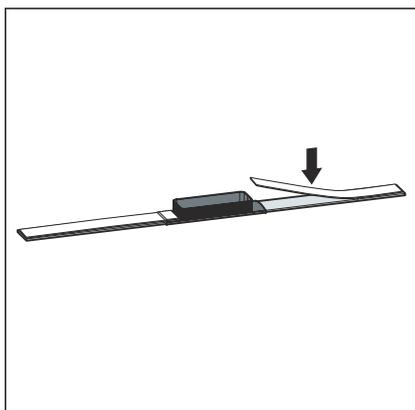


- Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.

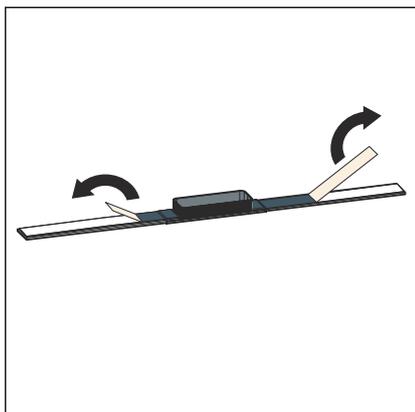

► Retirer le film de protection.

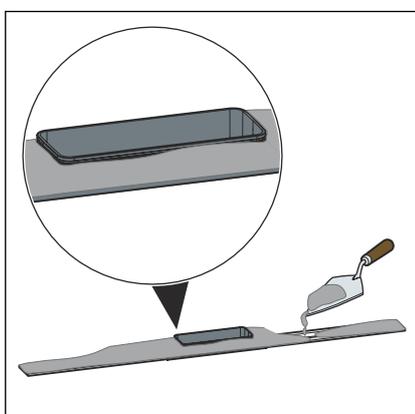


► Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface du profilé de rigole de douche et sur la pièce de compensation de hauteur.

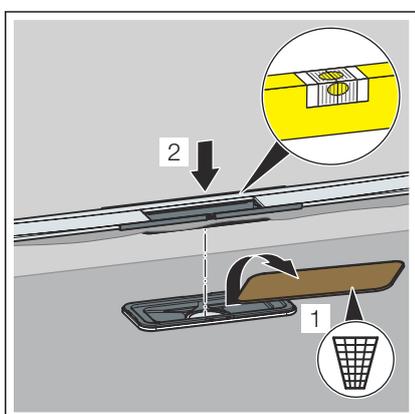

► Retirer le cache de protection.

Ne pas endommager l'étanchéité composite.


► Mettre en place le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur.

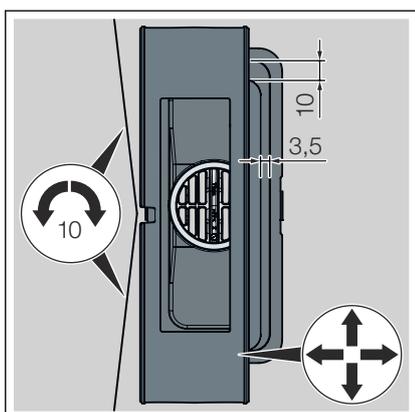

► Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.


■ Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).

■ La pièce de compensation de hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.

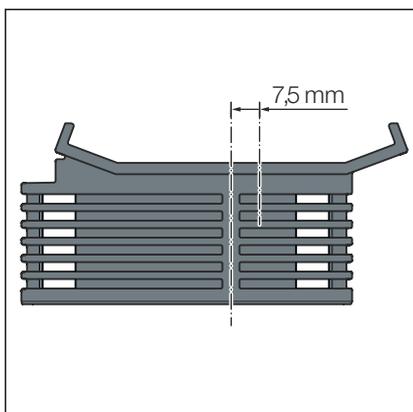


- Afin de pouvoir adapter le profilé de rigole de douche au motif de pose du carrelage, le logement du profilé est excentré de 7,5 mm.

Fixer la pièce de compensation de hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.

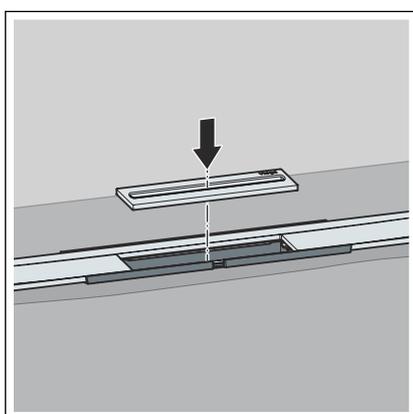


- Mettre en place l'insert.

Deux variantes d'inserts sont proposées :

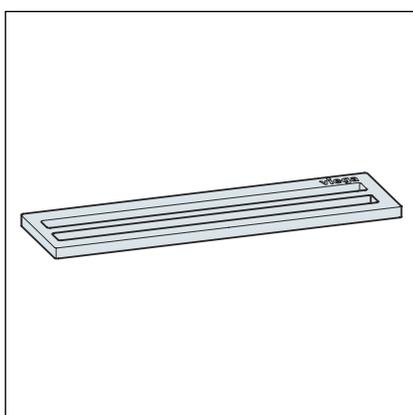


- Ouverture d'entrée double, modèle 4981.50

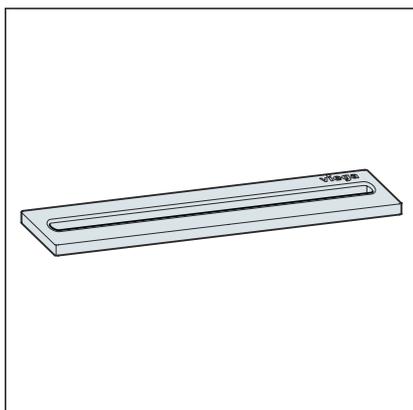

- Ouverture d'entrée simple, modèle 4981.60

Pose du carrelage du sol

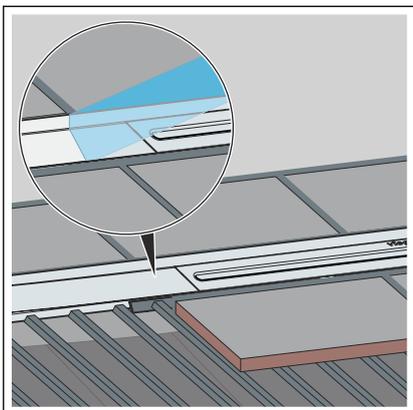

- Appliquer la colle pour carrelage.
- Poser les carrelages jusqu'au profilé de rigole de douche.
- Le cas échéant, obturer la fente entre les carrelages et la grille avec un matériau de bouchage ou un enduit adapté.

3.3 Entretien

3.3.1 Consignes d'entretien

Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire sur la grille et le cadre, utiliser du savon normal ou un produit de nettoyage doux. Ne pas utiliser de produits à récurer ni d'objets abrasifs.

Les salissures grossières, y compris dans la zone du corps de vidage et du siphon, peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant domestique courant. Rincer abondamment à l'eau claire après avoir laissé le produit de nettoyage agir le temps prescrit. Aucun résidu ne peut subsister sur les composants.

3.4 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN180755

