

Notice d'utilisation

Unité de base de vidage avec trop-plein Rotaplex Trio



pour l'arrivée d'eau par le corps de trop-plein

Modèle
6141.72

Année de fabrication (à partir de)
06/2015

viega

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- exploitants
- utilisateurs finaux

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Ce symbole vous avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole vous avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Ce symbole vous avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Ce symbole vous avertit d'éventuels dommages matériels.



Les remarques vous fournissent des conseils utiles supplémentaires.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application



REMARQUE !
Risque d'endommagement dû à des liquides inappropriés.

Pour ne pas endommager l'écoulement, ne déversez que les liquides suivants :

- liquides avec une valeur pH supérieure à 4
- eaux usées domestiques courantes dont la température est inférieure ou égale à 95 °C

Le vidage avec trop-plein Rotaplex Trio est un remplissage, un vidage et un trop-plein combinés avec siphon pour les baignoires dotées d'un orifice d'écoulement de 90 mm. Le remplissage est réalisé par l'orifice de trop-plein.

Le vidage avec trop-plein est conçu pour des baignoires hors standards.

Vous trouvez des informations détaillées sur tous les modèles de baignoire et les vidages avec trop-plein Viega appropriés dans le catalogue ou sur Internet.

Un set de finition avec volant de commande, clapet et coiffe doit être acquis séparément.

2.2 Description du produit

2.2.1 Vue d'ensemble

Les composants suivants font partie du matériel fourni avec le vidage avec trop-plein Rotaplex Trio:

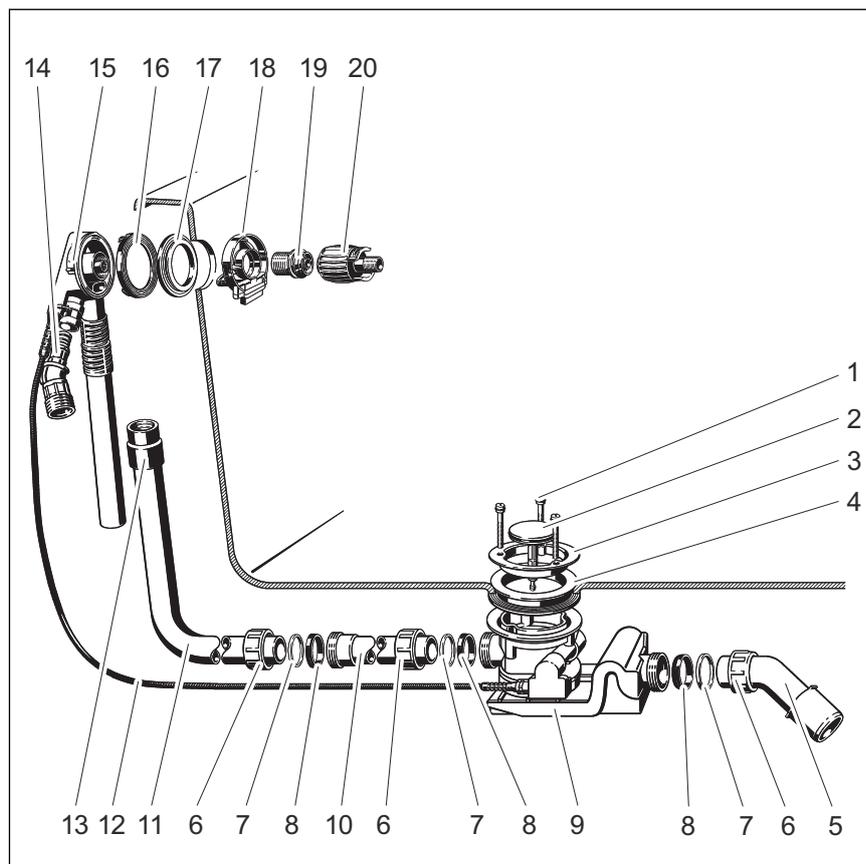


Fig. 1: Vue d'ensemble des composants

- 1 - Vis de fixation
- 2 - Clapet
- 3 - Partie supérieure de crépine
- 4 - Joint double
- 5 - Coude d'écoulement
- 6 - Écrou flottant
- 7 - Bague coulissante
- 8 - Joint
- 9 - Siphon
- 10 - Rallonge de tube
- 11 - Tube de trop-plein
- 12 - Câble de traction
- 13 - Manchon
- 14 - Adaptateur de remplissage
- 15 - Corps de trop-plein
- 16 - Joint profilé
- 17 - Joint supplémentaire (pour baignoires en acier)
- 18 - Bride de remplissage
- 19 - Vis de fixation
- 20 - Aide au montage

2.2.2 Caractéristiques techniques


Débit d'écoulement (avec une hauteur d'eau de 300 mm)	1,25 l/s
Débit de trop-plein (avec une hauteur d'eau de 60 mm)	0,63 l/s
Débit de remplissage (avec 0,25 MPa (2,5 bar))	20 l/min
Diamètre de l'orifice d'écoulement de la baignoire	90 mm
DN (diamètre nominal) du tube d'évacuation	40/50 mm
Longueur du câble	1070 mm
Longueur	150–680 mm
Hauteur	180–480 mm
Dimensions et profondeur d'encastrement	↳ Chapitre 3.1.2 « Cotes de montage » à la page 10
Hauteur de la garde d'eau	50 mm

2.3 Accessoires



Les accessoires indiqués ici ne font pas partie du matériel fourni. Ils doivent être éventuellement acquis séparément.

Accessoires nécessaires

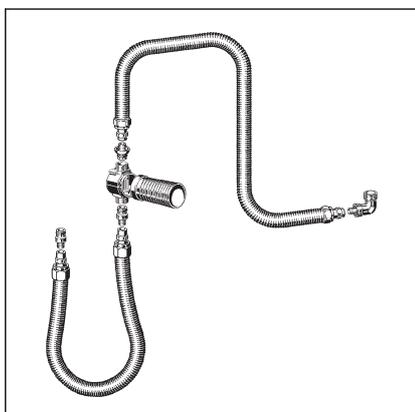


Disconnecteur

Afin de s'assurer qu'aucune eau de bain ne puisse refluer vers le système d'eau potable, un disconnecteur doit être installé, par ex. le set raccordement avec disconnecteur à encastrer DN 20 conformément à DIN EN 1717, modèle 6161.86.


Sets de finition

Étant donné qu'il s'agit de l'unité de base avec ce produit (sans volant de commande ni clapet), vous avez encore besoin d'un set de finition pour le montage complet. Les sets de finition comprennent un volant de commande pour le trop-plein et un clapet pour l'écoulement de l'unité de base. Vous trouvez dans le catalogue une sélection de différents modèles dans plusieurs designs.

Set de finition Rotaplex Trio Visign RT3 : modèle 6141.02

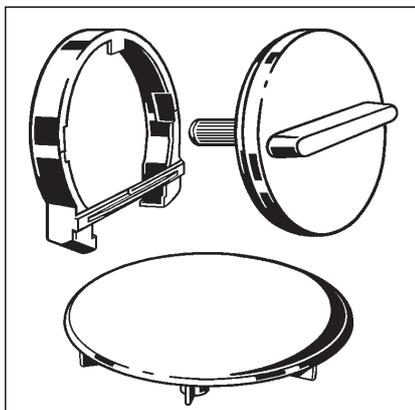


Set de finition Rotaplex Trio Visign RT5 : modèle 6141.01

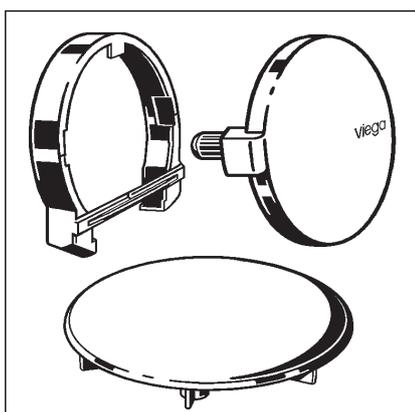

Accessoires disponibles en option

Set de rallonge Rotaplex

Il est possible, pour des baignoires avec un fond très épais, de prolonger le siphon au-dessous de la baignoire. Le set de rallonge, modèle 6141.7, est prévu à cet effet.

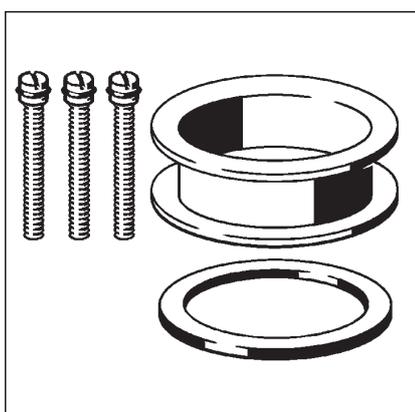

3 Manipulation


3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Conditions de montage

Les conditions suivantes sont valables pour le montage du vidage avec trop-plein :

- La baignoire est installée.
- La conduite d'évacuation est posée jusqu'à la baignoire.
- La face inférieure de la baignoire est accessible.

Disconnecteur

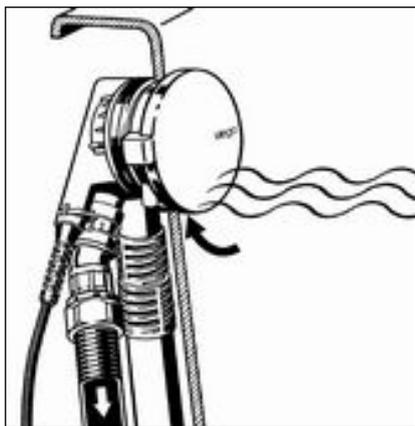

Situation de reflux : dans les situations de dépression, l'eau du bain peut refluer vers le système d'eau potable en cas de baignoire pleine.

Afin de s'assurer qu'aucune eau de bain ne puisse refluer vers le système d'eau potable, un disconnecteur doit être installé dans la tuyauterie entre la robinetterie d'arrêt et le remplissage de baignoire.

L'illustration schématique suivante indique à quoi cette construction doit ressembler :

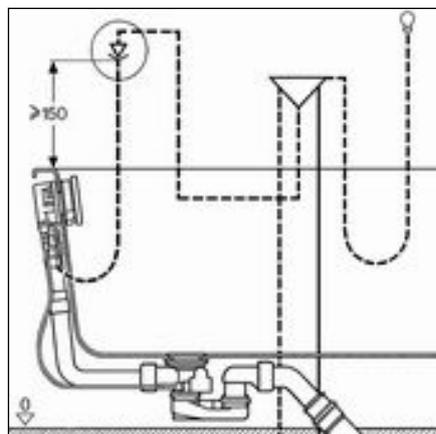


Fig. 2: Schéma de montage avec disconnecteur

L'important est que le disconnecteur soit monté à au moins 150 mm au-dessus du bord supérieur de la baignoire.

Respectez à cet effet les normes et prescriptions locales.

Le disconnecteur ne fait pas partie du matériel fourni avec l'appareil et doit être commandé séparément. Respectez également la notice d'utilisation du disconnecteur.

3.1.2 Cotes de montage

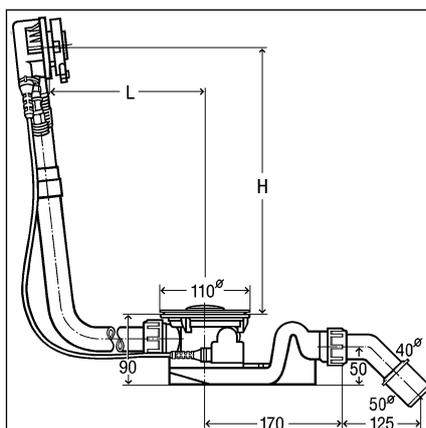


Fig. 3: Schéma coté

Les valeurs suivantes sont valables pour L (longueur) et H (hauteur) :

L = 150–680

H = 180–480

3.1.3 Outil et matériel nécessaires

Outils

Vous avez besoin des outils suivants pour le montage :

- Scie à métaux
- Aide au montage (matériel fourni)
- Clé à fourche (de 26)

Matériau


Le matériel suivant doit être commandé séparément afin d'être disponible pour le montage :

- Disconnecteur (par ex. set de disconnecteur y compris matériel pour le raccordement du remplissage)
- Set de raccordement pour le raccordement du remplissage (par ex. set de disconnecteur)
- Set de finition

3.2 Montage

3.2.1 Montage du trop-plein


Procédez de la manière suivante pour le montage du trop-plein :

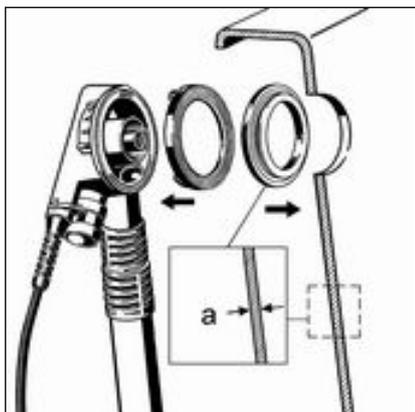


- Mettre le joint profilé en place dans le corps de trop-plein.
- Si l'épaisseur de paroi a est inférieure à 3 mm pour les baignoires en acier, placer un joint supplémentaire entre le joint profilé et la baignoire pour les baignoires en acier.



- Faire glisser le manchon de caoutchouc sur le tube du corps de trop-plein jusqu'à ce que le bord inférieur affleure le bord du tube de trop-plein.

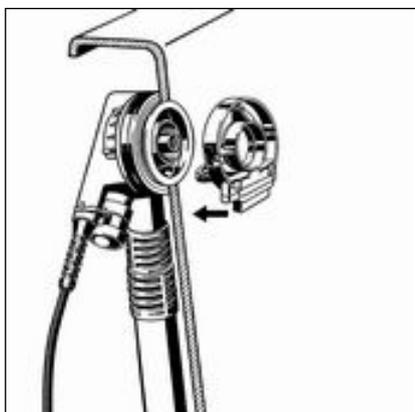

- Mettre la bride de remplissage en place dans le corps de trop-plein.


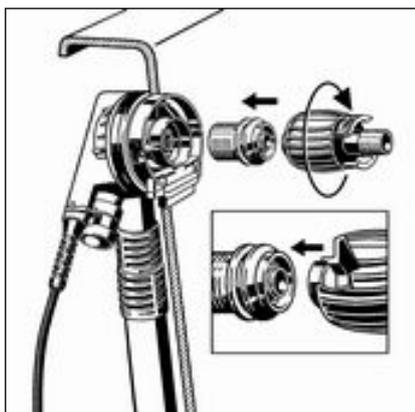


- Visser la vis de fixation et serrer à la main.
Une rainure, qui doit être insérée sur l'entretoise de la vis de fixation, se trouve sur le six pans de l'aide au montage.

3.2.2 Montage du vidage

Procédez de la façon suivante pour monter le vidage :

- Mettre le joint double en place dans l'orifice d'écoulement de la baignoire.
- Positionner le corps de vidage par le bas sur le joint double de telle façon que le bord du corps de vidage se trouve dans l'évidement du joint double.

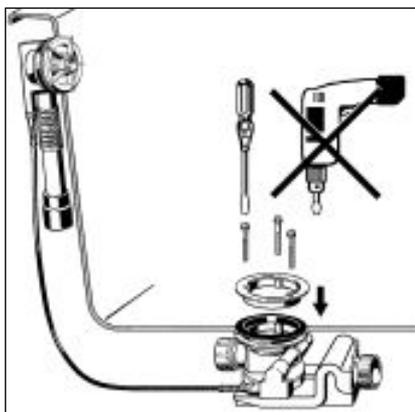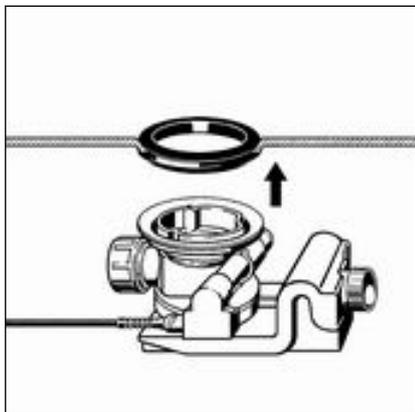

- Mettre en place la partie supérieure de crépine dans le joint double.
- Mettre les vis de fixation en place dans le corps de vidage et les serrer à la main.

INFORMATION ! Une visseuse sans fil ou des outils similaires peuvent endommager le produit. Serrez les vis exclusivement à la main.




3.2.3 Raccordement du trop-plein et de l'écoulement

Après avoir monté le trop-plein et l'écoulement, les deux doivent être raccordés avec le tube de trop-plein. À cet effet, procédez de la manière suivante :

Conditions :

- Le trop-plein est monté dans l'orifice de trop-plein.
- L'écoulement est fixé correctement sur le fond de la baignoire.

REMARQUE ! Si les tubes ne sont pas suffisamment insérés les uns dans les autres, les liaisons ne sont alors pas étanches. Respectez donc à cet effet une profondeur d'emboîtement minimale de 15 mm pour chaque liaison.

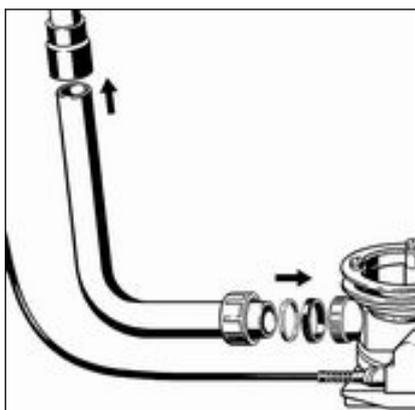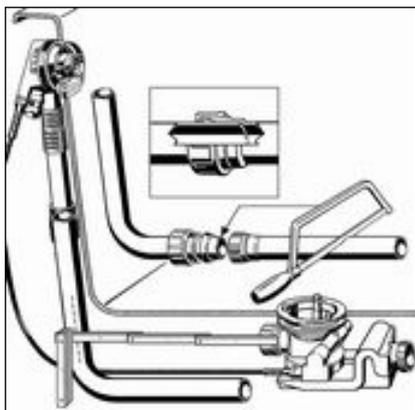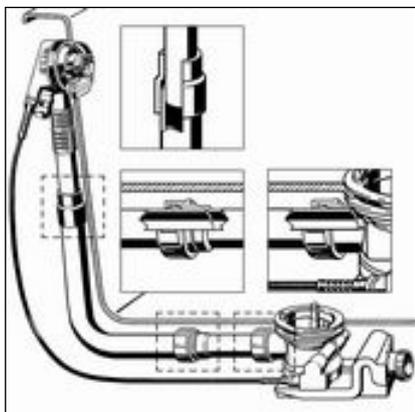

- Mettre l'écrou flottant, la bague coulissante et le joint en place.
- Visser le tube de trop-plein et le tube de prolongement.
Respecter une profondeur d'emboîtement d'au moins 15 mm !
- Maintenir le tube du corps de trop-plein parallèlement au tube de trop-plein et marquer les emplacements sur lesquels l'écoulement et le trop-plein doivent être raccordés.
Respecter une profondeur d'emboîtement d'au moins 15 mm !
- Découper et, le cas échéant, ébavurer le tube de trop-plein sur la longueur marquée.



- Glisser l'extrémité supérieure du tube de trop-plein dans le manchon en caoutchouc.
Respecter une profondeur d'emboîtement d'au moins 15 mm !
- Glisser l'écrou flottant, la bague coulissante et le joint sur l'extrémité inférieure du coude d'écoulement.
- Visser l'écrou flottant sur le corps d'écoulement.

3.2.4 Raccordement du système d'évacuation des eaux usées


Procédez de la façon suivante pour raccorder le vidage avec trop-plein au système d'évacuation des eaux usées :

Conditions :

- Le corps de trop-plein et le corps du vidage sont installés sur la baignoire.
- La liaison entre le trop-plein et l'écoulement est réalisée.
- Découper le coude d'écoulement si le diamètre du tuyau d'évacuation des eaux usées est de seulement 40 mm.

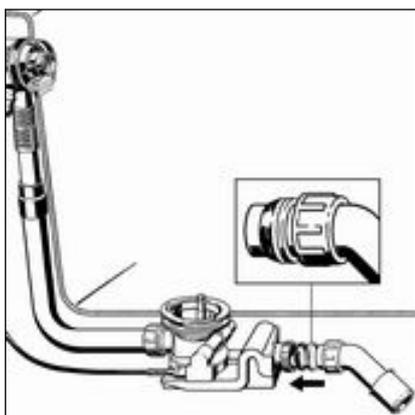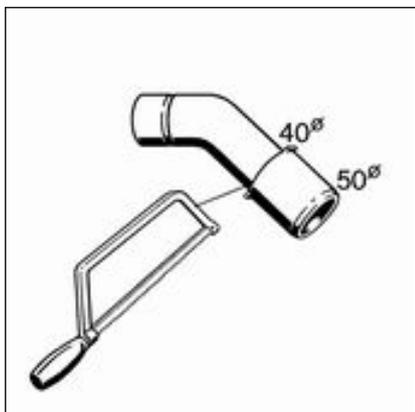

- Glisser l'écrou flottant, la bague coulissante et le joint sur le coude d'écoulement.
- Visser l'écrou flottant sur le corps du vidage.

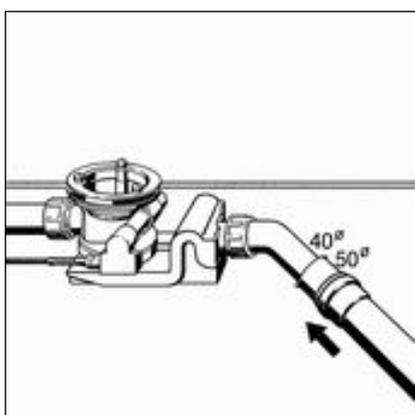


- Ajuster le siphon de façon à ce que le coude d'écoulement puisse être raccordé à la conduite des eaux usées. Orienter à cet effet l'écoulement.
- Glisser le tuyau d'évacuation des eaux usées sur le coude d'écoulement.

3.2.5 Raccorder le remplissage


Procédez de la façon suivante pour raccorder l'arrivée d'eau au corps de trop-plein :

Conditions :

- Un set de raccordement (par ex. set disconnecteur) est présent.
- Un disconnecteur est installé sur la conduite de remplissage.
- Le trop-plein et le vidage sont montés.

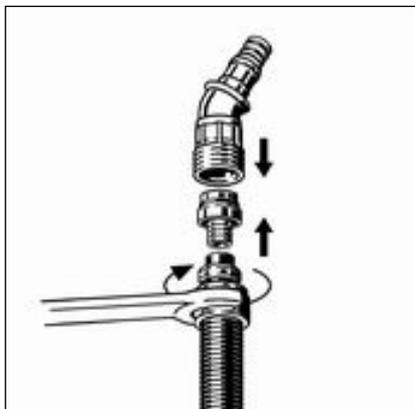

- Le trop-plein et le vidage sont connectés.
- Le raccordement au système d'évacuation des eaux usées est réalisé.
- Placer l'écrou flottant et la bague de serrage (parties du set de raccordement) sur le tube d'eau.
- Enficher l'extrémité fine du raccord fileté (pièce du set de raccordement) jusqu'à la butée dans le tube.
- Glisser l'extrémité libre du raccord fileté dans l'adaptateur d'arrivée.
- Visser le tube avec l'écrou flottant sur l'adaptateur d'arrivée.

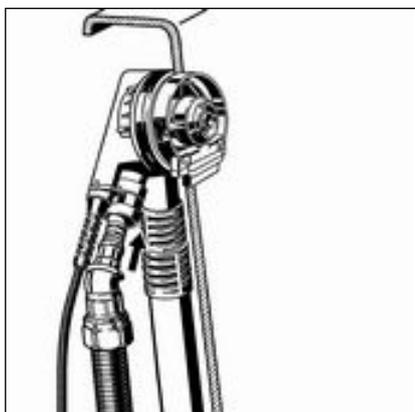


- Enficher l'adaptateur d'arrivée dans le corps de trop-plein.
- L'adaptateur d'arrivée doit s'encliqueter avec un clic sonore dans le corps de trop-plein.

3.2.6 Montage du set de finition




Le set de finition ne fait pas partie du matériel fourni avec l'appareil et doit être acquis séparément.

Montez le set de finition seulement après achèvement de tous les autres travaux sur le chantier afin d'éviter des endommagements de la rosace et du clapet. À cet effet, procédez de la manière suivante :

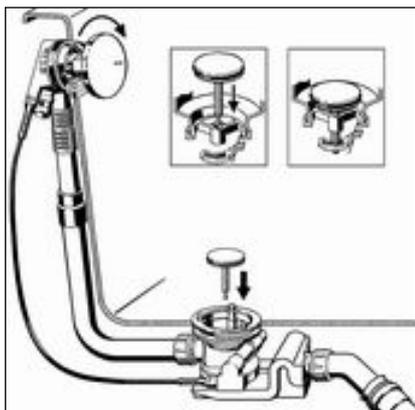

- Orienter le volant de commande et l'insérer dans le corps de trop-plein.
- Tourner le volant de commande vers la droite (position ouverte) et le maintenir dans cette position.
- Mettre le clapet en place.

La broche de la partie inférieure du clapet doit être introduite à travers le perçage central de la partie supérieure de crépine dans le logement du corps de vidage et s'encliqueter là de façon audible (voir illustration détaillée).

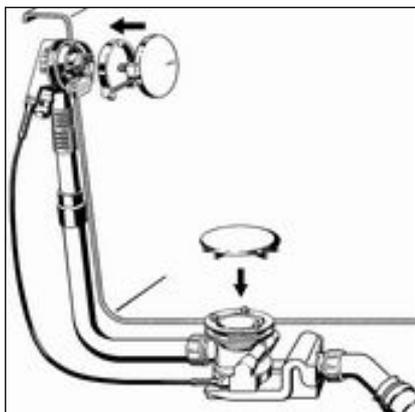


- Placer l'habillage de la bride avec le côté plat vers le bas sur la bride de remplissage et appuyer dessus.
- Orienter et insérer le volant de commande.
- Placer la coiffe sur la partie supérieure de crépine et l'enfoncer.

Les perçages de la partie inférieure de la coiffe doivent être insérés sur les têtes des vis.

3.2.7 Contrôle d'étanchéité

Un simple contrôle visuel est réalisé comme contrôle d'étanchéité.


Contrôlez en particulier les emplacements qui sont marqués sur le dessin suivant :

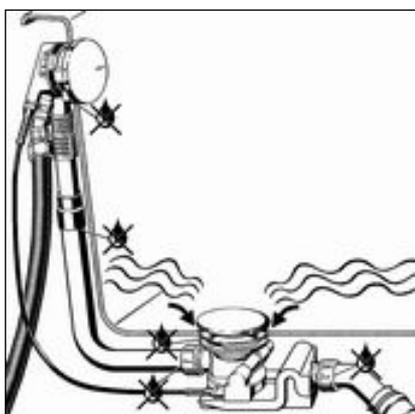


- Contrôler la bonne étanchéité du siphon.

3.2.8 Démontez le volant de commande

Si le volant de commande doit être retiré du trop-plein, procédez comme suit pour ne pas endommager la rosace et l'habillage de bride:

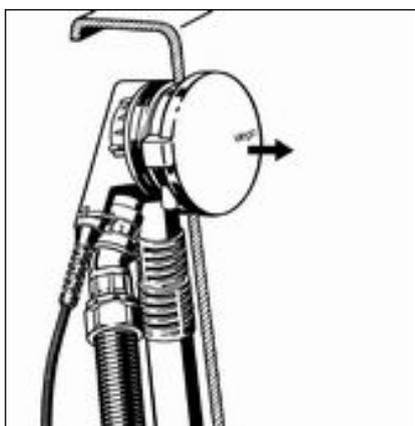


- Retirer le volant de commande dans le sens de l'axe.

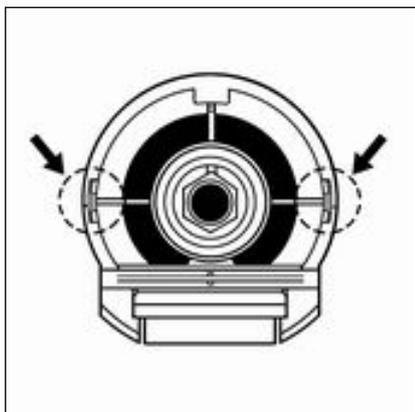

- Retirer l'habillage de bride à l'aide d'un mouvement de levier au niveau des points d'appui indiqués.
- Retirer l'habillage de bride.


3.3 Utilisation

L'utilisation du vidage avec trop-plein est réalisée à l'aide du volant de commande du trop-plein. Procédez de la façon suivante afin de fermer ou d'ouvrir le vidage :

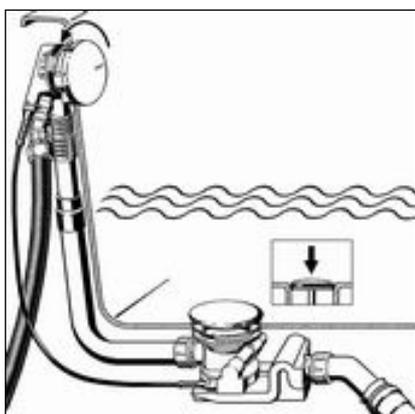

- Tourner le volant de commande vers la gauche.
 - Le vidage se ferme.

INFORMATION ! Le clapet s'abaisse et empêche l'écoulement de l'eau. La coiffe ne modifie pas sa position.

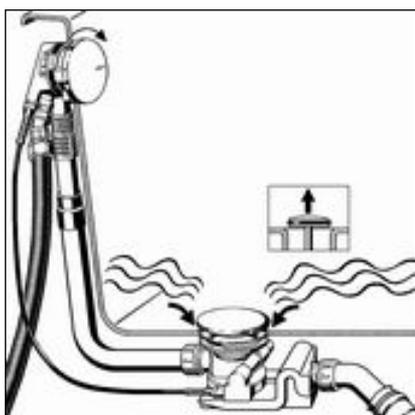

- Tourner le volant de commande vers la droite.
 - Le vidage s'ouvre.

INFORMATION ! Le clapet se lève et l'eau peut s'écouler. La coiffe ne modifie pas sa position.

Réglage de l'orientation du remplissage de l'eau

Le régulateur du jet d'eau se trouve sur la partie inférieure du volant de commande. Procédez de la façon suivante pour régler le jet d'eau :



- Pousser le brise jet vers l'avant ou l'arrière avec le doigt. Selon la direction du réglage, l'eau s'écoule plus près ou plus loin de la paroi de la baignoire.

3.4 Entretien



REMARQUE ! **Risque d'endommagement dû à des produits de nettoyage inappropriés.**

Les produits de nettoyage suivants peuvent endommager les surfaces chromées et ne doivent donc pas être utilisés pour cette raison :

- Produits à récurer
- Éponges abrasives
- Détartrants, dissolvants de plâtre ou dissolvants de ciment
- Dissolvants ou autres détergents acides

Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire sur le volant de commande et le clapet, il est possible d'utiliser du savon normal ou un produit de nettoyage doux. N'utiliser jamais un produit à récurer ou des objets qui grattent.

Les impuretés grossières, y compris dans la zone du corps d'écoulement et du siphon, peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant domestique courant. À cet effet, il convient de noter que le produit de nettoyage doit être rincé très minutieusement à l'eau claire après le temps d'action prescrit. Aucun reste ne doit subsister sur les composants.

3.5 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN150071

