


Upute za upotrebu

Daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a za Prevista Visign for More 200, elektroničko

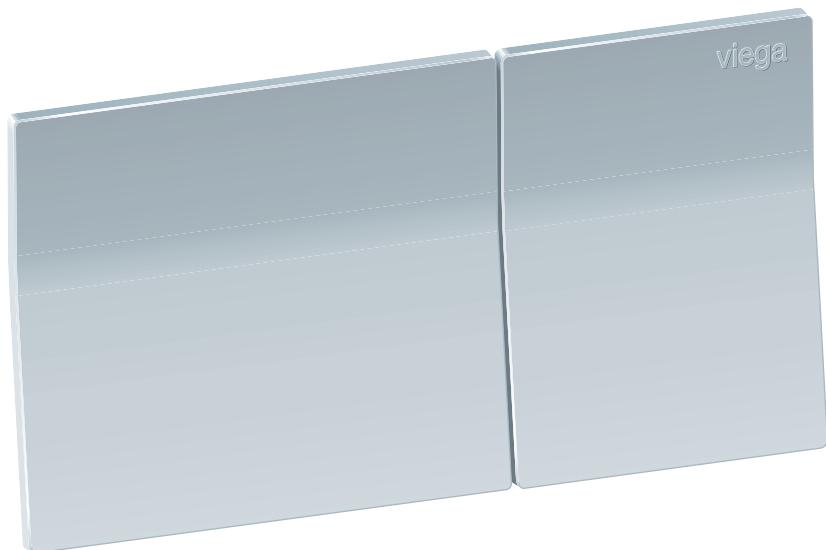

za sve podžbukne vodokotliće Prevista

Model
8641.1

Godina proizvodnje (od)
03/2019.



Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
2.2	Opće napomene	5
2.3	Opis proizvoda	7
2.3.1	Pregled	7
2.3.2	Tehnički podaci	7
2.3.3	Priključna shema	8
2.3.4	Princip rada	8
2.3.5	Proširenja sustava	9
2.4	Pribor	9
3	Rukovanje	11
3.1	Informacije o montaži	11
3.1.1	Uvjeti montaže	11
3.1.2	Potrebni materijal i alat	11
3.2	Montaža	12
3.2.1	Montaža daljinskog aktiviranja ispiranja	12
3.2.2	Priključivanje vanjskog davača signala	17
3.3	Puštanje u rad	18
3.3.1	Postavljanje ispiranja	18
3.4	Pogreške, smetnje i pomoć	21
3.5	Održavanje	21
3.5.1	Napomene o održavanju	21
3.6	Odlaganje u otpad	22

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Vlasnici
- Krajnji korisnici

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.

	OPASNOST! Upozorava na moguće ozljede opasne po život.
	UPOZORENJE! Upozorava na moguće teške ozljede.
	OPREZ! Upozorava na moguće ozljede.
	UPUTA! Upozorava na moguću materijalnu štetu.
	Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako тамо nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Namjenska upotreba

2.1.1 Područja primjene

Prikladni vodokotlići

Elektroničko daljinsko aktiviranje ispiranja prikladno je za aktiviranje ispiranja na Viega podžbuknim vodokotlićima.


Ugradnja je moguća u sve Prevista podžbukne vodokotliće.




2.2 Opće napomene

- Ako pronađete oštećenja na proizvodu ili na pojedinačnim komponentama, nemojte ih popravljati nego angažirajte kvalificirano osoblje za zamjenu proizvoda.
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili osobe koje za to nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja.
- Pazite da se djeca ne igraju proizvodom.

Simboli


Obratite pažnju na simbole koji se nalaze na etiketi:

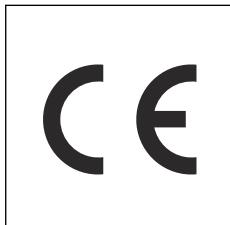Simbol	Opis
	CE oznaka, sigurnost proizvoda u Europi
	EAC oznaka, registracija proizvoda na području Carinske unije

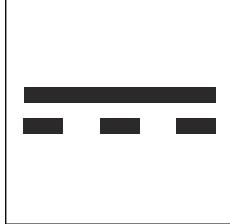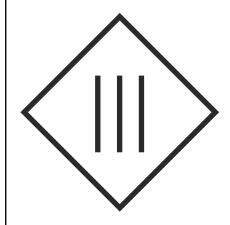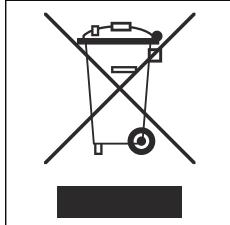Simbol	Opis
	Istosmjerna struja
	Klasa zaštite III
	Zabрана одлагања означеног производа као комунални отпад.

2.3 Opis proizvoda

2.3.1 Pregled

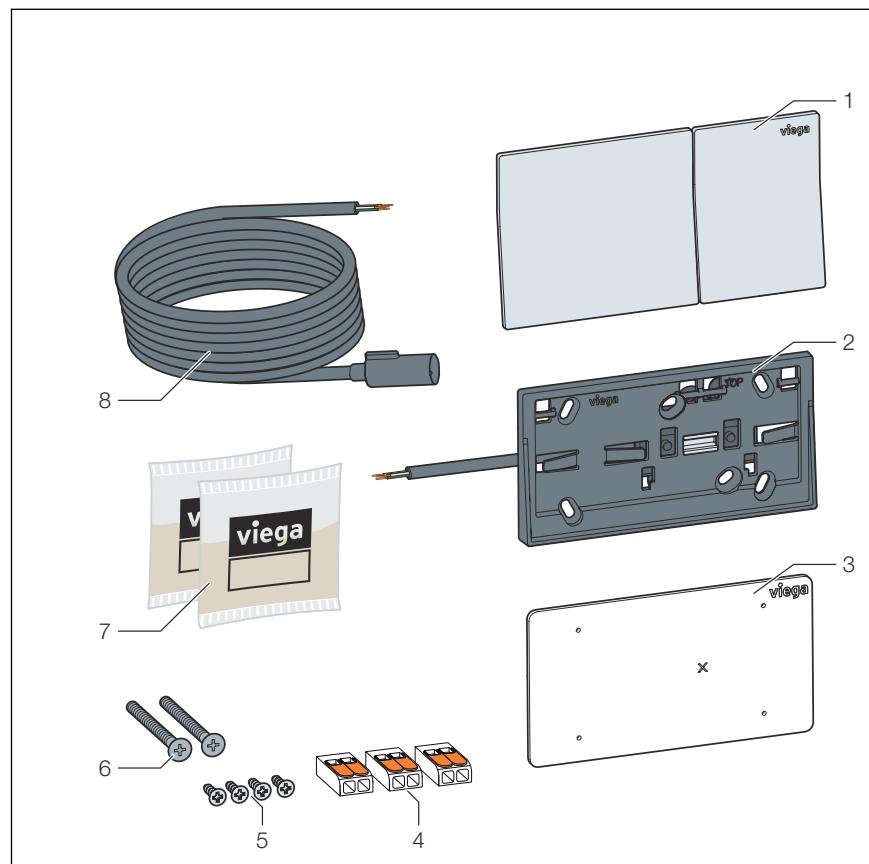

Slika 1: Opseg isporuke

- 1 potisna ploča
- 2 ugradbeni okvir
- 3 montažna šablona
- 4 priključna stezaljka
- 5 pričvršni vijci (za ugrađivanje na namještaj)
- 6 pričvršni vijci (za ugrađivanje u zid)
- 7 silikonska mast (2 x 2 g)
- 8 produžni kabel

2.3.2 Tehnički podaci

Količina vode za ispiranje

Za namještanje ispiranja pogledajte [Poglavlje 3.3.1 „Postavljanje ispiranja“ na stranici 18.](#)


Funkcija Hygiene

Količina vode za higijensko ispiranje	3 / 7,5 l
Interval higijenskog ispiranja	1 / 12 / 24 / 72 / 168 h

Napon i jakost struje

Napon [V]	Jakost struje [mA]
6,5	1

2.3.3 Priključna shema

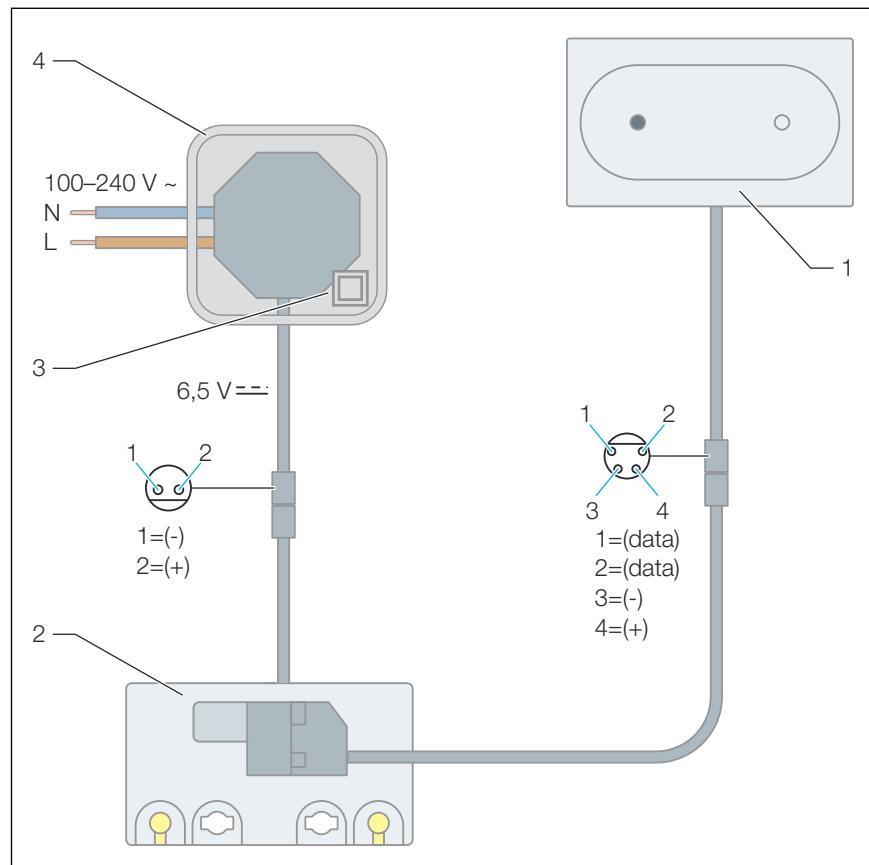

Slika 2: Priključna shema, mrežni adapter, daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a za Prevista

- 1 Daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a za Prevista
- 2 Elektronička pogonska jedinica
- 3 Mrežni dio
- 4 Razvodna kutija, razred zaštite II

2.3.4 Princip rada

Daljinskim aktiviranjem ispiranja se na Prevista podžbuknom vodokotliču aktiviraju elektronički.

Prema želji je moguće ispirati većom ili manjom količinom vode za ispiranje.

Funkcija Viega Hygiene

U cjevovodima pitke vode mogu se uslijed stagnacije stvoriti klice (npr. legionele). Kako bi se spriječilo razvijanje klica, važno je redovito ispirati cijevi. U tu je svrhu osmišljena funkcija Viega Hygiene.


Pomoću funkcije Viega Hygiene ispiranja se aktiviraju vremenski upravljano. Interval i količina vode za ispiranje namještaju se ovisno o potrebama, a jedinica za upravljanje ih pohranjuje. Sve postavke ostaju sačuvane i u slučaju nestanka električne energije.

Funkcija je tvornički deaktivirana.


2.3.5 Proširenja sustava

Prikључivanjem dijelova pribora na jedinicu za upravljanje može se proširiti opseg funkcija sustava.

Daljinsko aktiviranje

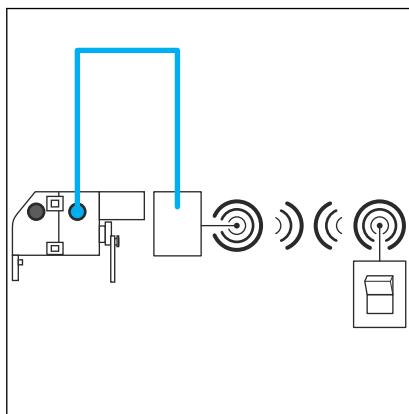

Kako biste namjesto vanjskog davača signala s kabelskim upravljanjem mogli priključiti radio prijemnik, potreban Vam je sljedeći pribor:

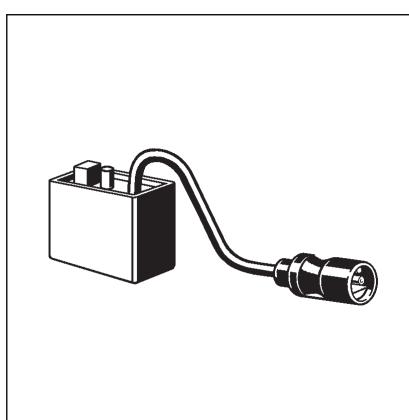

Uz pomoć radio prijemnika (model 8570.58) moguće je primati signale s HEWI radiopredajnika za aktiviranje ispiranja (npr. na sklopivim potpornim rukohvatima).

2.4 Pribor

Potreban pribor



Za potpunu montažu elektroničke potisne ploče potreban je elektronički set pribora (model 8655.11). Ugradite mrežni adapter u utičnicu koja je prikladna za klasu zaštite II (npr. model 8570.62).

To osigurava instalaciju prema SELV.

Za potpunu montažu daljinskog aktiviranja ispiranja WC-a potreban je Prevista set za grubu gradnju (model 8640.14).



Set za grubu gradnju (model 8640.14)

Set za grubu gradnju sadrži kutiju za šuplje zidove za postavljanje daljinskog aktiviranja ispiranja i praznu cijev za spajanje s vodokotlićem.

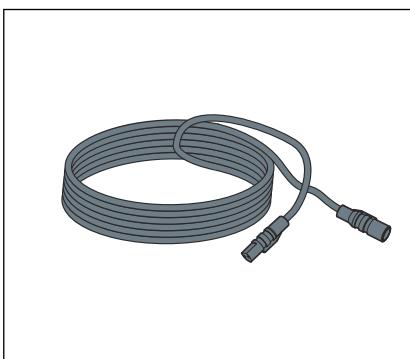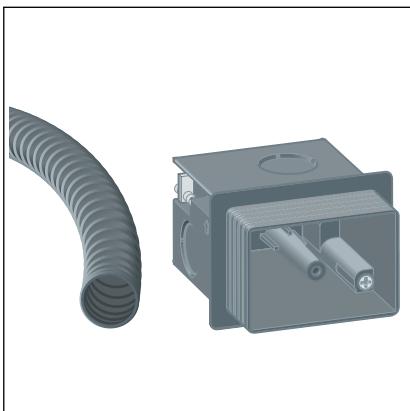

Produžni kabel (model 8352.690)

Kabel duljine 2 m, za produžetak električnog napajanja.

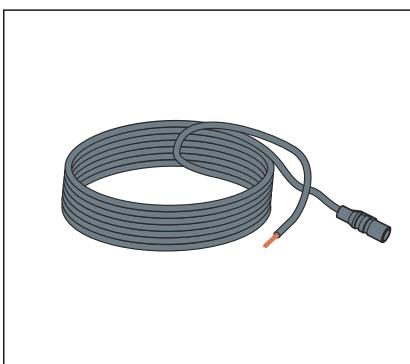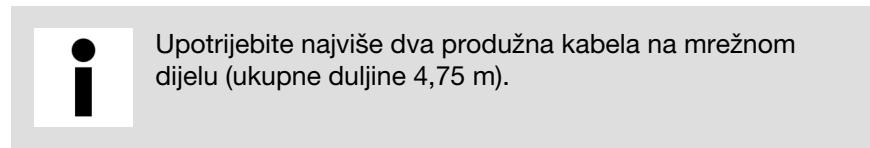

Priključni kabel (model 8570.55)

Kabel duljine 3 m za eksterno aktiviranje ispiranja putem tržišno uobičajene tipke na licu mjesta s funkcijom zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (trajanje zatvaranja min. 350 ms).

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži

3.1.1 Uvjeti montaže

Vanjski davači signala (opcija)

Ako treba instalirati vanjske davače signala na pogonsku jedinicu, prema potrebi treba njihove priključne kable ili prazne cijevi položiti u vodokotlić prije početka radova na polaganju pločica, pogledajte  *Poglavlje 2.3.5 „Proširenja sustava“ na stranici 9.*

3.1.2 Potrebni materijal i alat

Materijal

Za montažu je neophodan sljedeći materijal:

- Eventualno pribor za proširenja sustava  *Poglavlje 2.3.5 „Proširenja sustava“ na stranici 9*

Alat


Za montažu je neophodan sljedeći alat:

- rezač
- odvijač
- ubodna pila, promjer 50 mm (za ugrađivanje na namještaj)

3.2 Montaža


3.2.1 Montaža daljinskog aktiviranja ispiranja

Montaža u zid od opeke

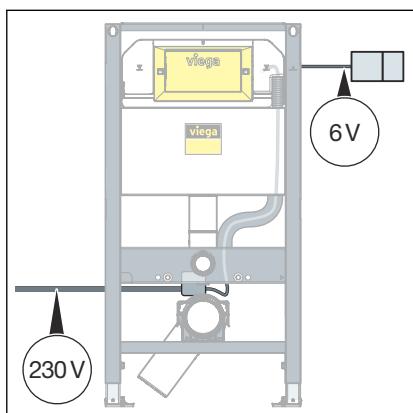


Preduvjeti:


- Mrežni dio je montiran.
- Upravljanje je postavljeno u revizijsko okno.
- Set za grubu gradnju (model 8640.14) je montiran.

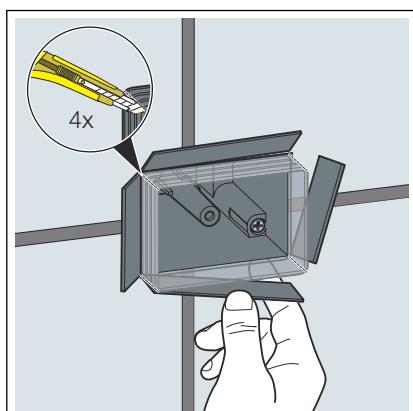


- ▶ Zasijecite podžbuknu kutiju na kutovima.
- ▶ Strane podžbukne kutije preklopite do prostora između pločica prema van te ih otkinite.

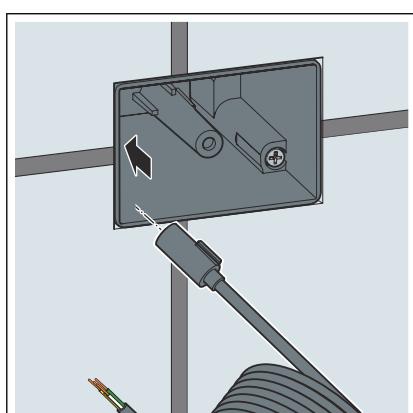


- ▶ Položite produžni kabel kroz zaštitnu cijev od podžbukne kutije do upravljanja.

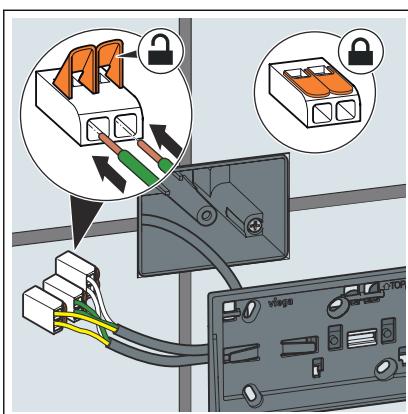


- Priklučite produžni kabel na ugradbeni okvir daljinskog aktiviranja ispiranja.

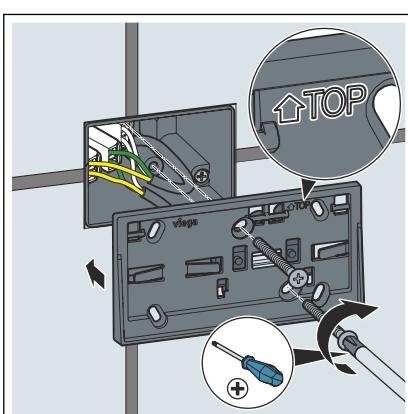

- Učvrstite ugradbeni okvir daljinskog aktiviranja ispiranja u podžbuknu kutiju.

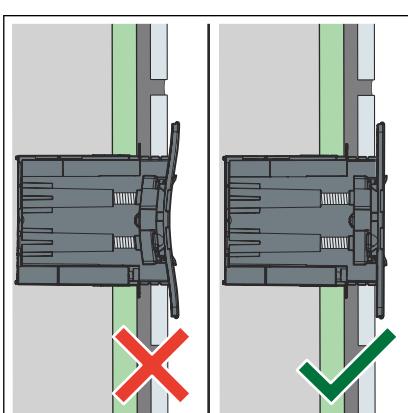


- Pažljivo pričvrstite ugradbeni okvir. Vodite računa o tome da se okvir ne iskrivi.

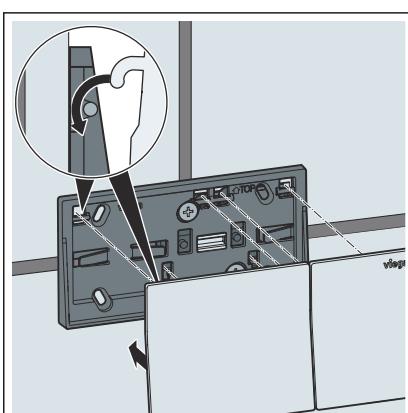


- Objesite daljinsko aktiviranje ispiranja.

□ Daljinsko aktiviranje ispiranja je montirano.

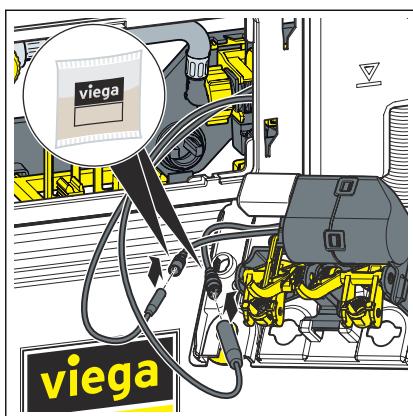


- ▶ Nanesite silikonsku mast na sve priključke jedinice za upravljanje.
- ▶ Priklučite daljinsko aktiviranje ispiranja na upravljanje.

Montaža u dijelove namještaja

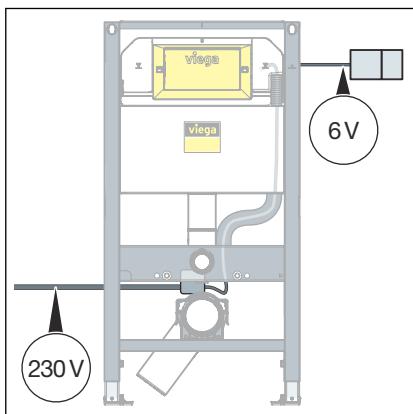


Preduvjeti:

- Mrežni dio je montiran.
- Upravljanje je postavljeno u revizijsko okno.
- Produžni kabel je postavljen od jedinice za upravljanje do mesta ugradnje.

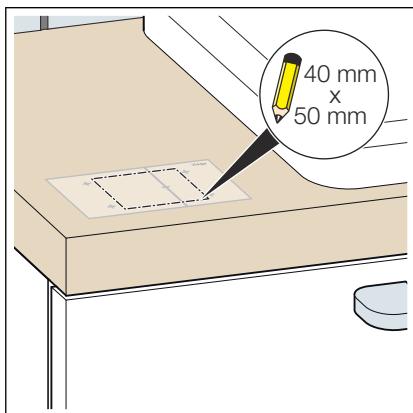


INFO! Montažna šablonu nalazi se u uputama za montažu koje su priložene proizvodu.


- ▶ Označite otvor pomoću montažne šablone.
- ▶ Izbušite otvor.

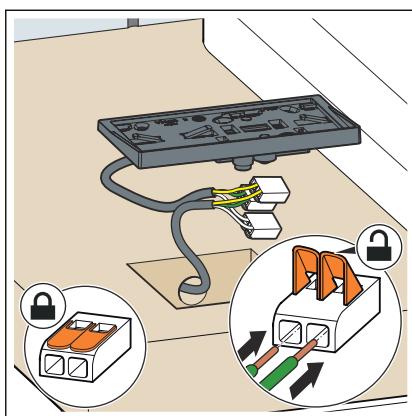


- Priklučite produžni kabel na ugradbeni okvir daljinskog aktiviranja ispiranja.

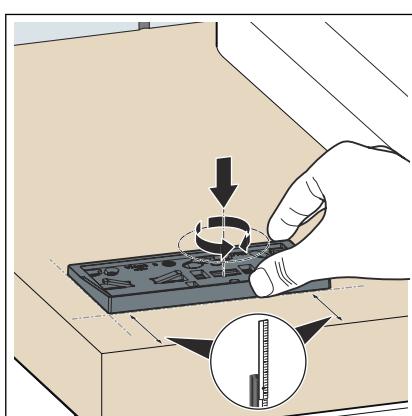

- Poravnajte ugradbeni okvir.

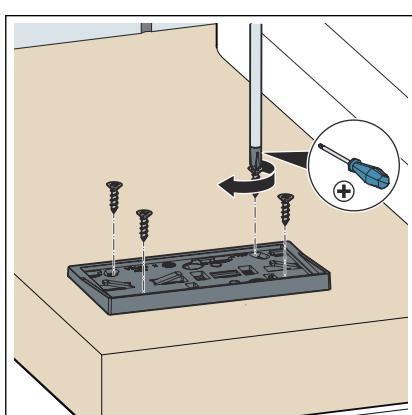


- Pričvrstite ugradbeni okvir daljinskog aktiviranja ispiranja.

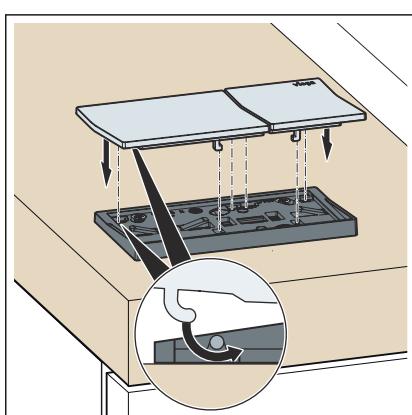

- Objesite daljinsko aktiviranje ispiranja.

□ Daljinsko aktiviranje ispiranja je montirano.

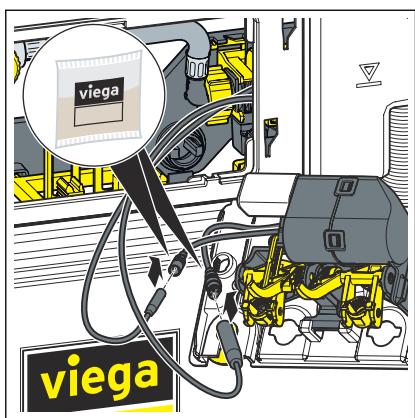

- ▶ Nanesite silikonsku mast na sve priključke jedinice za upravljanje.
- ▶ Priklijučite daljinsko aktiviranje ispiranja na upravljanje.

3.2.2 Priključivanje vanjskog davača signala

UPUTA!


Materijalna šteta uslijed prenapona

Ako se na priključnom kabelu za vanjske tipke uspostavi napon, jedinica za upravljanje se može oštetiti.

- Pobrinite se da nema vanjskog napona!


Preduvjeti:

- Postoji tipka na licu mesta s funkcijom zatvaranja ili bezpotencijalnim kontaktom (trajanje zatvaranja min. 350 ms)
- Postoji priključni kabel
- ▶ Priklučite radni kontakt za aktiviranje manje količine vode za ispiranje između bijelog (1) i žutog kabela (3).

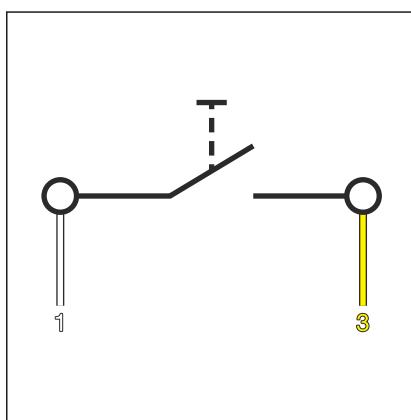

Slika 3: Potisna ploča za WC, raspored priključaka za vanjski davač signala


- ▶ Priklučite radni kontakt za aktiviranje veće količine vode za ispiranje između bijelog (1) i zelenog kabela (2).
- ▶ Izolirajte kraj smeđeg kabela (npr. stezaljkom za svjetiljke).

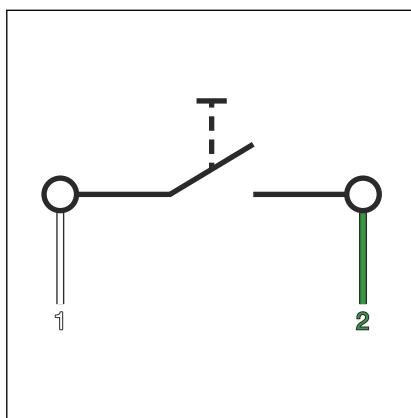


Slika 4: Potisna ploča za WC, raspored priključaka za vanjski davač signala

3.3 Puštanje u rad


3.3.1 Postavljanje ispiranja

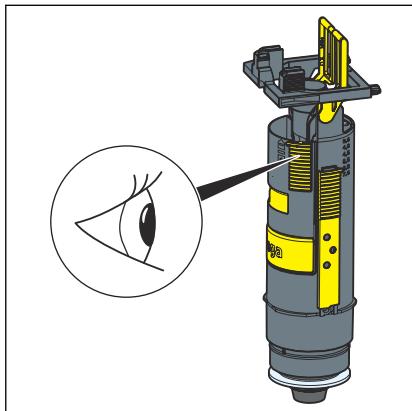

i Na odvodnom ventilu u vodokotliću mora biti namještena najmanja moguća manja količina vode za ispiranje.

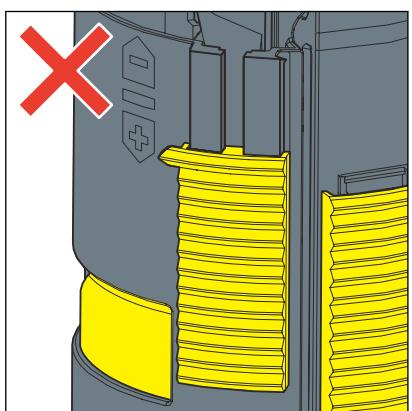

- Manja količina vode za ispiranje pogrešno je namještena.

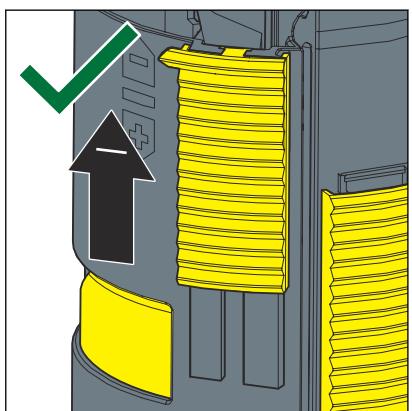


- Manja količina vode za ispiranje ispravno je namještena.

Količina vode za ispiranje namješta se pomoću DIP prekidača pogonske jedinice.



Postavke vršite samo u bestrujnom stanju (kad nije priključeno).

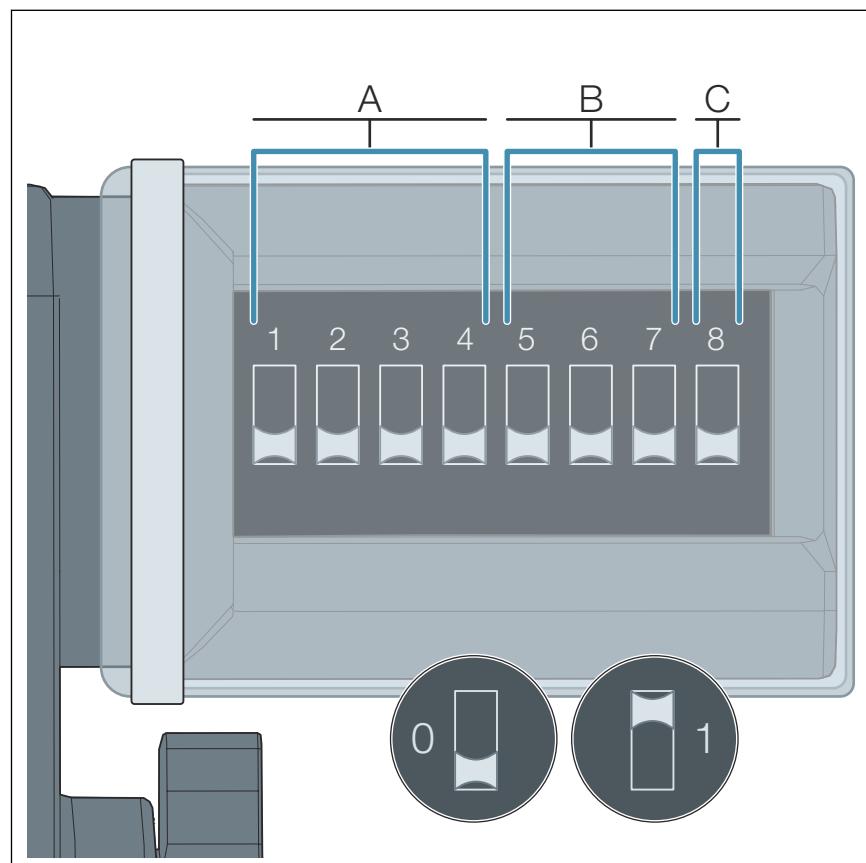

A Namještanje količine vode za ispiranje

B Interval funkcije Hygiene

C Namještanje količine vode za ispiranje funkcije Hygiene

0 Položaj DIP prekidača: isključen

1 Položaj DIP prekidača: uključen

Raspored DIP prekidača:

- Prekidači 1–4 određuju količinu vode za ispiranje.
- Prekidači 5 – 7 određuju interval funkcije Hygiene.
- Prekidač 8 određuje količinu vode za ispiranje funkcije Hygiene.



UPUTA! Oštećenja uslijed vlage

Prodiranje vlage može dovesti do oštećenja pogonske jedinice.

- Nemojte uklanjati zaštitni omotač DIP prekidača.

Namještanje količina vode za ispiranje (A)

Program br.	Veća količina vode za ispiranje (u litrama)	Manja koli- čina vode za ispiranje (u litrama)	Položaj prekidača				
			1—4	1	2	3	4
Program 0 (tvornička postavka)	6	3		0	0	0	0
Program 1	3,5	2		0	0	0	1
Program 2	4,5	2		0	0	1	0
Program 3	6	2		0	0	1	1
Program 4	7,5	2		0	1	0	0
Program 5	3,5	3		0	1	0	1
Program 6	4,5	3		0	1	1	0
Program 7	7,5	3		0	1	1	1
Program 8	4,5	4		1	0	0	0
Program 9	6	4		1	0	0	1
Program 10	7,5	4		1	0	1	0

Aktiviranje funkcije Hygiene i namještanje intervala (B)

Interval (u satima)	Položaj prekidača 5—7		
	5	6	7
Isključen	0	0	0
1	0	0	1
12	0	1	0
24	0	1	1
72	1	0	0
168	1	0	1

Namještanje količine vode za ispiranje funkcije Hygiene (C)

Količina vode za ispiranje (u litrama)	Položaj prekidača 8
3	0
7,5	1

3.4 Pogreške, smetnje i pomoć



U slučaju smetnji u radu odspojite model s napajanja i ponovno ga spojite nakon jedne minute.

Pogreška	Uzrok	Pomoć
WC ne ispire.	Napajanje je prekinuto.	Provjerite električno napajanje.
	Vodokotlič još nije potpuno napu- njen.	Pričekajte da se vodokotlič dovoljno napuni.
	U vodokotliču nema vode. Kutni ventil je zatvoren.	Otvorite kutni ventil.
	Jedinica za upravljanje je neispravna.	Zamijenite jedinicu za upravljanje.
	Nije uspostavljen utični spoj između jedinice za upravljanje i potisne ploče.	Uspostavite utični spoj.
WC neprekidno ispire.	Brtva na ventilu za punjenje je zaprljana ili oštećena.	Provjerite i po potrebi zamijenite brtvu.
	Brtva na odvodnom ventilu je zapr- ljana ili oštećena.	Provjerite i po potrebi zamijenite brtvu.

3.5 Održavanje


3.5.1 Napomene o održavanju

Za redovito održavanje i izbjegavanje stvaranja mrlja od kamenca na potisnoj ploči koristite običan sapun ili blago sredstvo za čišćenje. Nipošto nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре predmete kojima bi se moglo stvoriti ogrebotine.

Uklonite grubu prljavštinu sredstvom za čišćenje koje se obično koristi u kućanstvima. Nakon propisanog vremena djelovanja temeljito isperite deterdžent čistom vodom. Na komponentama se ne smiju zadržavati nikakvi ostatci.

3.6 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.

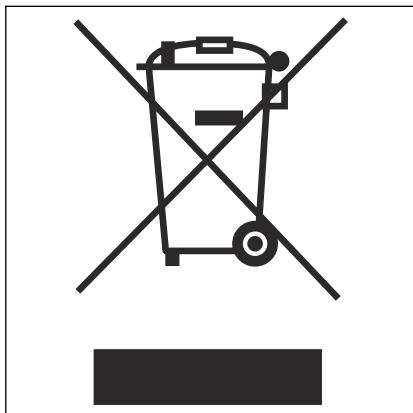

Elektroničke komponente i baterije ili aku-baterije ne smijete odložiti kao komunalni otpad, nego ih morate prema Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) 2012/19/EU dostaviti stručnom centru za prikupljanje otpada.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2022-08 • VPN220122

