


## Gebruiksaanwijzing

# WC-bedieningsplaat voor Prevista Visign for More 201 elektronisch

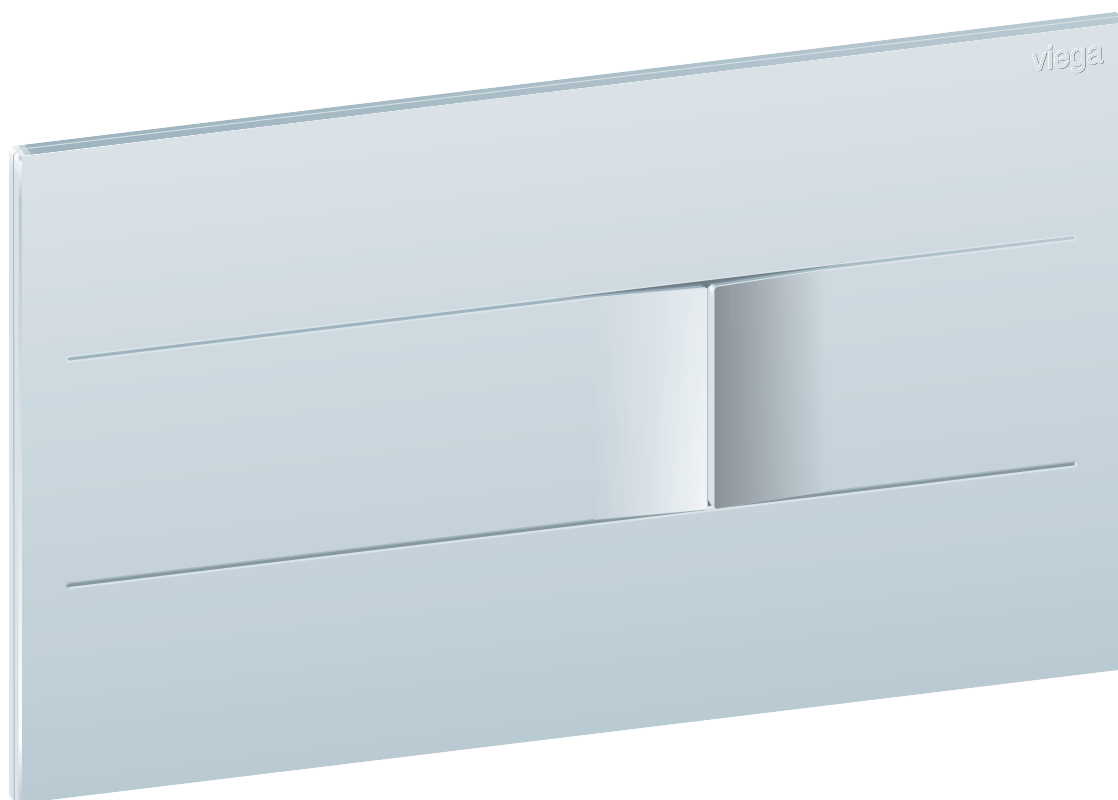

voor alle Prevista-inbouwspiegelreservoirs

**Model**  
8621.1

**Bouwjaar (van)**  
03/2019

**viega**

# Inhoudsopgave

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Doelgroepen                         | 3         |
| 1.2      | Markering van aanwijzingen          | 3         |
| 1.3      | Aanwijzing over deze taalversie     | 4         |
| <b>2</b> | <b>Productinformatie</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1      | Beoogd gebruik                      | 5         |
| 2.1.1    | Toepassingen                        | 5         |
| 2.2      | Algemene aanwijzingen               | 5         |
| 2.3      | Productbeschrijving                 | 7         |
| 2.3.1    | Overzicht                           | 7         |
| 2.3.2    | Technische gegevens                 | 7         |
| 2.3.3    | Aansluitschema                      | 8         |
| 2.3.4    | Werking                             | 8         |
| 2.3.5    | Systeemuitbreidingen                | 9         |
| 2.4      | Toebehoren                          | 9         |
| <b>3</b> | <b>Gebruik</b>                      | <b>12</b> |
| 3.1      | Montage-informatie                  | 12        |
| 3.1.1    | Montagevoorwaarden                  | 12        |
| 3.1.2    | Benodigd materiaal en gereedschap   | 12        |
| 3.2      | Montage                             | 12        |
| 3.2.1    | Spoelreservoir voorbereiden         | 12        |
| 3.2.2    | Bedieningsplaat monteren            | 13        |
| 3.2.3    | Externe signaalgever aansluiten     | 21        |
| 3.3      | Inbedrijfstelling                   | 22        |
| 3.3.1    | Spoeling instellen                  | 22        |
| 3.4      | Fouten, storingen en oplossingen    | 24        |
| 3.5      | Verzorging en onderhoud             | 25        |
| 3.5.1    | Onderhoudsaanwijzingen              | 25        |
| 3.6      | Verwijdering                        | 25        |

# 1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Gebruikers
- Eindverbruikers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

## 1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwings- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



### **GEVAAR!**

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



### **WAARSCHUWING!**

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



### **VOORZICHTIG!**

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



### **AANWIJZING!**

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

## 1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

## 2 Productinformatie

### 2.1 Beoogd gebruik

#### 2.1.1 Toepassingen

##### Geschikte spoelreservoirs

De bedieningsplaat is bestemd voor het activeren van spoelingen aan Viega inbouwspoelreservoirs.


De inbouw is in alle Prevista inbouwspoelreservoirs mogelijk.




### 2.2 Algemene aanwijzingen

- Als u schade aan het product of afzonderlijke componenten constateert, moet u geen reparaties uitvoeren, maar het product door gekwalificeerd personeel laten vervangen.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (en kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden, of met gebrekkige ervaring of gebrekkige kennis.
- Zorg dat er geen kinderen met het product spelen.

#### Symbolen


Neem de symbolen op het etiket in acht:
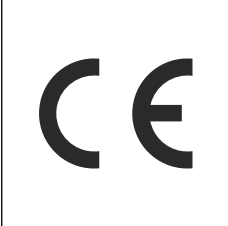
| Symbool                                                                             | Beschrijving                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | CE-markering, productveiligheid in Europa                                 |
|  | EAC-markering, registratie van producten op het gebied van de douane-unie |
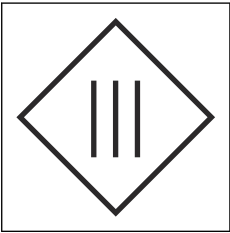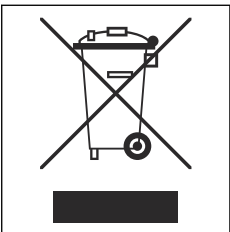
| Symbool                                                                            | Beschrijving                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | Gelijkstroom                                                         |
|   | Beschermingsklasse III                                               |
|  | Het gemarkeerde product mag niet met het huisvuil worden verwijderd. |

## 2.3 Productbeschrijving

### 2.3.1 Overzicht

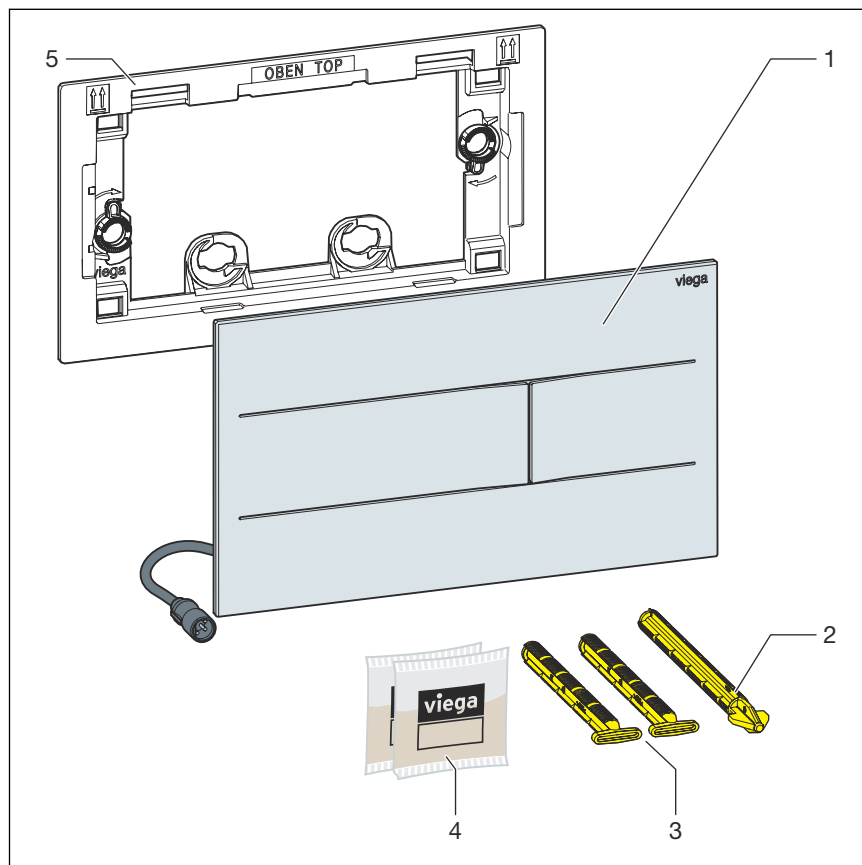

Afb. 1: Inhoud van de levering

- 1 Bedieningsplaat
- 2 Bedieningsstift
- 3 Bevestigingsbout
- 4 Siliconenvet (2 x 2 g)
- 5 Inbouwkader

### 2.3.2 Technische gegevens

#### Spoelhoeveelheid

De spoelhoeveelheden voor de spoelbediening bedragen:

- Kleine spoelbeurt: ca. 2 / 3 / 4 liter
- Grote spoelbeurt: ca. 3,5 / 4,5 / 6 / 7,5 liter

Voor de instelling van de spoeling, zie [Hoofdstuk 3.3.1 „Spoeling instellen“](#) op pagina 22.


#### Viega Hygiene+ functie

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Hygiënespoelhoeveelheid | 3 / 7,5 liter              |
| Hygiënespoelinterval    | 1 / 12 / 24 / 72 / 168 uur |

## Spanning en stroomsterkte

| Spanning [V] | Stroomsterkte [mA] |
|--------------|--------------------|
| 6,5          | 1                  |

### 2.3.3 Aansluitschema

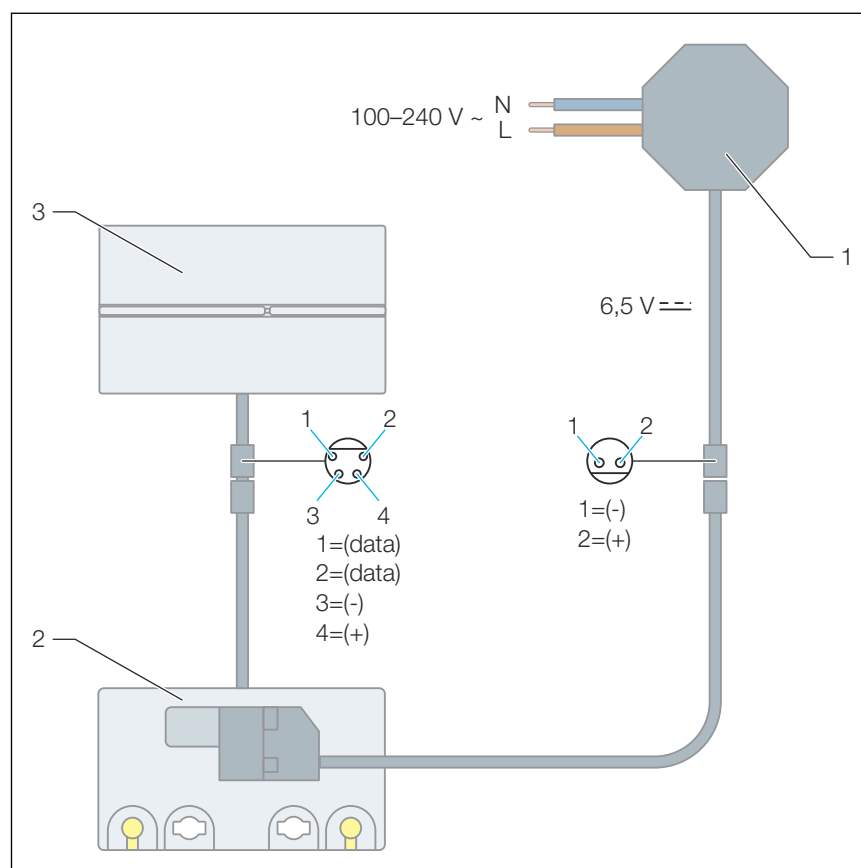

**Afb. 2: Aansluitschema, netvoeding, WC-bedieningsplaat voor Prevista**

- 1 Netvoeding
- 2 Aandrijfeenheid elektronisch
- 3 WC-bedieningsplaat voor Prevista

### 2.3.4 Werking

Via de bedieningsplaat worden spoelingen bij het Prevista-inbouwspoel-reservoir elektronisch geactiveerd.

Er kan naar keuze met een grote of kleine spoelhoeveelheid worden gespoeld.



## Viega Hygiene+ functie

In drinkwaterleidingen kunnen door stagnatie bacteriën (bijv. legionella-bacteriën) worden gevormd. Om de vorming van bacteriën te vermijden, is het belangrijk de leidingen regelmatig door te spoelen. Voor dit doel werd de Viega Hygiene+ functie ontwikkeld.


Met de Viega Hygiene+ functie worden spoelingen tijdgestuurd geactiveerd. Interval en spoelhoeveelheid worden naar behoefte ingesteld en door de besturing opgeslagen. Alle instellingen blijven ook bij een stroomuitval behouden.

De functie is in de fabriek gedeactiveerd.


## 2.3.5 Systeemuitleidingen

Door de aansluiting van toebehoren aan de besturing kan de omvang van de functie van het systeem worden uitgebreid.

### Radiografische bediening

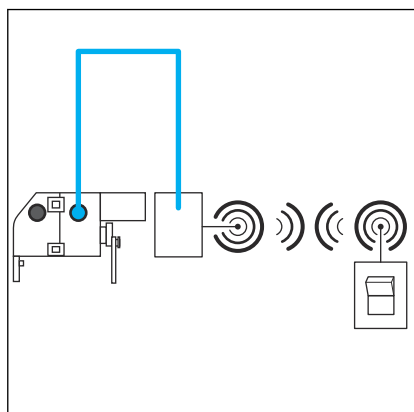

En om in plaats van een signaalgever met kabel een draadloze ontvanger te kunnen aansluiten, heeft u de volgende toebehoren nodig:

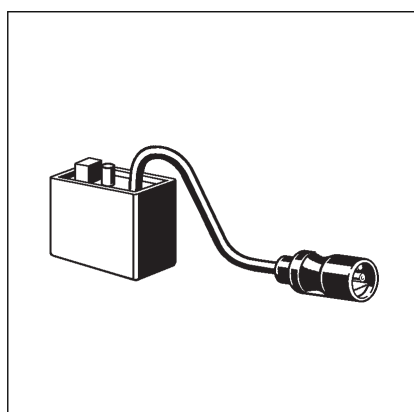

Met een draadloze ontvanger (model 8570.58) kunnen signalen van bijv. HEWI draadloze zenders voor de spoelactivering (bijv. aan steunhandgrepen) worden ontvangen.

## 2.4 Toebehoren


### Vereiste toebehoren

Voor de volledige montage van de elektronische bedieningsplaat is de elektronische toebehorensset (model 8655.11) noodzakelijk.

## Optionele toebehoren


### WC-inbouwkader met LED-verlichting (model 8650.1)

Het WC-inbouwkader met LED-verlichting is een inbouwkader met achtergrondverlichting en naderingssensor.

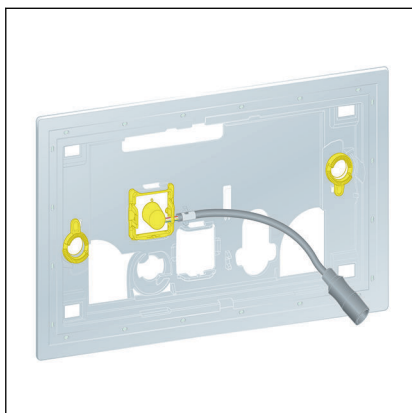


### Ruwbouwset (model 8640.14)

De ruwbouwset bevat een inbouwcontactdoos voor het onderbrengen van de netvoeding en een doorvoerbuis voor de verbinding met het spoelreservoir.

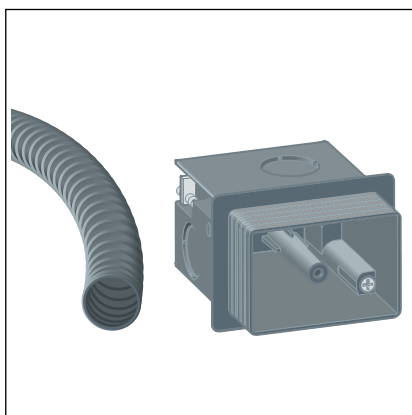

### Verlengkabel (model 8352.690)


2-meter-kabel voor de verlenging van de voeding.

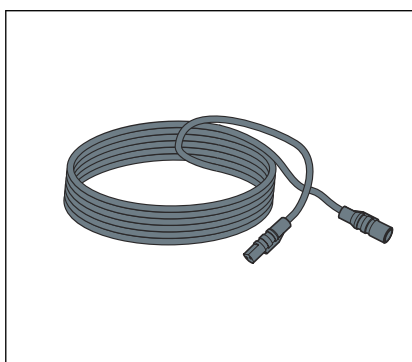

Maximaal twee verlengkabels voor de netvoeding gebruiken (4,75 meter totale lengte).

### Aansluitkabel (model 8570.55)


3-meter kabel voor de externe spoelactivering via bouwzijdige en in de handel verkrijgbare drukknop met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms).

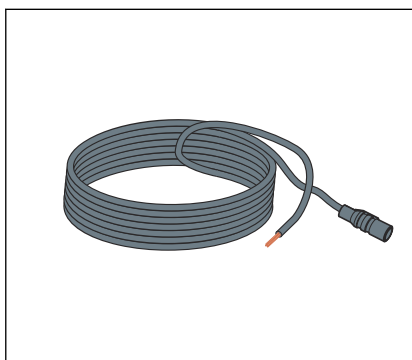




#### **Uitbreidingskabeladapter (model 8580.49)**

Voor de aansluiting van een draadloze ontvanger.

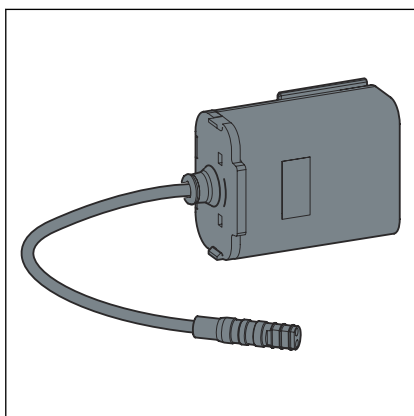

#### **Batterijvak (model 8570.56)**

Voor een extra spanningsvoeding kan door middel van een adapter bovendien het batterijvak worden aangesloten. De adapter wordt met het batterijvak meegeleverd.

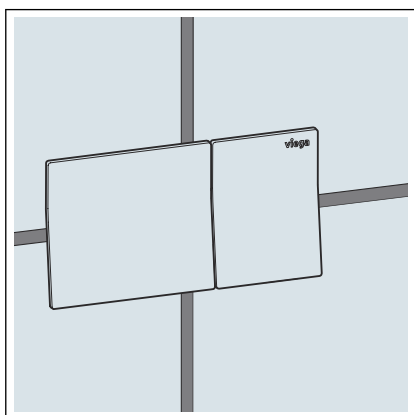

#### **Afstandsbediening voor spoelactivering (modellen 8640.1 en 8641.1)**

Voor de elektronische afstandsbediening voor spoelactivering aan Pre-vista-inbouwspoelreservoir.

## 3 Gebruik

### 3.1 Montage-informatie

#### 3.1.1 Montagevoorwaarden

##### Externe signaalgever (optioneel)

Wanneer externe signaalgevers aan de aandrijfeenheid moeten worden aangesloten, moeten de aansluitkabels of beschermbuizen voor het begin van de tegelwerkzaamheden in het spoelreservoir worden geïnstalleerd, zie  *Hoofdstuk 2.3.5 „Systeemuitleidingen“ op pagina 9.*

#### 3.1.2 Benodigd materiaal en gereedschap

##### Materiaal

Het volgende materiaal is nodig voor de montage:

- evt. toebehoren voor systeemuitleidingen  *Hoofdstuk 2.3.5 „Systeemuitleidingen“ op pagina 9*

##### Gereedschap

Het volgende gereedschap is nodig voor de montage:


- Snijmes


### 3.2 Montage

#### 3.2.1 Spoelreservoir voorbereiden

Vereisten:


- De toebehorenset elektronisch (model 8655.11) is gemonteerd.
- Het spoelreservoir is in de voorwand gemonteerd.
- De voorwand is betegeld.
- De schachtafdekking verwijderen.

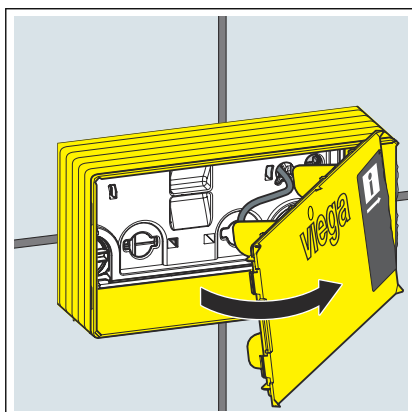

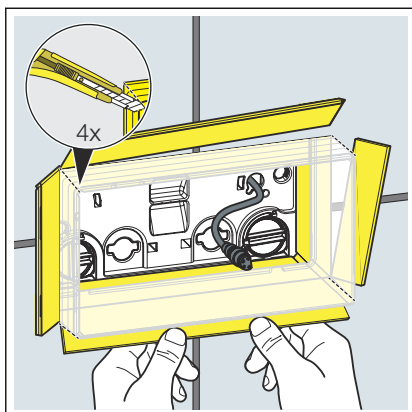


- De revisieschacht aan de hoeken insnijden.
- De zijden van de revisieschacht tot aan het tegelvlak naar buiten knikken en afbreken.


### 3.2.2 Bedieningsplaat monteren

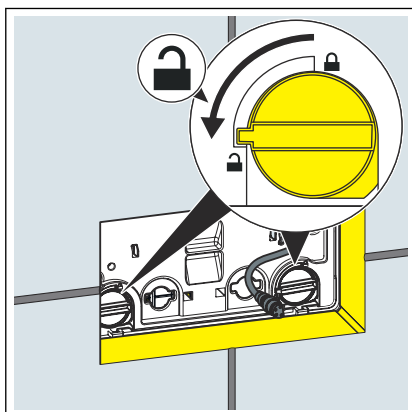


- De vergrendeling van de afdekplaat 90° tegen de klok in draaien.

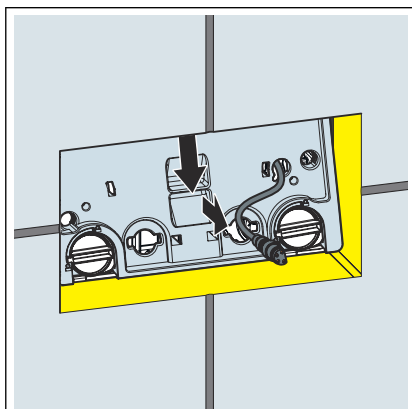


- De afdekplaat verwijderen.

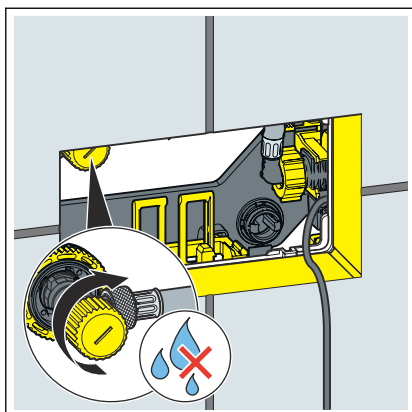


► De hoekstopkraan sluiten.

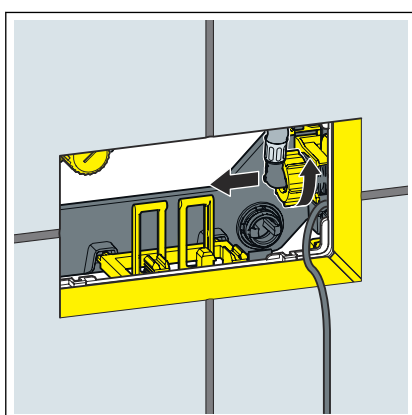


► De flexibele slang op het vulventiel losmaken.

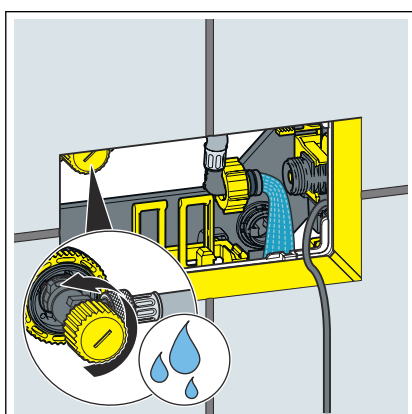


► Om de leiding te spoelen, de hoekstopkraan enkele seconden openen.

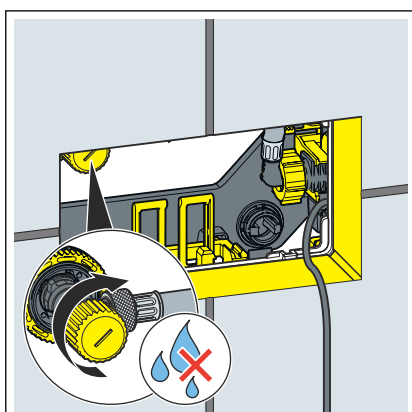

► De hoekstopkraan sluiten.

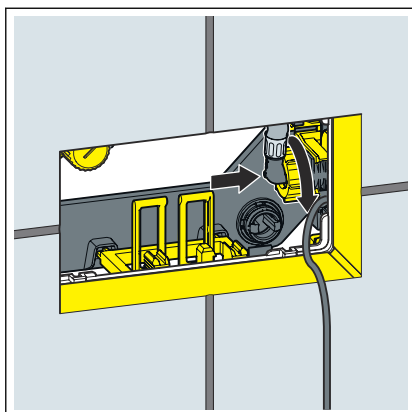

► De flexibele slang op het vulventiel aansluiten.

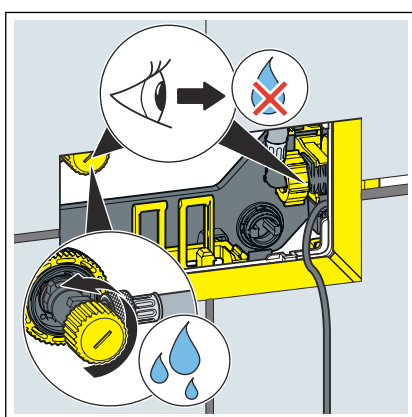


► De hoekstopkraan weer openen.


**INFO! Controleer de hoekstopkraan en het vulventiel op dichtheid.**




Stel de gewenste spoelhoeveelheid in, zie [Hoofdstuk 3.3.1 „Spoeling instellen“](#) op pagina 22.

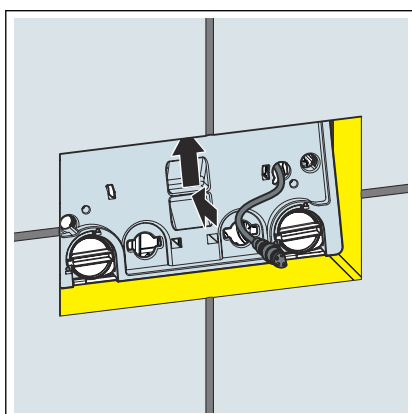


► De afdekplaat in het spoelreservoir plaatsen.

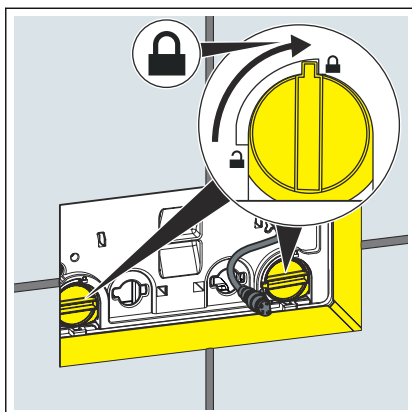


► De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

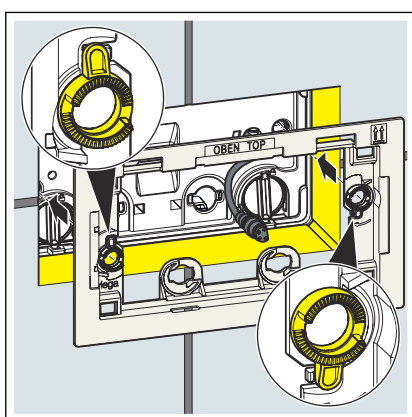

► Het inbouwkader plaatsen.

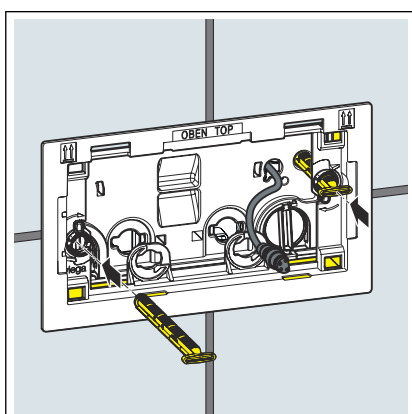


► De bevestigingsschroeven invoeren.

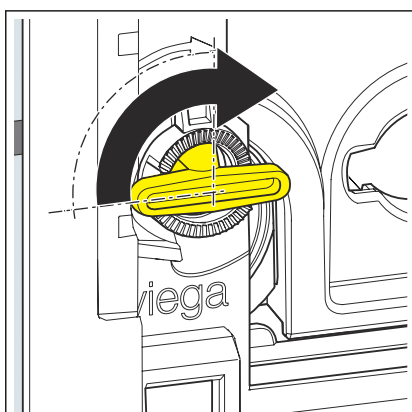


► De bevestigingsschroeven 90° rechtsom draaien.



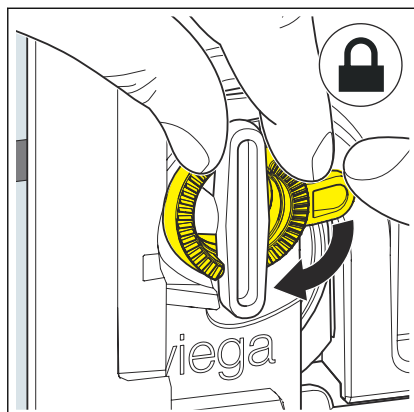


- Het inbouwkader uitlijnen.
- De borgringen rechtsom draaien om de bevestigingsschroeven te borgen.

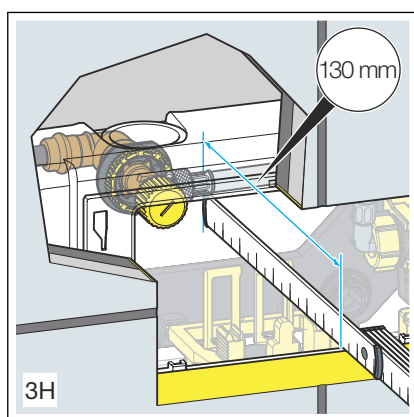


Wanneer u niet zeker weet welk spoelreservoir gemonteerd is, kunt u deze aan hand van de volgende afmetingen identificeren.


- Inbouwspoelreservoir 3H

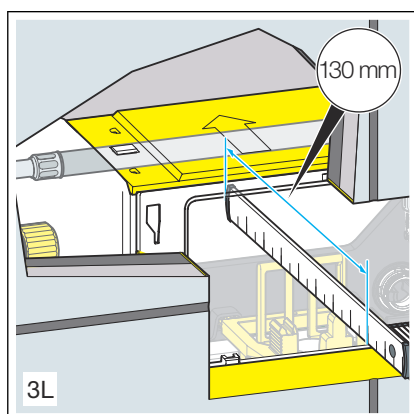

- Inbouwspoelreservoir 3L

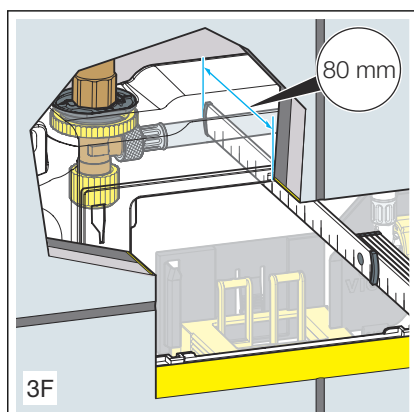


- Inbouwspoelreservoir 3F

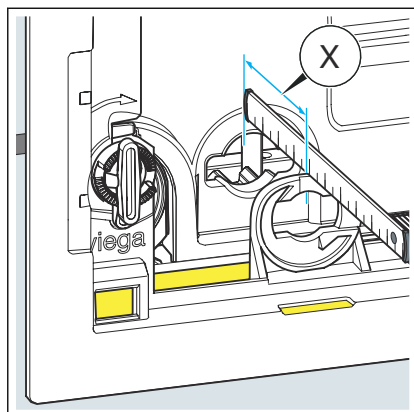

**INFO! Bij de inbouw van voren in het inbouwspoelreservoir 3H, 3L, 3F.**


► De afstand voor de bedieningsstift vaststellen.

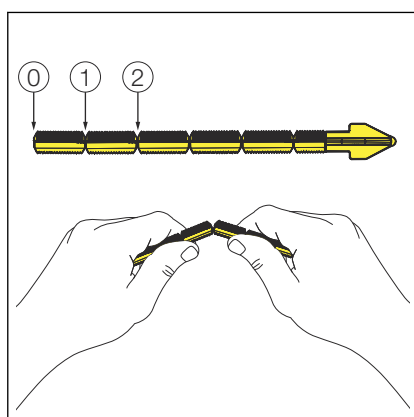

**INFO! Spoelreservoir 3H en 3L.**

► Indien nodig de bedieningsstift passend inkorten.


- 0: 75–50 mm
- 1: 50–25 mm
- 2: 25–10 mm

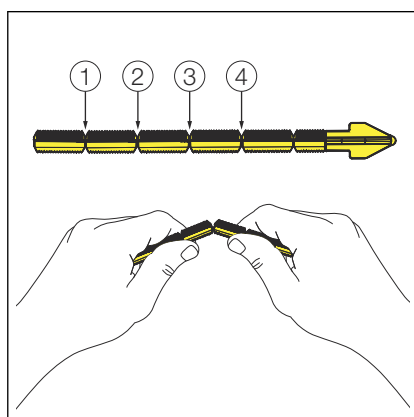

**INFO! Spoelreservoir 3F.**


► Indien nodig de bedieningsstift passend inkorten.

- 1: 75–55 mm
- 2: 55–35 mm
- 3: 35–15 mm
- 4: 15–10 mm

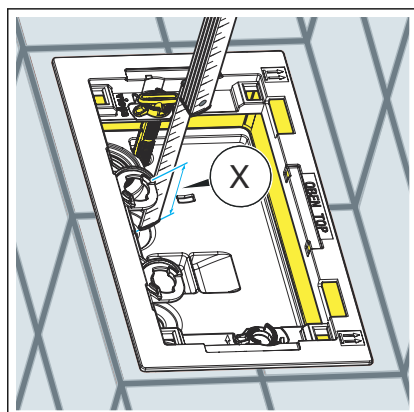


**INFO! Bij inbouw van boven in het inbouwspoelreservoir 3L.**

► De afstand voor de bedieningsstift vaststellen.

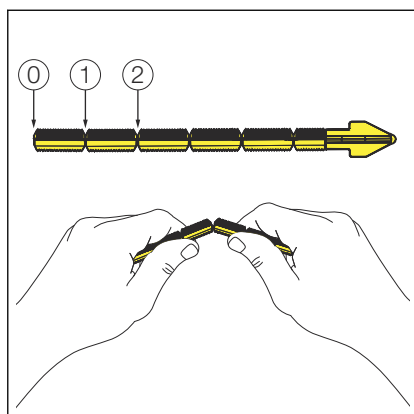


■ Indien nodig de bedieningsstift passend inkorten.

- 0: 60–45 mm
- 1: 45–25 mm
- 2: 25–10 mm

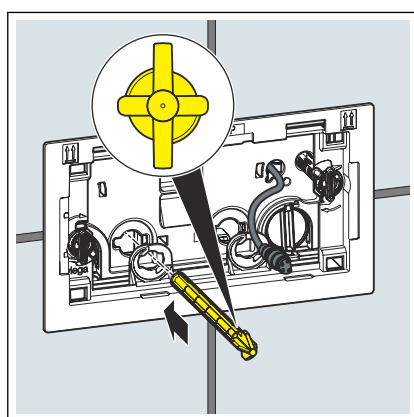


■ De bedieningsstift door de linker opening van het inbouwkader er tot de aanslag invoeren.

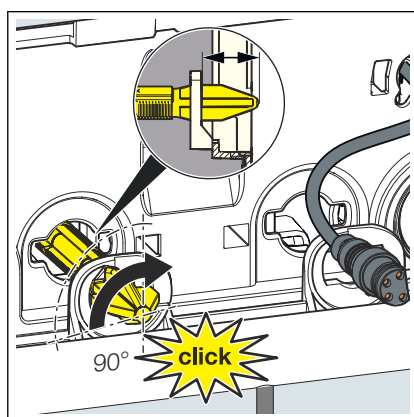

■ De bedieningsstift uitlijnen.


■ De bedieningsstift 90° rechtsom draaien.

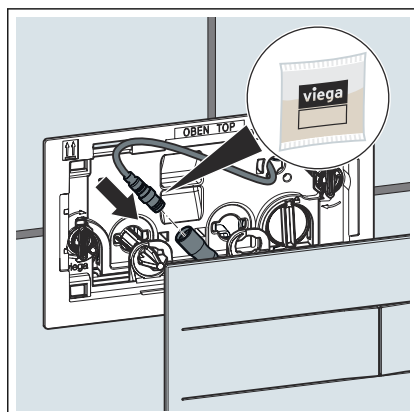

■ Het siliconenvet op de elektronische aansluitingen aanbrengen.

■ De stuurleiding op de bedieningsplaat aansluiten.

■ Indien gewenst kunnen nu extra externe signaalgevers aan de aandrijfeenheid worden aangesloten. Zie hiervoor **Hoofdstuk 3.2.3 „Externe signaalgever aansluiten“ op pagina 21.**

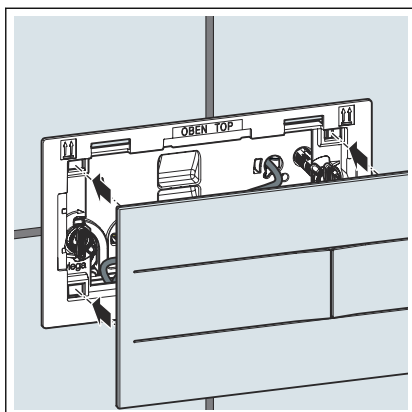

- De bedieningsplaat erop steken.
- De bedieningsplaat is gemonteerd.

### 3.2.3 Externe signaalgever aansluiten



#### AANWIJZING!


#### Materiaalschade door te hoge spanning

Wanneer u op de aansluitkabel voor de externe knop spanning aanbrengt, beschadigt u daardoor de besturing.


- Breng geen externe spanning aan!

Vereisten:

- Knop op de werf met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms) aanwezig
- Aansluitkabel aanwezig
- De sluiters voor spoelactivering van de kleine spoelbeurt tussen de groene (1) en de gele kabel (3) aansluiten.

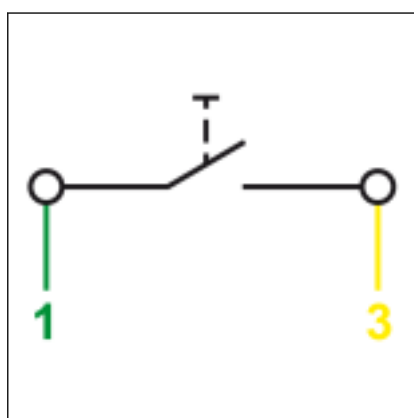

Afb. 3: WC-bedieningsplaat, aansluitindeling voor externe signaalgever

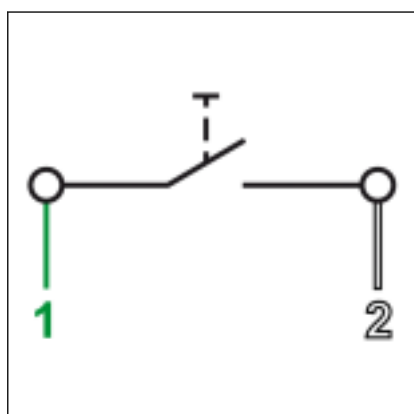


Afb. 4: WC-bedieningsplaat, aansluitindeling voor externe signaalgever

- De sluiters voor spoelactivering van de grote spoelbeurt tussen de groene (1) en de witte kabel (2) aansluiten.
- Het uiteinde van de bruine kabel isoleren (bijv. met een kroonsteen).


## 3.3 Inbedrijfstelling

### 3.3.1 Spoeling instellen

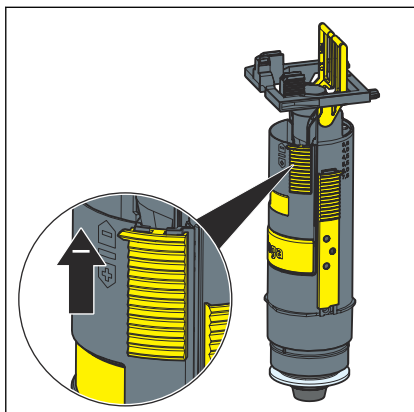

Op het afvoerventiel in het spoelreservoir moet de kleinst mogelijke kleine spoelbeurt zijn ingesteld.

De spoelhoeveelheid wordt via de DIP-schakelaar van de aandrijving ingesteld.

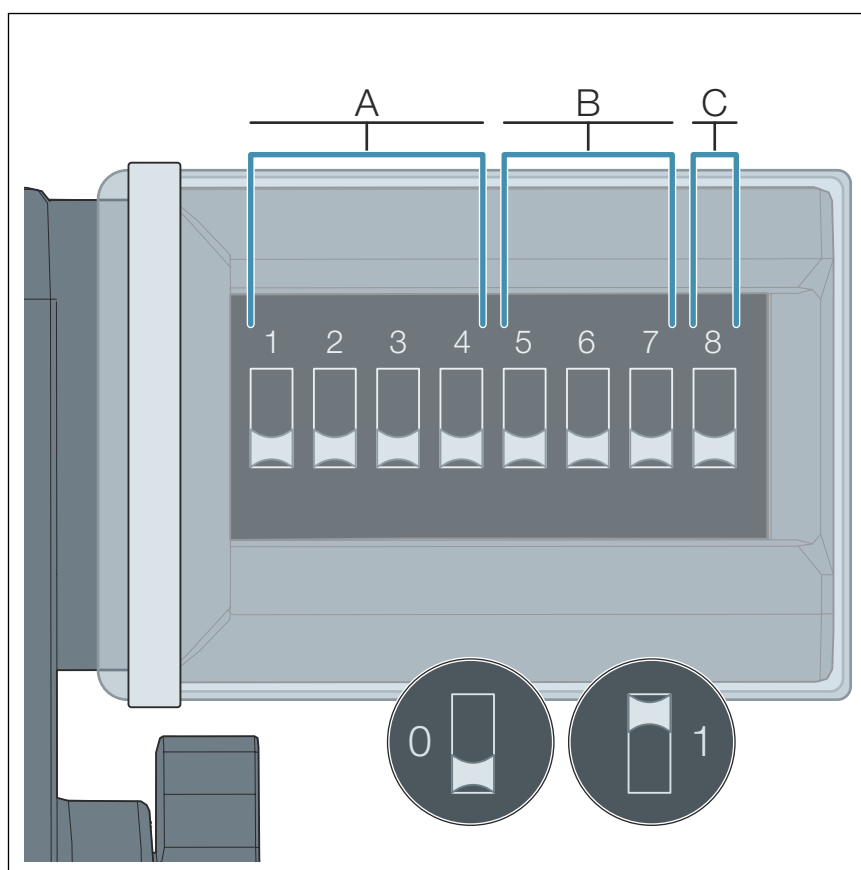

- A Instelling van de spoelhoeveelheid
- B Interval van de Viega Hygiene+ functie
- C Instelling van de spoelhoeveelheid van de Viega Hygiene+ functie
- 0 DIP-schakelaar positie: UIT
- 1 DIP-schakelaar positie: AAN

De belegging van de DIP-schakelaar:

- De schakelaar 1–4 bepalen de spoelhoeveelheid.
- De schakelaars 5–7 bepalen het interval van de Viega Hygiene+ functie.
- De schakelaar 8 bepaalt de spoelhoeveelheid van de Viega Hygiene+ functie.



### AANWIJZING! Schade door vocht

Binnendringend vocht kan de aandrijfeenheid beschadigen.

- De beschermhuls van de DIP-schakelaar niet verwijderen.

### Spoelhoeveelheden instellen (A)

| Program-<br>manr.                   | Grote spoelbeurt<br>(in liter) | Kleine spoel-<br>beurt (in liter) | Positie van de<br>schakelaars 1—4 |   |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|                                     |                                |                                   | 1                                 | 2 | 3 | 4 |
| Programma 0<br>(fabrieksinstelling) | 6                              | 3                                 | 0                                 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 1                         | 3,5                            | 2                                 | 0                                 | 0 | 0 | 1 |
| Programma 2                         | 4,5                            | 2                                 | 0                                 | 0 | 1 | 0 |
| Programma 3                         | 6                              | 2                                 | 0                                 | 0 | 1 | 1 |
| Programma 4                         | 7,5                            | 2                                 | 0                                 | 1 | 0 | 0 |
| Programma 5                         | 3,5                            | 3                                 | 0                                 | 1 | 0 | 1 |
| Programma 6                         | 4,5                            | 3                                 | 0                                 | 1 | 1 | 0 |
| Programma 7                         | 7,5                            | 3                                 | 0                                 | 1 | 1 | 1 |
| Programma 8                         | 4,5                            | 4                                 | 1                                 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 9                         | 6                              | 4                                 | 1                                 | 0 | 0 | 1 |
| Programma 10                        | 7,5                            | 4                                 | 1                                 | 0 | 1 | 0 |

### Viega Hygiene+ functie activeren en intervallen instellen (B)

| Interval (in uren) | Positie van de schakelaars 5—7 |   |   |
|--------------------|--------------------------------|---|---|
|                    | 5                              | 6 | 7 |
| Uitgeschakeld      | 0                              | 0 | 0 |
| 1                  | 0                              | 0 | 1 |
| 12                 | 0                              | 1 | 0 |

| Interval (in uren) | Positie van de schakelaars 5 —7 |   |   |
|--------------------|---------------------------------|---|---|
|                    | 5                               | 6 | 7 |
| 24                 | 0                               | 1 | 1 |
| 72                 | 1                               | 0 | 0 |
| 168                | 1                               | 0 | 1 |

#### Spoelhoeveelheid van de Viega Hygiene+ functie instellen (C)

| Spoelhoeveelheid (in liter) | Positie van de schakelaar 8 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 3                           | 0                           |
| 7,5                         | 1                           |

## 3.4 Fouten, storingen en oplossingen

| Fout                       | Oorzaak                                                            | Oplossing                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De WC spoelt niet.         | De voedingsspanning is uitgevallen.                                | De voedingsvoeding controleren.                                                                 |
|                            | Het spoelreservoir nog niet volledig gevuld.                       | Wachten tot het spoelreservoir voldoende is gevuld.                                             |
|                            | In het spoelreservoir is geen water. De hoekstopkraan is gesloten. | De hoekstopkraan openen.                                                                        |
|                            | De besturing is defect.                                            | De besturing vervangen.                                                                         |
|                            | De stekkerverbinding besturing / bedieningsplaat is niet gemaakt.  | De stekkerverbinding maken.<br>☞ <i>Hoofdstuk 3.2.2 „Bedieningsplaat monteren“ op pagina 13</i> |
| De WC spoelt onafgebroken. | De dichting op het vulventiel is vuil of beschadigd.               | De dichting controleren, evt. vervangen.                                                        |
|                            | De dichting op het afvoerventiel is vuil of beschadigd.            | De dichting controleren, evt. vervangen.                                                        |



## 3.5 Verzorging en onderhoud


### 3.5.1 Onderhoudsaanwijzingen

Voor de regelmatige verzorging en ter voorkoming van kalkvlekken op de bedieningsplaat normale zeep of een mild reinigingsmiddel gebruiken. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen met huishoudreiniger verwijderen. Het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water afspoelen. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

## 3.6 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.

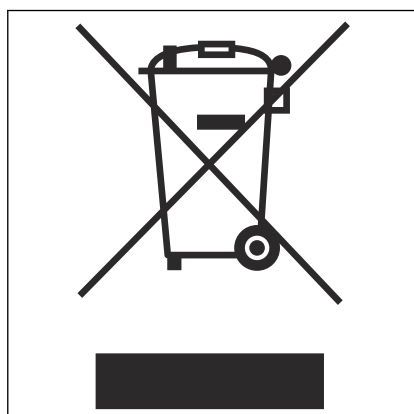

Elektronische componenten zoals batterijen of accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd maar moeten volgens de WEEE-richtlijn 2012/19/EU bij een officiële inzamelplaats voor afval worden ingeleverd.



**Viega Belgium bvba**

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2023-12 • VPN200189

