


**Notice d'utilisation**

## **Récepteur radio**

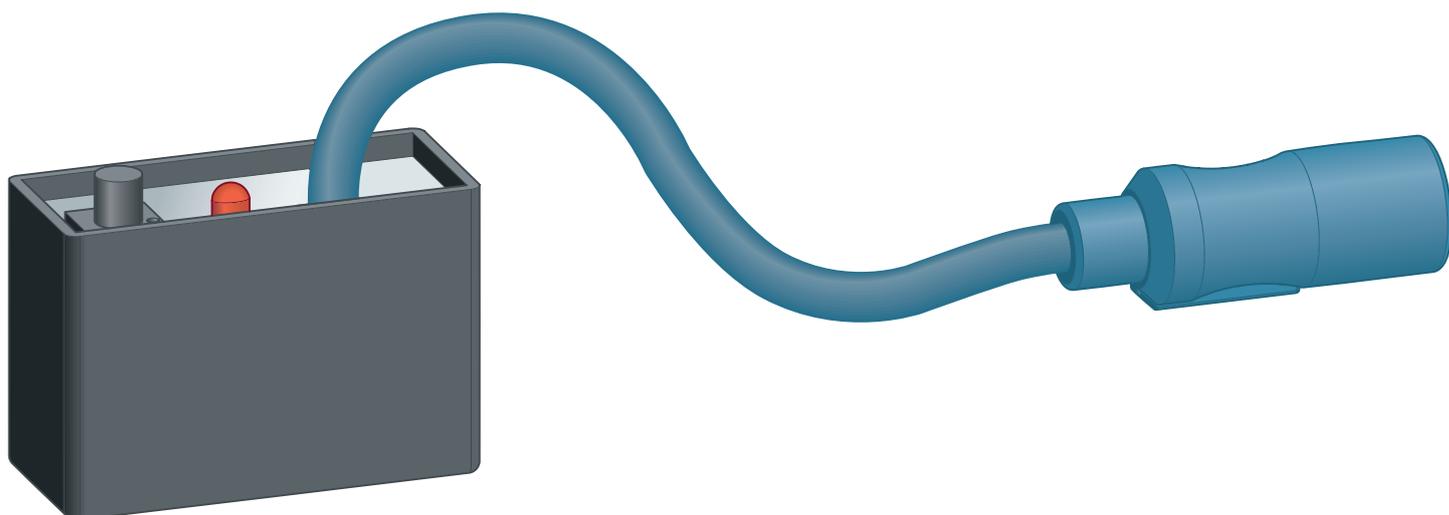

pour la réception d'une commande de chasse d'eau via un signal radio en combinaison avec des poignées d'appui rabattables HEWI

**Modèle**  
8570.58

**Année de fabrication (à partir de)**  
04/2019

**viega**

# Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos de cette notice d'utilisation</b>	<b>3</b>
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Remarque à propos de cette version linguistique	4
<b>2</b>	<b>Informations produit</b>	<b>5</b>
	2.1 Utilisation conforme	5
	2.1.1 Domaines d'application	5
	2.1.2 Informations générales	5
	2.2 Description du produit	6
	2.2.1 Vue d'ensemble	6
	2.2.2 Schéma de raccordement	7
	2.2.3 Principe de fonctionnement	7
	2.2.4 Extensions	8
<b>3</b>	<b>Manipulation</b>	<b>9</b>
	3.1 Montage	9
	3.2 Mise en service	10
	3.3 Traitement des déchets	11

# 1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

## 1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



### **DANGER !**

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



### **AVERTISSEMENT !**

Avertit d'éventuelles blessures graves.



### **ATTENTION !**

Avertit d'éventuelles blessures.



### **REMARQUE !**

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Précisions et conseils supplémentaires.

### 1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

## 2 Informations produit

### 2.1 Utilisation conforme



#### 2.1.1 Domaines d'application


Le récepteur radio peut être utilisé avec toutes les plaques de commande de WC électroniques et les commandes à distance Prevista.

#### 2.1.2 Informations générales

##### Symboles


Prêtez attention aux symboles présents sur l'étiquette :

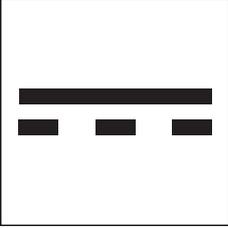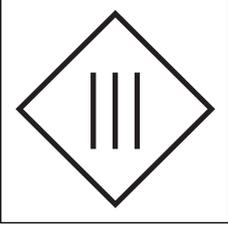Symbole	Description
	Marquage CE, sécurité des produits en Europe
	Marquage EAC, enregistrement des produits sur le territoire de l'union douanière
	Courant continu
	Classe de protection III

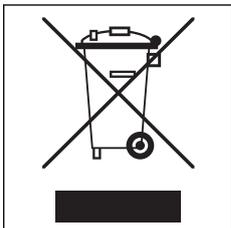Symbole	Description
	<p>Un produit qui porte ce marquage ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.</p>


## 2.2 Description du produit

### 2.2.1 Vue d'ensemble

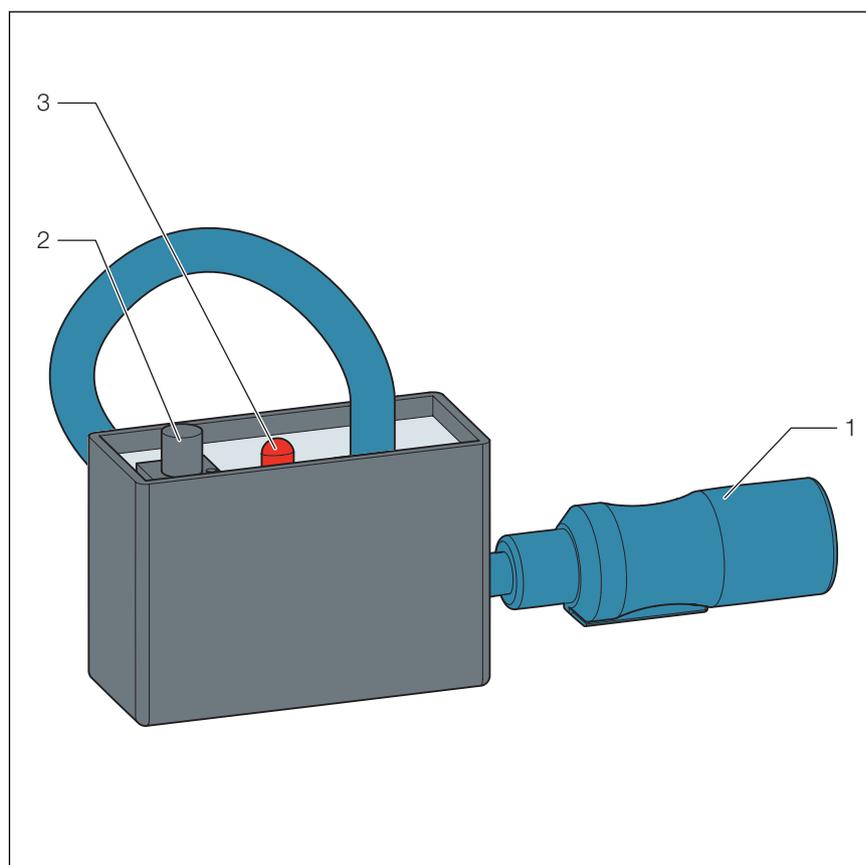

- 1 Fiche d'alimentation
- 2 Touche d'apprentissage
- 3 LED

## 2.2.2 Schéma de raccordement

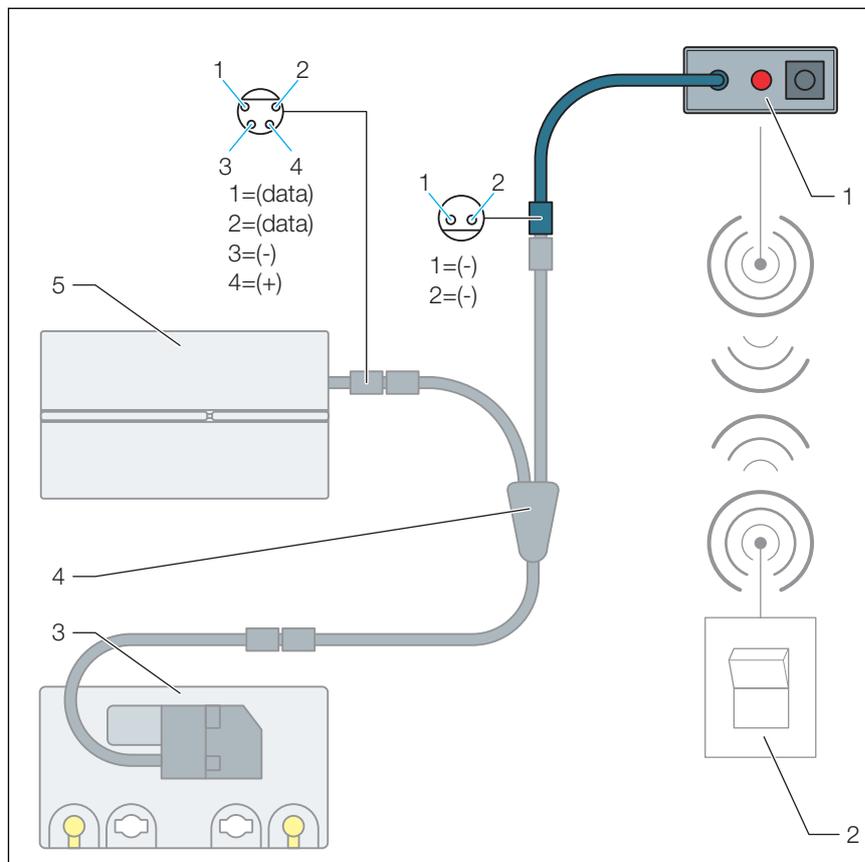

**Fig. 1: Schéma de raccordement, récepteur radio, plaque de commande de WC pour Prevista**

- 1 Récepteur radio
- 2 Bouton-poussoir
- 3 Unité d'entraînement électronique
- 4 Adaptateur de rallonge
- 5 Plaque de commande de WC pour Prevista

## 2.2.3 Principe de fonctionnement

Le récepteur radio permet de recevoir des signaux des émetteurs radio HEWI pour la commande de chasse d'eau (par ex. sur les poignées d'appui rabattables).

Jusqu'à 32 émetteurs peuvent être affectés à un récepteur radio.

## 2.2.4 Extensions




### Adaptateur (modèle 8570.57)

Pour le raccordement d'un récepteur radio.


L'adaptateur (modèle 8570.57) permet de raccorder simultanément plusieurs émetteurs de signaux à une commande. Ainsi, un bouton-poussoir peut par ex. être combiné au récepteur radio.

## 3 Manipulation


### 3.1 Montage

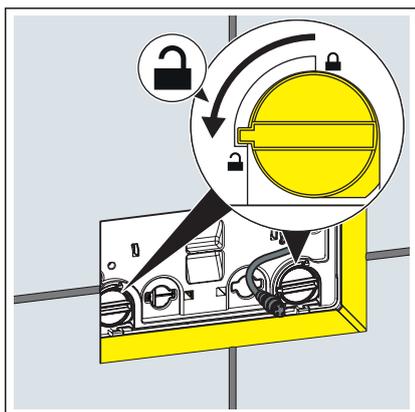


- Tourner le verrouillage de la plaque de recouvrement de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

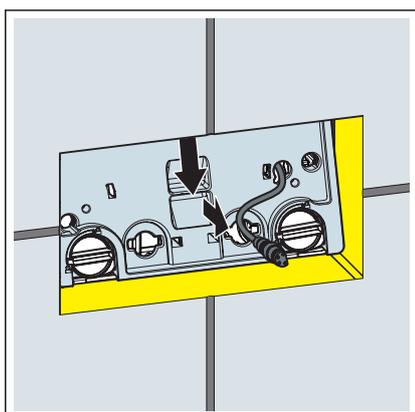


- Retirer la plaque de recouvrement.

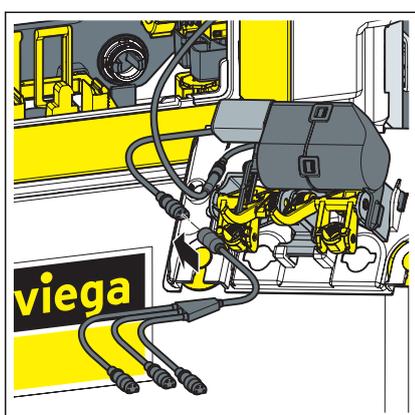

- Raccorder le câble en Y à la plaque de commande.

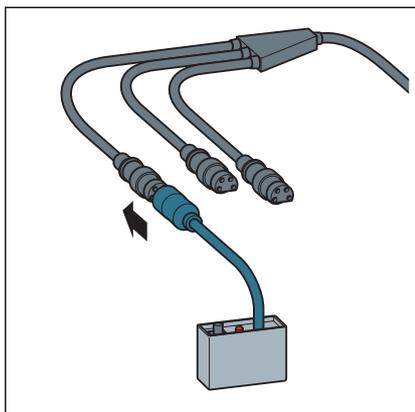


- Raccorder le récepteur radio au câble en Y.

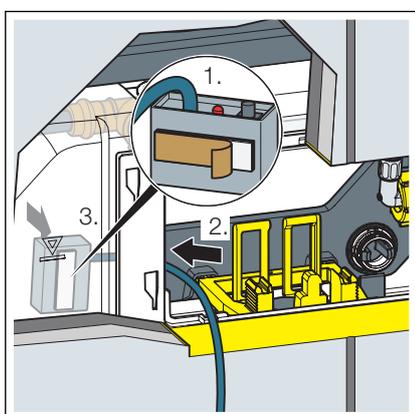


- Retirer le film de protection de la bande adhésive.
- Placer le récepteur radio dans le réservoir de chasse d'eau et appuyer fermement sur la bande adhésive.

## 3.2 Mise en service

### Apprentissage

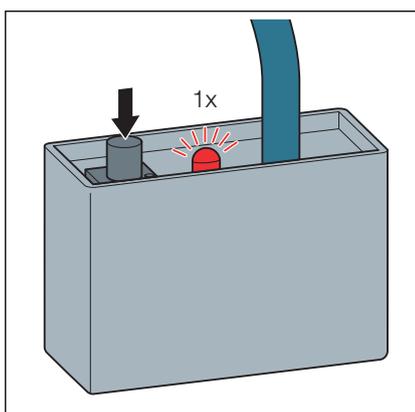

- Appuyer brièvement sur la touche d'apprentissage.
- La LED clignote une fois.

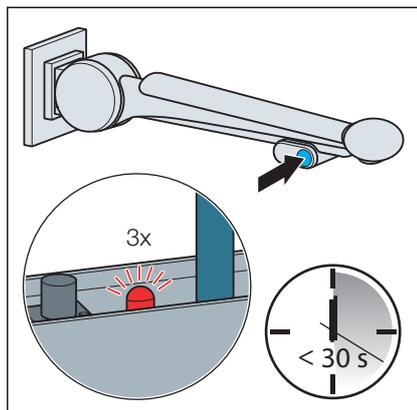


- Dans un délai de 30 secondes, appuyer sur la touche de rinçage de l'émetteur radio faisant l'objet de l'apprentissage.

Dans le cas des émetteurs radio compatibles avec deux débits, appuyer sur l'une des deux touches de rinçage.

- La LED clignote trois fois.

- Pour l'apprentissage d'émetteurs supplémentaires (au maximum 32 par récepteur), répéter la procédure.

### Effacement de la mémoire

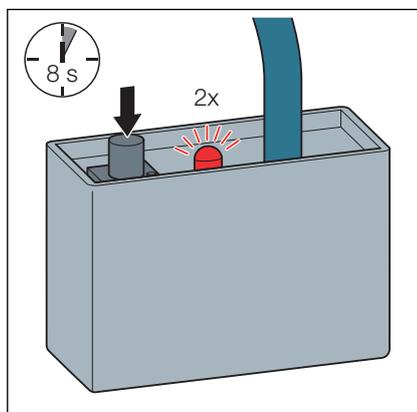

- Maintenir la touche d'apprentissage enfoncée pendant env. 8 secondes.

- La LED clignote deux fois.

- Relâcher la touche d'apprentissage.

- La mémoire du récepteur radio a été effacée.

## 3.3 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériau respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



**Viega Belgium sprl**

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2020-09 • VPN200196

