


Návod na použitie

Prijímač rádiového signálu

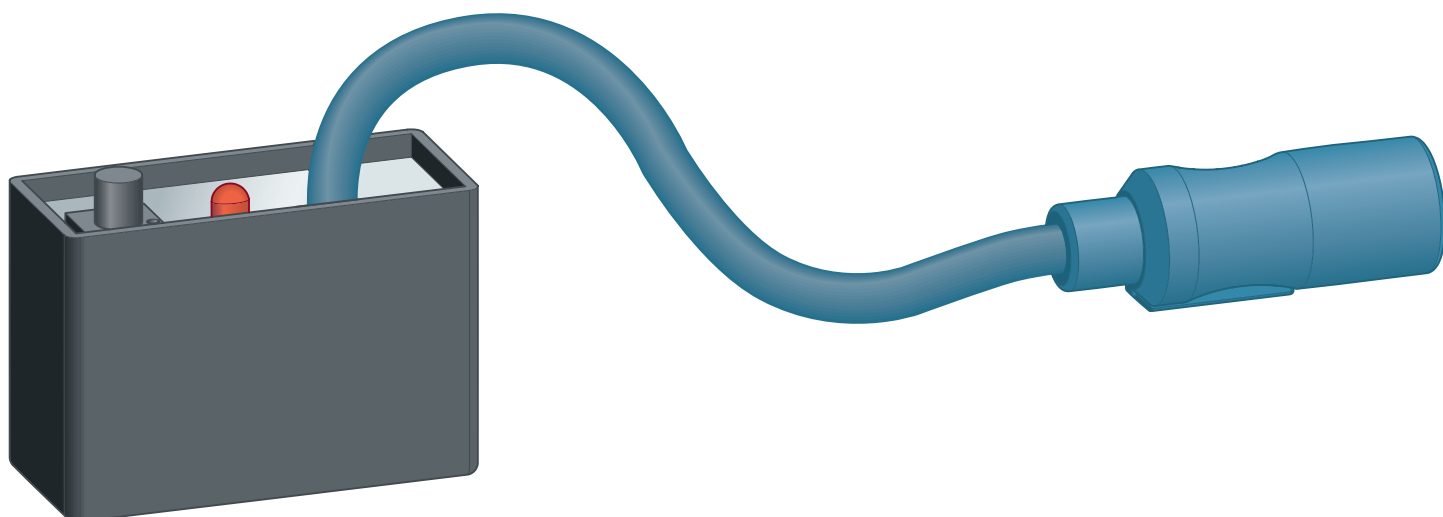

na príjem ovládania splachovania prostredníctvom rádiového signálu v kombinácii s opornými sklopnými držadlami HEWI

Model
8570.58

Rok výroby (od)
04/2019

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie k tejto jazykovej verzii	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Použitie na stanovený účel	5
2.1.1	Oblasti použitia	5
2.1.2	Všeobecné upozornenia	5
2.2	Popis výrobku	6
2.2.1	Prehľad	6
2.2.2	Schéma pripojenia	7
2.2.3	Princíp funkcie	7
2.2.4	Rozšírenia	8
3	Manipulácia	9
3.1	Montáž	9
3.2	Uvedenie do prevádzky	10
3.3	Likvidácia	11

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

- Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprípustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie k tejto jazykovej verzii

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie k výberu výrobku, resp. systému, k montáži a uvedeniu do prevádzky, ako aj k použitiu v súlade s určením a k údržbovým opatreniam, ak sú tieto potrebné. Tieto informácie k výrobkom, ich vlastnostiam a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami z tohto návodu: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Použitie na stanovený účel


2.1.1 Oblasť použitia



Prijímač rádiového signálu je možné použiť so všetkými elektronickými WC ovládacími doskami Prevista a vzdialeným spúšťaním splachovania WC.

2.1.2 Všeobecné upozornenia

Symby


Rešpektujte prosím symby uvedené na etikete:

Symbol	Popis
	Značka CE, bezpečnosť produktu v Európe
	Značka EAC, registrácia výrobkov na území colnej únie
	Jednosmerný prúd

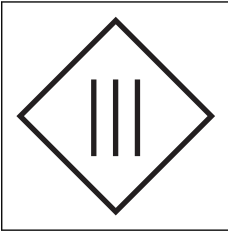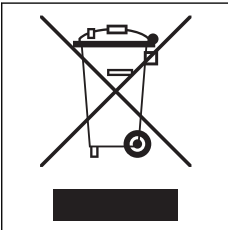Symbol	Popis
	Trieda ochrany III
	Označený výrobok sa nesmie likvidovať prostredníctvom domového odpadu.


2.2 Popis výrobku

2.2.1 Prehľad

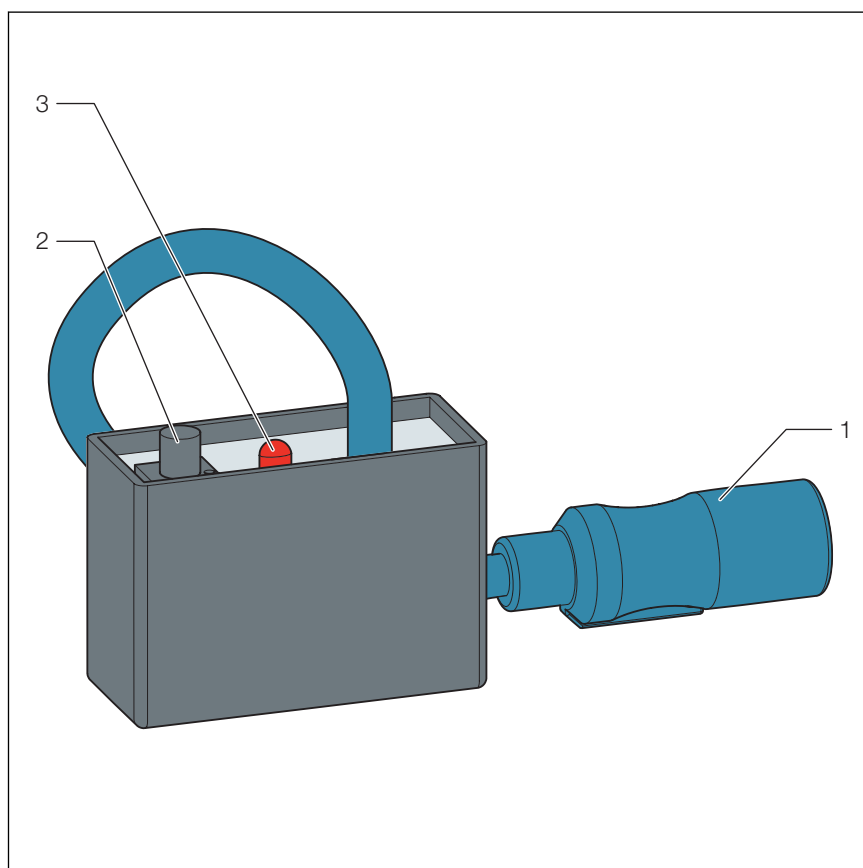

- 1 pripojovací konektor
- 2 tlačidlo učenia
- 3 LED

2.2.2 Schéma pripojenia

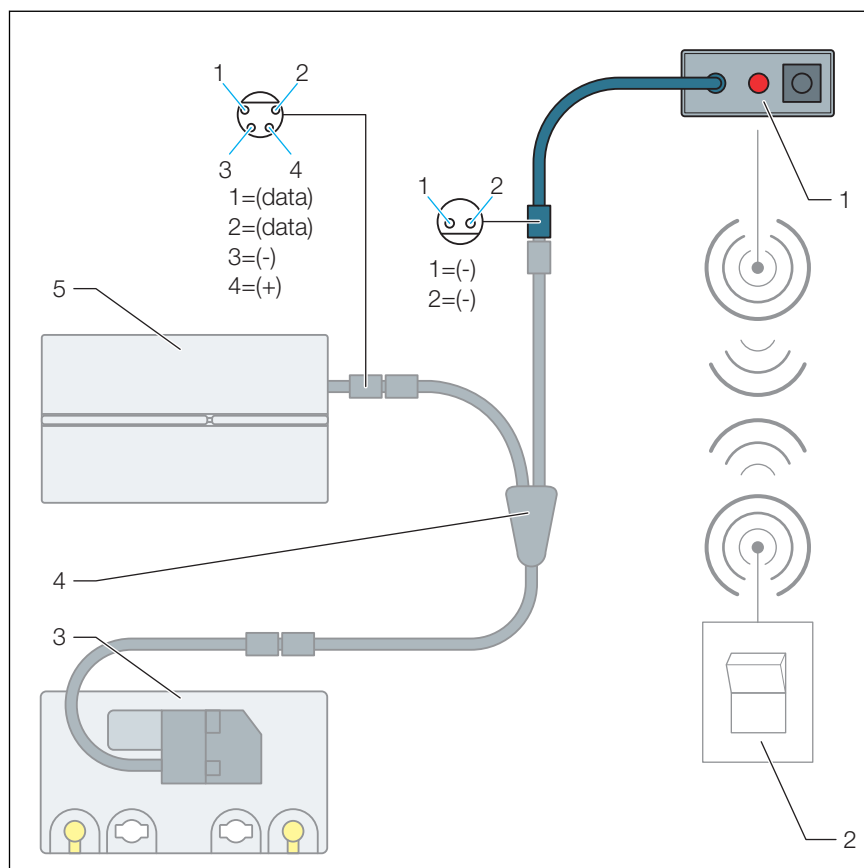

Obr. 1: Schéma pripojenia, prijímač rádiového signálu, WC ovládacia doska Prevista

- 1 prijímač rádiového signálu
- 2 tlačidlo
- 3 elektronická jednotka pohonu
- 4 rozširujúci káblový adaptér
- 5 WC ovládacia doska pre Prevista

2.2.3 Princíp funkcie

Pomocou prijímača rádiového signálu je možné prijímať signály vysielateľov rádiových signálov HEWI slúžiace na ovládanie splachovania (napr. na oporných sklopných držadlách pre osoby s telesným obmedzením).

K prijímaču rádiového signálu je možné priradiť max. 32 vysielateľov.

2.2.4 Rozšírenia




Adaptér (model 8580.49)

Na pripojenie prijímača rádiového signálu.


Pomocou adaptéra (model 8580.49) je možné pripojiť k riadiacej jednotke viacero snímačov signálov súčasne. Týmto spôsobom je možné vytvoriť napr. kombináciu tlačidla s prijímačom rádiového signálu.

3 Manipulácia


3.1 Montáž

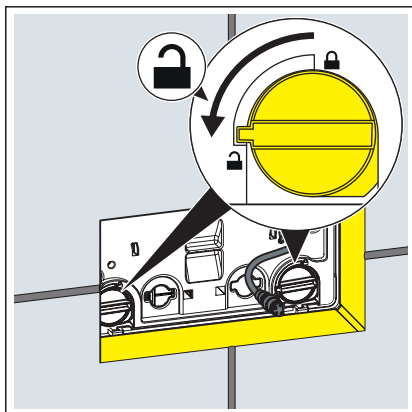


► Blokovanie krycej dosky otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

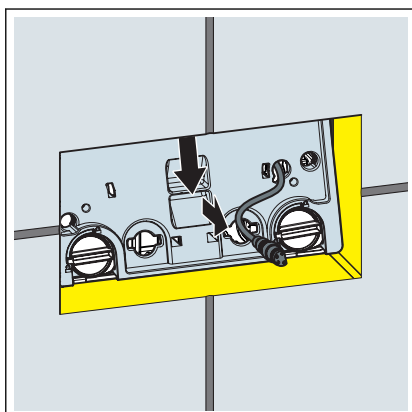


► Odoberte kryciu dosku.

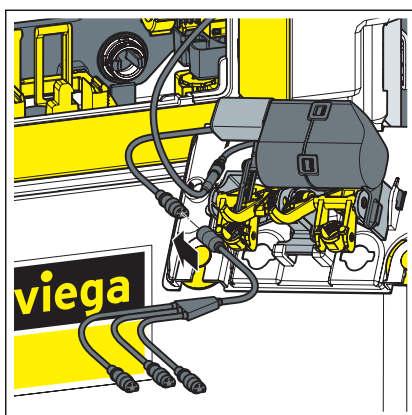

► Pripojte Y kábel k ovládacej doske.

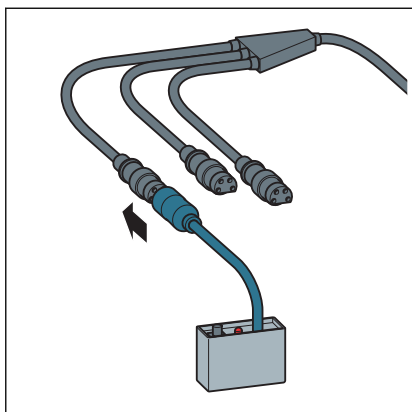


- Pripojte prijímač rádiového signálu k Y káblu.

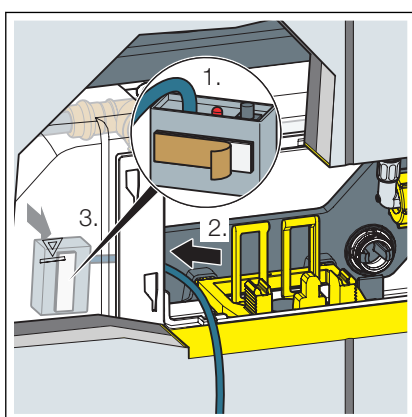


- Uvoľníte ochrannú fóliu lepiaceho pásu.
- Umiestnite prijímač rádiového signálu na príslušné miesto v splachovacej nádržke a pevne pritlačte lepiaci pás.

3.2 Uvedenie do prevádzky

Programovanie

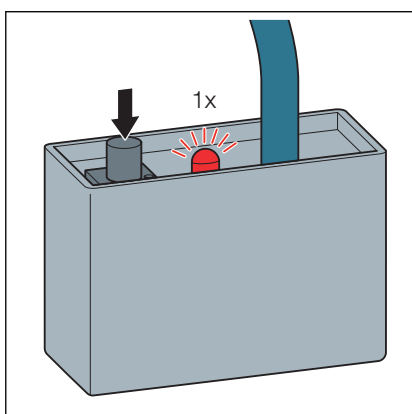

- Krátko stlačte programovacie tlačidlo.
- LED jedenkrát zabliká.

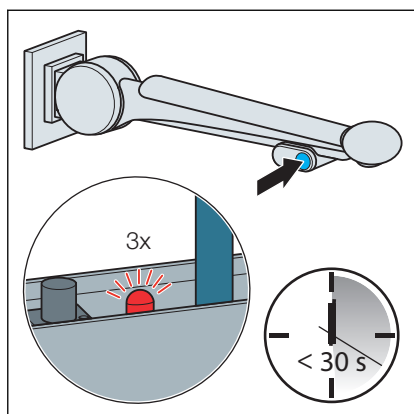


- V priebehu 30 sekúnd stlačte splachovacie tlačidlo programovaného vysielacza rádiového signálu.

V prípade vysieláčov rádiového signálu podporujúcich splachovanie dvomi rôznymi množstvami vody stlačte jedno z dvoch splachovacích tlačidiel.

□ LED trikrát zabliká.

- Na programovanie ďalších vysieláčov (max. 32 pre každý prijímač) zopakujte priebeh.

Uvoľnenie pamäťového miesta

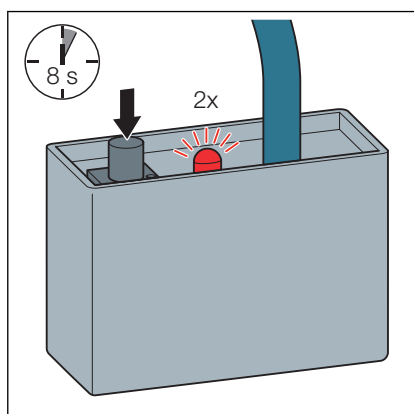

- Podržte stlačené programovacie tlačidlo cca. 8 sekúnd.

□ LED dvakrát zabliká.

- Uvoľnite programovacie tlačidlo.

□ Miesto v pamäti prijímača rádiového signálu je uvoľnené.

3.3 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2020-10 • VPN200196

