PL

Instrukcja obsługi

Korpus podstawowy Advantix do odpływu liniowego przyściennego Advantix

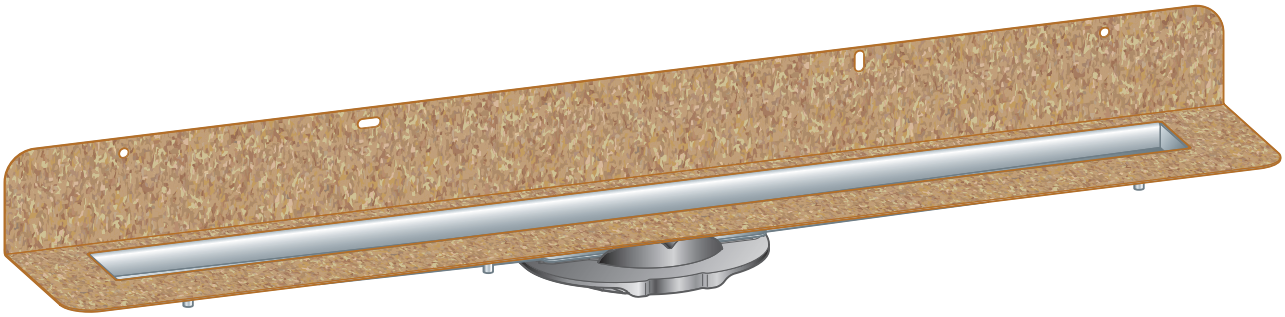

do uszczelnienia cienkowarstwowego (prysznic bez brodzika) z użyciem maty uszczelniającej

Wzór
4982.20

Rok produkcji (od)
04/2016

viega

Spis treści

1 **Informacje na temat instrukcji obsługi** 3

1.1 Grupy docelowe 3
1.2 Oznaczenie wskazówek 3
1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej 4

2 **Informacje o produkcie** 5

2.1 Normy i przepisy 5
2.2 Certyfikacja 6
2.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem 7
2.3.1 Zakresy zastosowania 7
2.3.2 Media 7
2.3.3 Wydajność odpływu 7

2.4 Opis produktu 8
2.4.1 Przegląd 8
2.4.2 Dane techniczne 9
2.4.3 Ochrona akustyczna 9

2.5 Informacje na temat zastosowania 9
2.5.1 Uszczelnienie 9
2.5.2 Ochrona przeciwpożarowa 11

2.6 Potrzebne wyposażenie 11

3 **Obsługa** 15

3.1 Informacje dotyczące montażu 15
3.1.1 Ważne wskazówki 15
3.1.2 Wymiary 16
3.1.3 Narzędzia i materiały 17

3.2 Montaż 17
3.2.1 Zmierzenie wysokości 17
3.2.2 Montaż korpusu podstawowego 18
3.2.3 Ustawienie odpływu liniowego 21
3.2.4 Podłączenie odpływu liniowego 22
3.2.5 Przygotowanie do dalszych prac 23
3.2.6 Uszczelnienie odpływu liniowego 25

3.3 Pielęgnacja 31
3.3.1 Wskazówki dotyczące pielęgnacji 31
3.3.2 Czyszczenie 31

3.4 Utylizacja 34

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie *viega.com/legal*.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do następujących grup osób:

- instalatorzy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolony wykwalifikowany personel
- klienci końcowi

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją tego produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskazówek dotyczących obsługi.

Przy montażu produktów Viega należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki oraz instrukcji obsługi Viega.

1.2 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek zostały wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE!
Ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.

UWAGA!
Ostrzega przed możliwymi obrażeniami.

OGŁOSZENIE!
Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Dodatkowe wskazówki i porady.

1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat wyboru produktu i systemu, montażu, oddania do użytku i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynności konserwacyjnych. Informacje na temat produktów, ich właściwości i zasad stosowania opierają się na obowiązujących aktualnie normach europejskich (np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektóre fragmenty tekstu mogą zawierać odniesienia do europejskich/niemieckich przepisów technicznych. Dla innych krajów przepisy te należy traktować jako zalecenia, o ile nie obowiązują w nich odpowiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

2 Informacje o produkcie

2.1 Normy i przepisy

Poniższe normy i przepisy obowiązują w Niemczech i krajach europejskich. Normy krajowe są podane na stronie internetowej *viega.pl/normy*.

Przepisy z punktu: Uszczelnienie

Zakres obowiązywania/wskazówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Klasa obciążenia podłoża oraz odpowiednie uszczelnienie cienkowarstwowe	ZDB-Merkblatt 8/2012
Klasa obciążenia podłoża oraz odpowiednie uszczelnienie cienkowarstwowe	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Dopuszczone uszczelnienia cienkowarstwowe posiadające dopuszczenie do stosowania do klas obciążenia A i AO	ETAG 022 T1
Dopuszczone uszczelnienia cienkowarstwowe posiadające dopuszczenie do stosowania do klas obciążenia A, B i C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Dopuszczone uszczelnienia cienkowarstwowe	EN 14891
Uszczelnienie przestrzeni wewnętrznych	DIN18534

Przepisy z punktu: Media

Zakres obowiązywania/wskazówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Ścieki bytowo-gospodarcze	DIN 1986-3

Przepisy z punktu: Ochrona akustyczna

Zakres obowiązywania/wskazówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Spełnione wymogi w zakresie ochrony akustycznej	DIN 4109
Spełnione wymogi w zakresie ochrony akustycznej	VDI 4100

Przepisy z punktu: Ważne wskazówki

Zakres obowiązywania/wskazówka	Przepisy obowiązujące w Niemczech
Wymiary bruzd i wgłębień	EN 1996

2.2 Certyfikacja

Dane według DIN EN 1253, tabela 7

Producent	Viega Holding GmbH & Co.KG
Oznaczenie producenta	
Symbol Ü	
Adres	Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Niemcy
Obowiązująca norma	DIN EN 1253-1
Klasa produktu w odniesieniu do charakterystyki temperaturowej	A

2.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

2.3.1 Zakresy zastosowania

Odpływ liniowy montuje się w łazienkach jako odpływ w prysznicach bez brodzika. Jest on przeznaczony do odprowadzania niewielkich i średnich ilości wody, np. w łazienkach prywatnych.

Informacje techniczne patrz *Rozdział 2.4.2 „Dane techniczne” na stronie 9*.

2.3.2 Media

- Temperatura ścieków może wynosić krótkotrwale do 95°C. W użytkowaniu ciągłym temperatura musi być znacznie niższa.
- wartość pH musi być wyższa niż 4 i niższa niż 10.

Odprowadzanie ścieków, które mogłyby uszkodzić materiał produktu, jest niedozwolone.

2.3.3 Wydajność odpływu

Wydajność odpływu zależy od używanego syfonu i wybranej wysokości montażu. Wysokość montażu to odległość od odpływu do kołnierza.

Syfon	Wysokość montażu	Wysokość zamknięcia wodnego	Wysokość spiętrzenia 10 mm	Wysokość spiętrzenia 20 mm
Nr wzoru 4982.92	95–155 mm	50 mm	0,5 l/s	0,55 l/s
Nr wzoru 4982.93	70–110 mm	25 mm	0,4 l/s	0,45 l/s
Nr wzoru 4982.94	od 95 mm	50 mm	0,9 l/s	1,1 l/s
Odpływ bez syfonu nr wzoru 4982.83	od 95 mm	-	1,2 l/s	1,2 l/s

2.4 Opis produktu

2.4.1 Przegląd

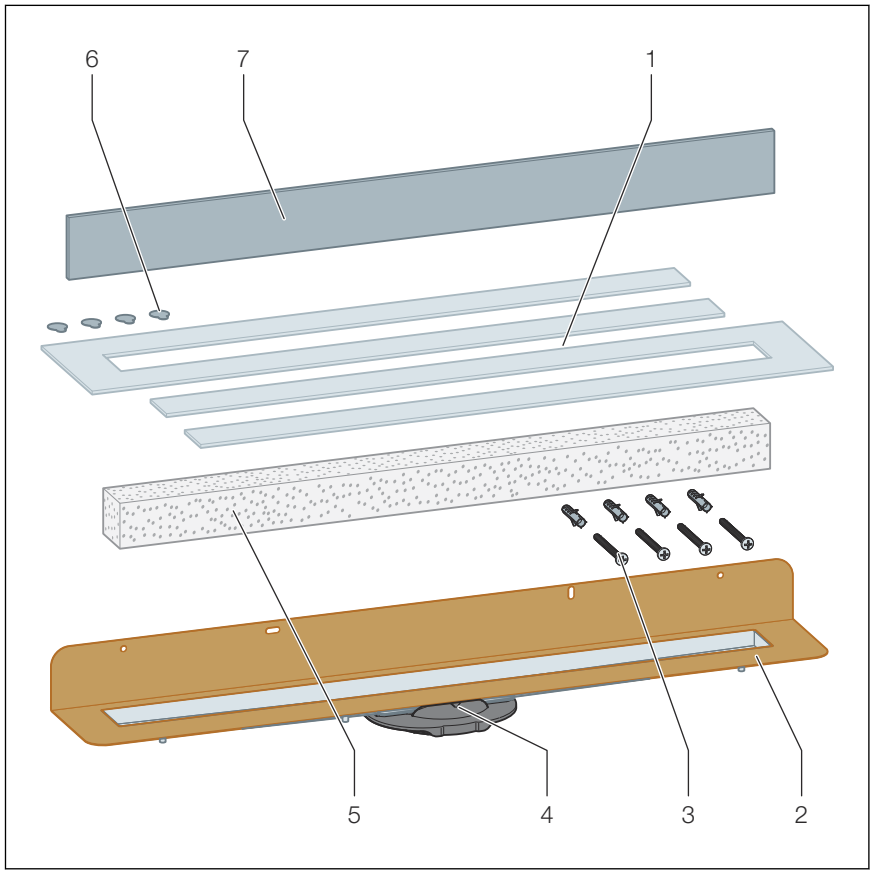

Rys. 1: Zawartość zestawu

1 - Tektura ochronna
2 - Korpus podstawowy
3 - Śruby mocujące
4 - Element łączący
5 - Pianka
6 - Naklejki
7 - Taśma wygłuszająca

Następujących elementów nie ma w zestawie i trzeba je zamówić osobno:

- syfon
- nóżki regulacyjne
- ramka montażowa
- ruszt
- materiał uszczelniający

zobacz *Rozdział 2.6 „Potrzebne wyposażenie” na stronie 11*

2.4.2 Dane techniczne

Średnica znamionowa [DN]	40
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301
Wydajność odpływu	*Rozdział 2.3.3 „Wydajność odpływu” na stronie 7*
Wymiary	*Rozdział 3.1.2 „Wymiary” na stronie 16*
Wysokość montażu	z syfonem nr wzoru 4982.92: 95–160 mm z syfonem nr wzoru 4982.93: 70–95 mm z syfonem nr wzoru 4982.94: od 40 mm bez syfonu nr wzoru 4982.83: od 40 mm
Wysokość zamknięcia wodnego	z syfonem nr wzoru 4982.92 i 4982.94: 50 mm z syfonem nr wzoru 4982.93: 25 mm
Klasa obciążenia	K = 300 kg

2.4.3 Ochrona akustyczna

Zmierzony poziom hałasu podczas odpływu wody wynosi 19 dB(A). Informacje na temat spełnionych wymogów w zakresie ochrony akustycznej patrz *„Przepisy z punktu: Ochrona akustyczna” na stronie 6*.

2.5 Informacje na temat zastosowania

2.5.1 Uszczelnienie

Uszczelnienie warstwowe

W celu ochrony przed zawilgoceniem stosuje się uszczelnienie cienkowarstwowe, nakładane na jastrych lub ścianę bezpośrednio pod płytki. Określenie klasy obciążenia i podłoża oraz wybór odpowiedniego uszczelnienia cienkowarstwowego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, patrz *„Przepisy z punktu: Uszczelnienie” na stronie 5*.

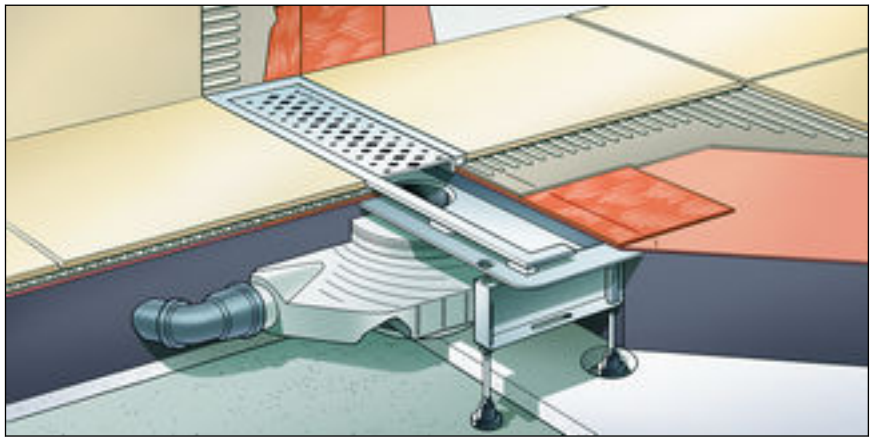

Rys. 2: Schemat uszczelnienia cienkowarstwowego

Ważne wskazówki

Fachowe uszczelnienie wymaga starannego zaplanowania. Należy dobrać odpowiedni system uszczelnienia cienkowarstwowego z dopuszczeniem do zastosowania w zależności od klasy obciążenia wilgocią oraz rodzaju podłoża.

Ponadto należy uwzględnić następujące czynniki:

- Odpływ lub odpływ liniowy musi być wyposażony w specjalny kołnierz o szerokości min. 50 mm z powierzchnią do przyklejenia.
- Na połączeniu różnych materiałów między odpływem a jastrychem zastosować odpowiednią matę uszczelniającą lub taśmę uszczelniającą przygotowaną do nałożenia na uszczelnienie cienkowarstwowe o szerokości min. 50 mm.
- Jastrych musi być wykonany ze spadkiem co najmniej 1–2 %.
- Montaż musi odbyć się fachowo zgodnie z instrukcjami montażu oraz zaleceniami producentów.

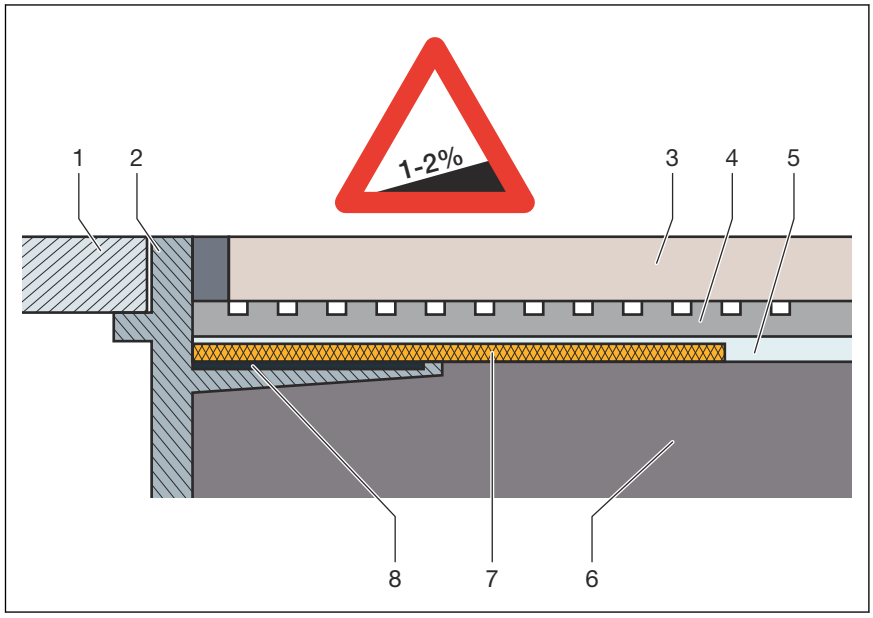

Rys. 3: Schemat uszczelnienia cienkowarstwowego – spadek podłogi min. 1–2 %

1 Ruszt
2 Nakładka z kołnierzem z klejem

3 Płytka
4 Klej do płytek
5 Uszczelnienie warstwowe
6 Jastrych
7 Mata uszczelniająca
8 Klej

Dopuszczalne uszczelnienia cienkowarstwowe

W połączeniu z odpowiednimi odpływami wolno stosować wyłącznie dopuszczone uszczelnienia cienkowarstwowe posiadające dopuszczenie do zastosowania. Patrz *„Przepisy z punktu: Uszczelnienie” na stronie 5*.

Informacje na temat użycia znajdują się w instrukcjach poszczególnych produktów.

2.5.2 Ochrona przeciwpożarowa

Odpływy liniowe i odpływy Advantix mogą być wykonane w wersji przeciwpożarowej. W tym celu w konstrukcji podłogi można włożyć przepust R120. Zapewnia to czas odporności ogniowej do 120 minut.

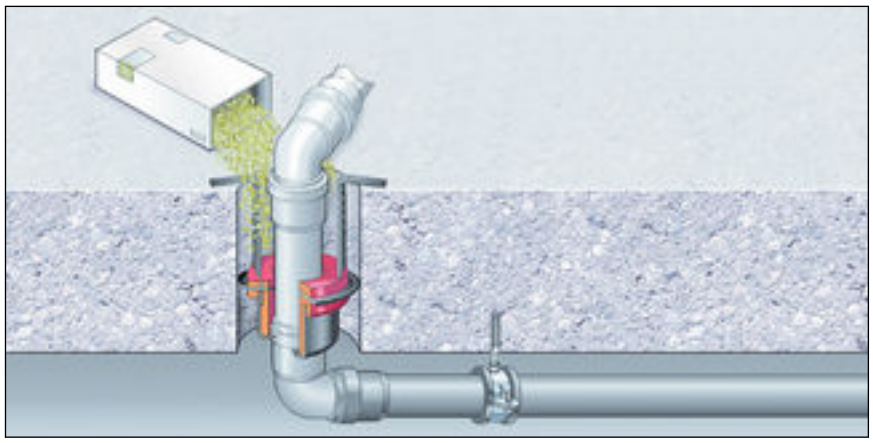

Rys. 4: Przykład: przepust przeciwpożarowy

Instrukcja montażu przepustu R120 patrz nr wzoru 4923.5, nr kat. 491 673.

2.6 Potrzebne wyposażenie

Następujących elementów nie ma w zestawie i można je zamówić osobno:

- syfon
- nóżki regulacyjne
- ramka montażowa
- odpływ liniowy
- ruszt (patrz katalog)

- taśma uszczelniająca do odpływów liniowych Advantix, nr wzoru 4964.95, nr kat. 619 121
- w razie potrzeby: klej montażowy, nr wzoru 4938.22, nr kat. 571 788

Syfon

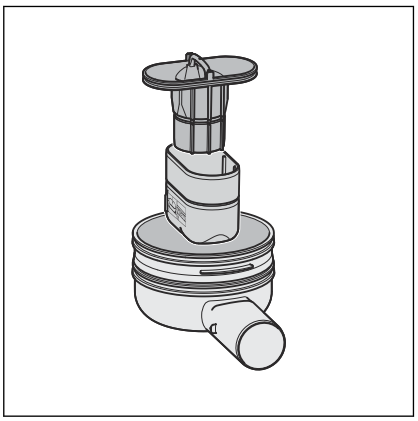

Nr wzoru	4982.92
Wysokość zamknięcia wodnego	50 mm
Wysokość	95–155 mm
Wydajność odpływu	Wysokość spiętrzenia 10 mm: 0,5 l/s Wysokość spiętrzenia 20 mm: 0,55 l/s

Rys. 5: Syfon nr wzoru 4982.92

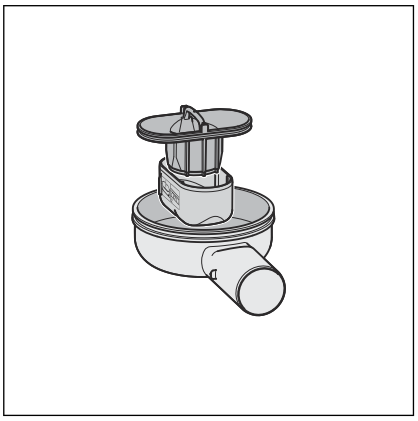

Nr wzoru	4982.93
Wysokość zamknięcia wodnego	25 mm
Wysokość	70–110 mm
Wydajność odpływu	Wysokość spiętrzenia 10 mm: 0,4 l/s Wysokość spiętrzenia 20 mm: 0,45 l/s

Rys. 6: Syfon nr wzoru 4982.93

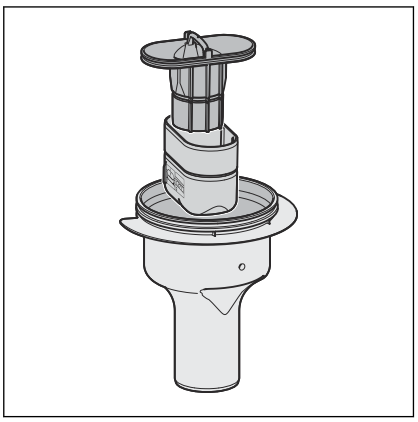

Nr wzoru	4982.94
Wysokość zamknięcia wodnego	50 mm
Wysokość	od 95 mm
Wydajność odpływu	Wysokość spiętrzenia 10 mm: 0,9 l/s Wysokość spiętrzenia 20 mm: 1,1 l/s

Rys. 7: Syfon nr wzoru 4982.94

Odpływ liniowy

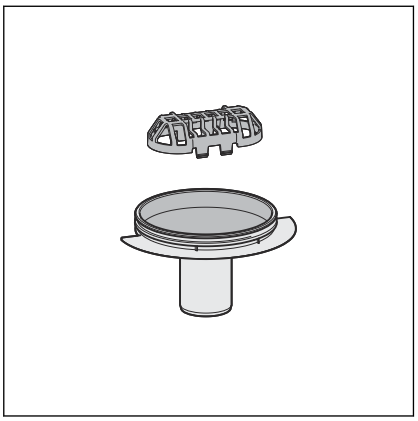

Nr wzoru	4982.83
Wysokość	od 95 mm
Wydajność odpływu	Wysokość spiętrzenia 10 mm: 1,3 l/s Wysokość spiętrzenia 20 mm: 1,2 l/s

Rys. 8: Odpływ liniowy Advantix 4982.83

Zestaw nóżek regulacyjnych

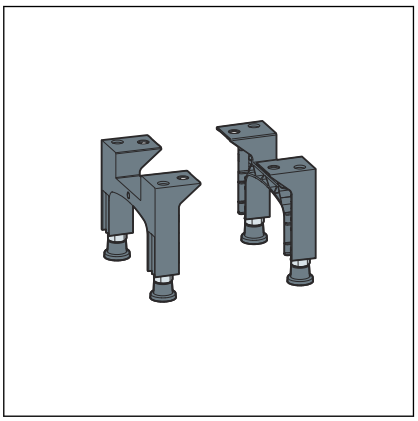

Wysokość montażowa 95–155 mm

Rys. 9: Zestaw nóżek regulacyjnych, nr wzoru 4982.90

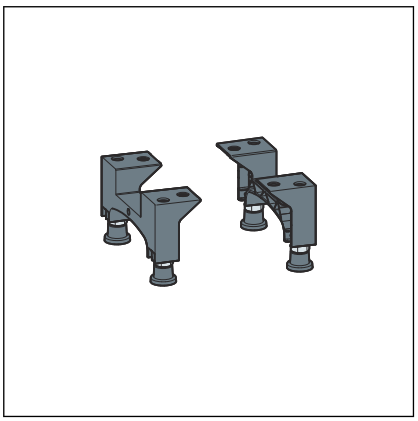

Wysokość montażowa 70–110 mm

Rys. 10: Zestaw nóżek regulacyjnych, nr wzoru 4982.91

Ramka montażowa

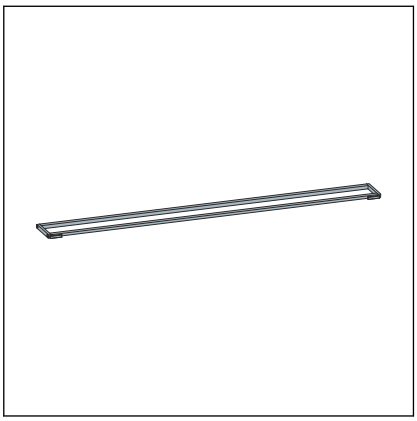

Wykonanie płaskie

Rys. 11: Ramka montażowa, nr wzoru 4982.30

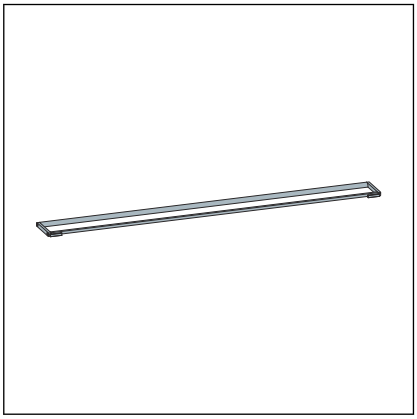

Wersja zaokrąglona

Rys. 12: Ramka montażowa, nr wzoru 4982.40

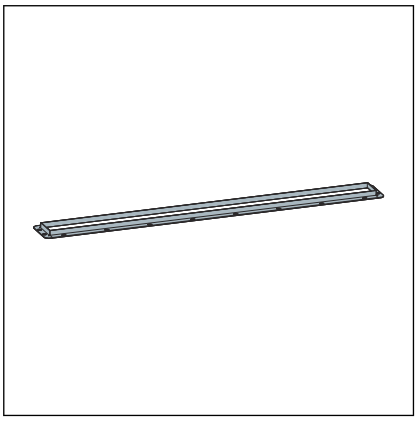

Wersja standardowa

Rys. 13: Ramka montażowa, nr wzoru 4982.45

3 Obsługa

3.1 Informacje dotyczące montażu

3.1.1 Ważne wskazówki

Przed montażem:

- Sprawdzić, czy wydajność odpływu wybranego wzoru jest wystarczająca do odprowadzania spodziewanej ilości wody ↳ *Rozdział 2.3.3 „Wydajność odpływu” na stronie 7*.
- Trzeba zapewnić wystarczającą stabilność okładziny podłogowej ↳ *Rozdział 2.4.2 „Dane techniczne” na stronie 9*. Można to zapewnić poprzez wystarczające pokrycie jastrychem lub inne odpowiednie alternatywne rozwiązanie. Odpowiednie działania należy uwzględnić przed montażem.
- Wymiary szczelin i wgłębień muszą być zgodnie z przepisami z punktu ↳ *„Przepisy z punktu: Ważne wskazówki” na stronie 6*.

Podczas montażu:

- Przestrzegać wymiarów montażowych.
- Nie używać klejów montażowych starszych niż 18 miesięcy.
- Odpływ liniowy umieścić w takim miejscu, aby można było wyciągać ruszt.

Po montażu:

- Całą przestrzeń pod odpływem liniowym wypełnić zaprawą.
- Wszystkie istotne szczegóły montażu, zwłaszcza dotyczące uszczelnienia cienkowarstwowego, uzgodnić z wykonawcami następnych prac.

3.1.2 Wymiary

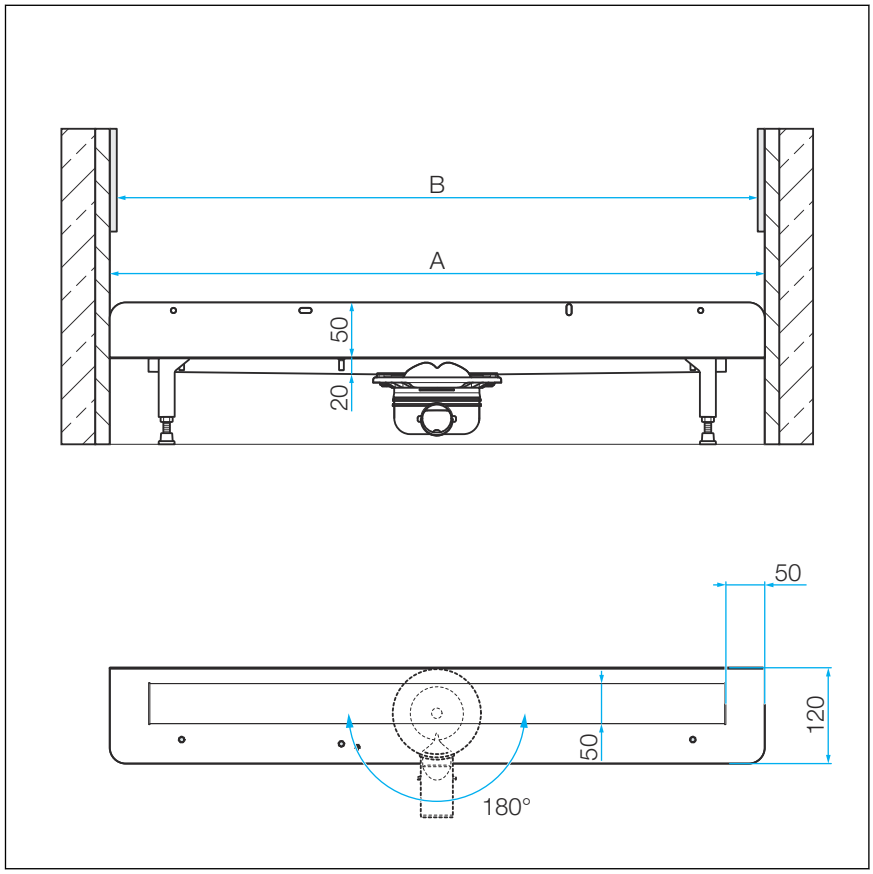

Rys. 14: Wymiary wnęki

Nr kat.	A[1)]	B[2)]	Standardowa szerokość drzwi prysznicowych
736 016	770	670	750
736 023	820	720	800
736 030	920	820	900
736 047	1020	920	1000
737 054	1220	1120	1200

[1)] Długość korpusu podstawowego

[2)] Wymiary wewnętrzne korpusu podstawowego (rozmiar rusztu)

3.1.3 Narzędzia i materiały

Narzędzia specjalne

- piła ręczna (brzeszczot maks. 1,5 mm)
- klucz płaski rozm. 8 do montażu rusztu
- wiertło, 6 mm
- przyrząd do wyjęcia rusztu (np. nr wzoru 4965.90, nr kat. 689 704)

3.2 Montaż

3.2.1 Zmierzenie wysokości

W zależności od wybranego syfonu są możliwe różne wysokości montażu.

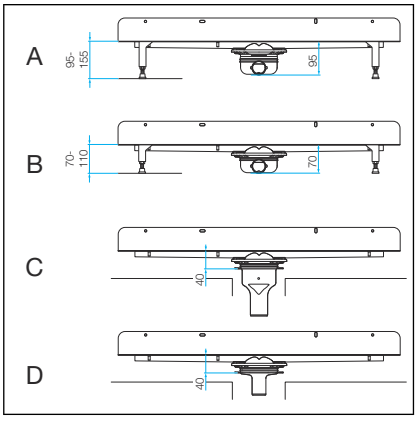

A - nr wzoru 4982.92
B - nr wzoru 4982.93
C - nr wzoru 4982.94
D - nr wzoru 4982.83

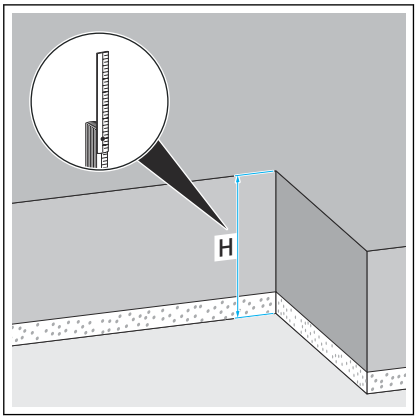

➡ Zmierzyć wysokość montażu (H).

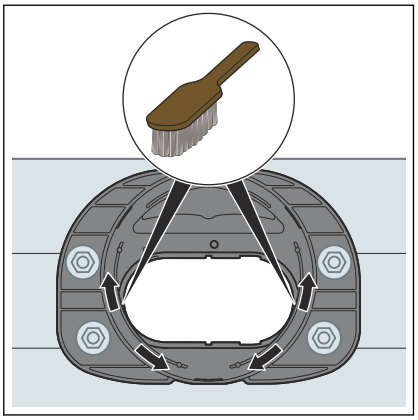

- Sprawdzić, czy łącznik nie jest zabrudzony i w razie potrzeby go wyczyścić.

3.2.2 Montaż korpusu podstawowego

Montaż odpływu

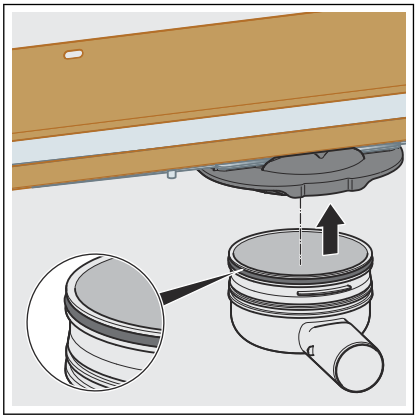

- Posmarowany element uszczelniający włożyć w obudowę.

  Zwrócić uwagę na prawidłowe włożenie elementu uszczelniającego (patrz strzałka).

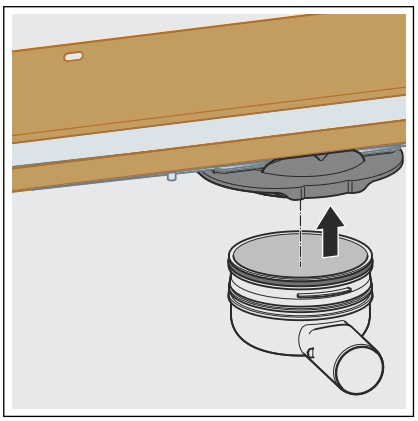

- Odpływ wcisnąć prosto na element łączący, aby się zablokował.

Montaż nóżek regulacyjnych i króćca odpływowego

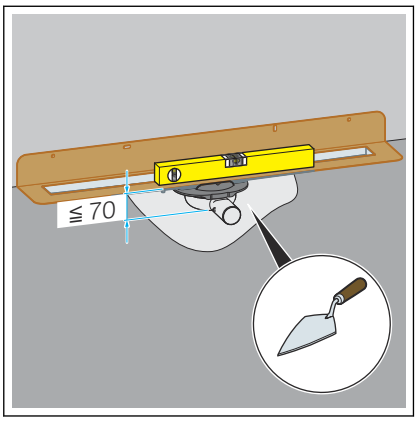

- Przy wysokości montażu do 70 mm:

  Wypoziomować korpus podstawowy w zaprawie.

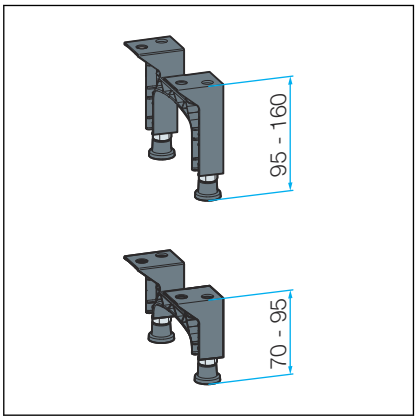

- Wybrać odpowiedni zestaw nóżek regulacyjnych w zależności od wysokości montażu:
  - A – nr wzoru 4982.90, wysokość montażu: 95–160 mm
  - B – nr wzoru 4982.91, wysokość montażu: 70–95 mm

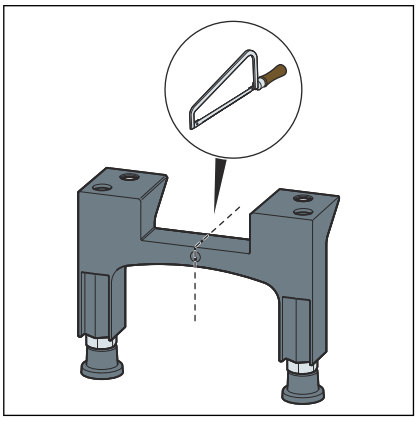

- Zestaw nóżek regulacyjnych przeciąć w połowie.

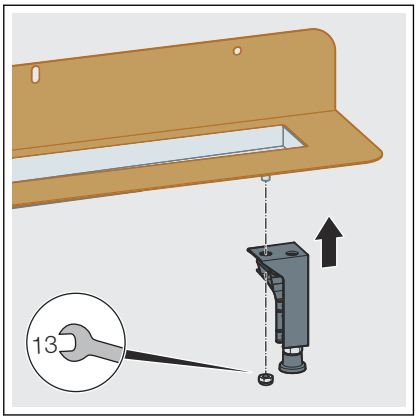

- Zamontować nóżki regulacyjne.

  Montaż jest opisany w instrukcji obsługi zestawu nóżek regulacyjnych.

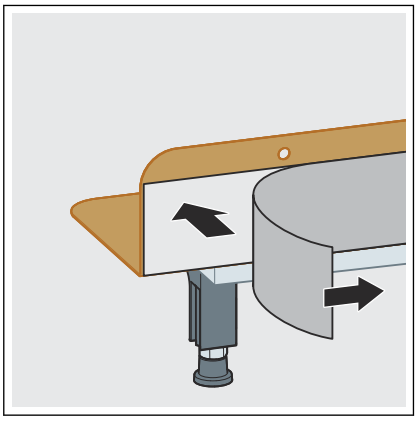

- Przykleić taśmę wygłuszającą na kołnierz uszczelniający od strony ściany.
- Sprawdzić, czy taśma wygłuszająca jest przyklejona dokładnie we właściwej pozycji.

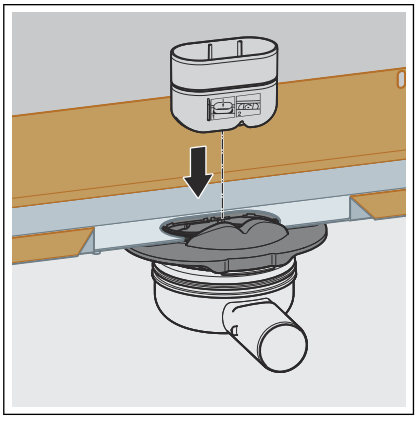

- Włożyć wkładkę syfonową.

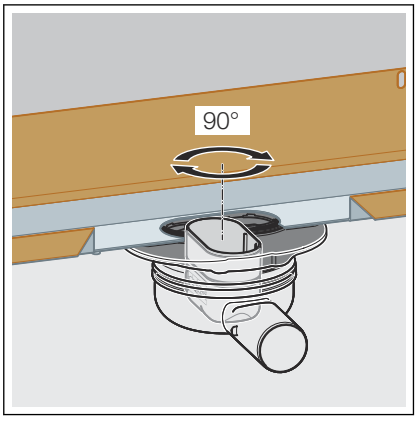

- Przekręcić wkładkę syfonową o 90° w prawo.

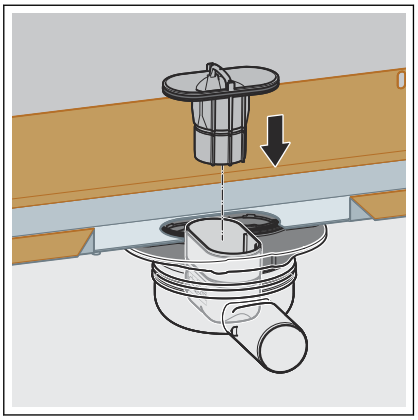

- Włożyć element syfonu.

  Włożenie elementu syfonu spowoduje zablokowanie wkładki syfonowej.

3.2.3 Ustawienie odpływu liniowego

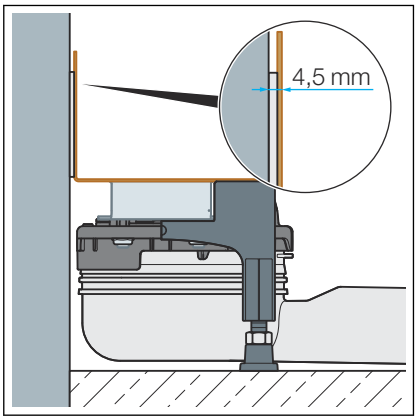

Grubość kołnierza na ścianie wynosi 4,5 mm wraz z taśmą wygłuszającą.

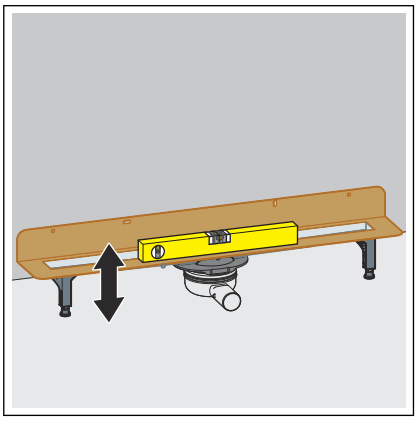

- Dopasować korpus podstawowy do wysokości jastrychu, ustawiając odpowiednio nóżki.
- Wypoziomować korpus podstawowy we wszystkich kierunkach.

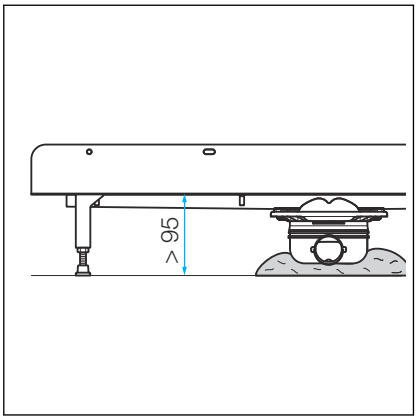

- W przypadku wysokości montażu powyżej 95 mm zabezpieczyć syfon przed zsunięciem poprzez podłożenie zaprawy.

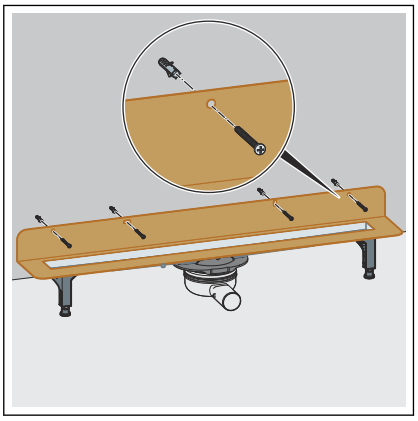

- Przymocować listwę blaszaną do ściany kołkami i śrubami mocującymi.

WSKAZÓWKA!

Aby zapewnić ochronę akustyczną, śruby dokręcić tylko ręką.

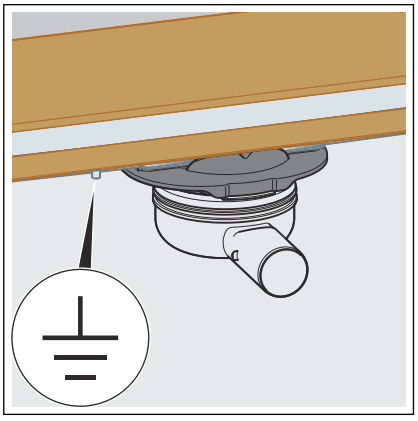

- Należy sprawdzić, czy wymagane jest uziemienie.

3.2.4 Podłączenie odpływu liniowego

Przed umieszczeniem odpływu w posadzce trzeba podłączyć go do kanalizacji.

Warunki:

- Do planowanego miejsca odpływu ułożono już rurę do podłączenia do kanalizacji.
- Rura odpływowa ma wewnętrzną uszczelkę profilowaną.

Wykonać następujące czynności:

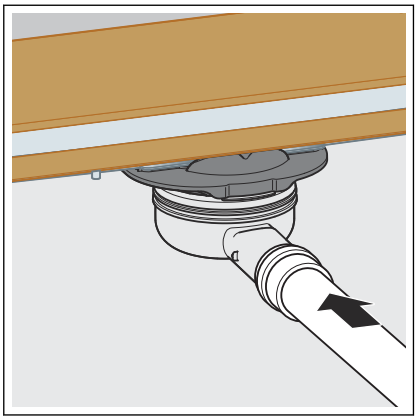

- Króciec odpływowy włożyć całkowicie w rurę odpływową.

3.2.5 Przygotowanie do dalszych prac

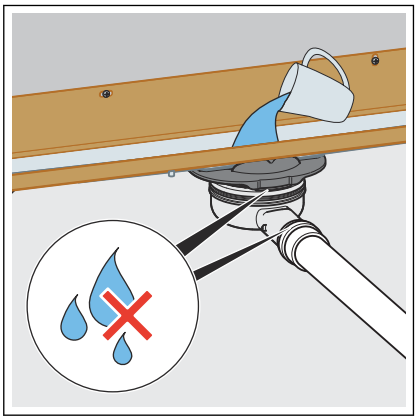

- Odpływ liniowy zalać wodą.
- Sprawdzić szczelność korpusu odpływu i przewodu.

Wypełnienie przestrzeni pod odpływem jastrychem

OGŁOSZENIE!
Uszkodzenie produktu z powodu niewłaściwego montażu

Jeśli podczas wypełniania zaprawą przestrzeni pod odpływem liniowym powstaną puste przestrzenie, pod wpływem obciążenia mogą wystąpić nieszczelności.

Poinformować kolejnych fachowców o konieczności wypełnienia zaprawą całej przestrzeni pod odpływem liniowym.

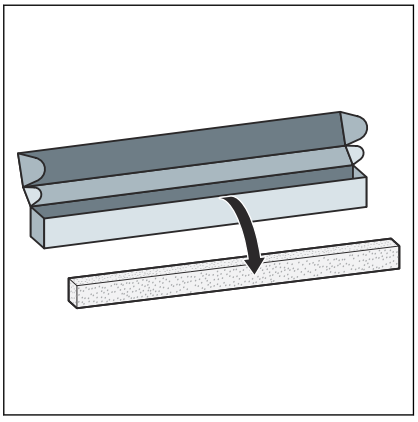

- Wyjąć piankę z opakowania.

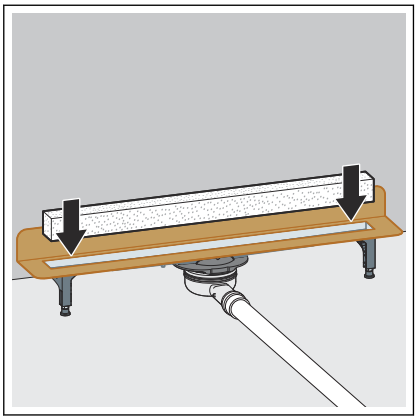

- Włożyć wkładkę ochronną z pianki.

  Wkładka ochronna służy jako przyrząd montażowy i zabezpieczenie przed zabrudzeniem.

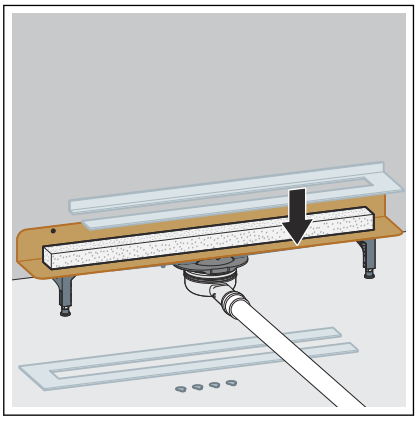

- Osłonę wygiąć do góry w miejscu perforacji i zamontować.

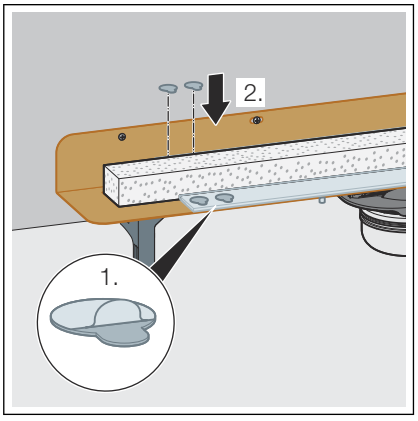

- Nakleić naklejki i usunąć folię ochronną.

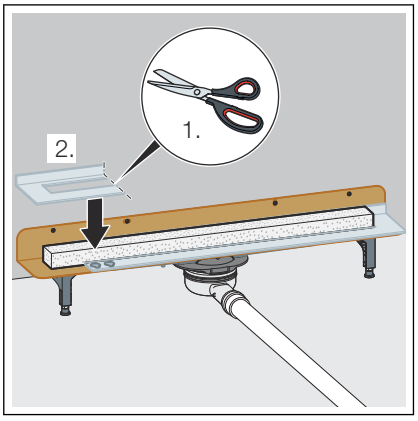

- W razie potrzeby skrócić i zamontować drugą część osłony.

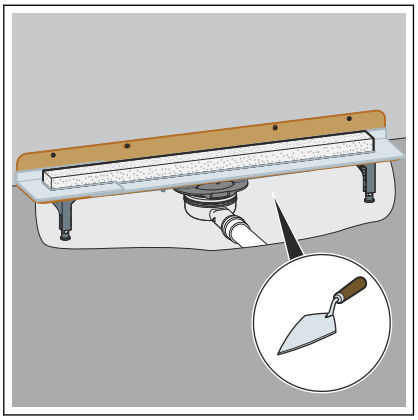

WSKAZÓWKA! Jastrych i płytki muszą być ułożone ze spadkiem 1–2 % w kierunku odpływu liniowego.

- Całą przestrzeń pod odpływem liniowym do wysokości kołnierza wypełnić jastrychem.

3.2.6 Uszczelnienie odpływu liniowego

Warunki

Kołnierz musi być czysty i wolny od resztek materiału. W razie potrzeby wyczyścić kołnierz.

Taśmy uszczelniającej nie ma w zestawie. Zalecamy nr wzoru 4964.95, nr kat. 619 121.

Uszczelnienie można wykonać z użyciem lub bez kleju montażowego. Kleju montażowego nie ma w zestawie. Zalecamy nr wzoru 4938.33, nr kat. 571 788.

Uszczelnienie cienkowarstwowe bez kleju montażowego

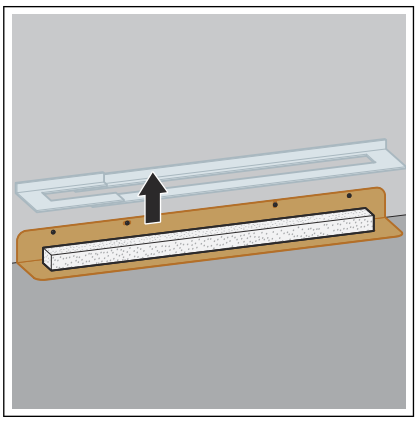

- Usunąć osłonę zabezpieczającą.

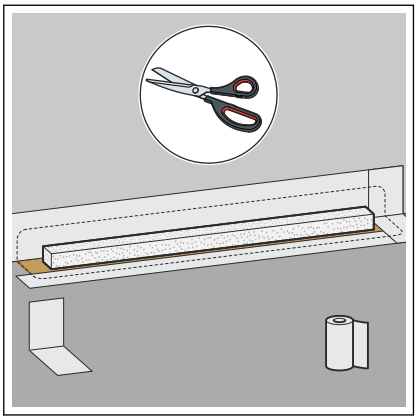

- Taśmę uszczelniającą dociąć w taki sposób, aby taśma uszczelniająca nachodziła na kołnierz i jastrych.

  Musi nachodzić na długości przynajmniej 50 mm!

  Taśma musi obejmować odpływ liniowy na całej powierzchni.

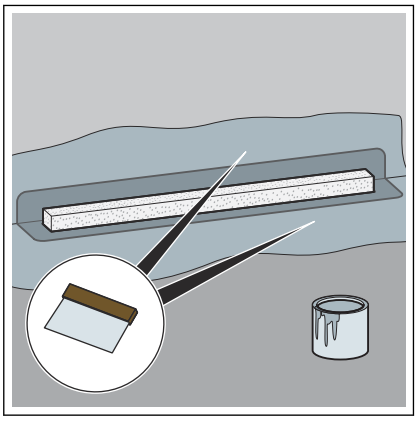

- Na jastrych, kołnierz i ścianę nałożyć pierwszą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego.
  Stosować się do instrukcji użycia uszczelnienia cienkowarstwowego.

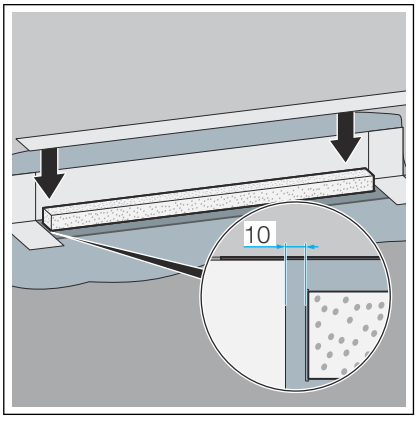

- Taśmę uszczelniającą ułożyć na kołnierzu w taki sposób, aby kołnierz i jastrych były równomiernie zasłonięte.
- Taśmę uszczelniającą wcisnąć mocno w warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego. Narożniki powinny się nałożyć.

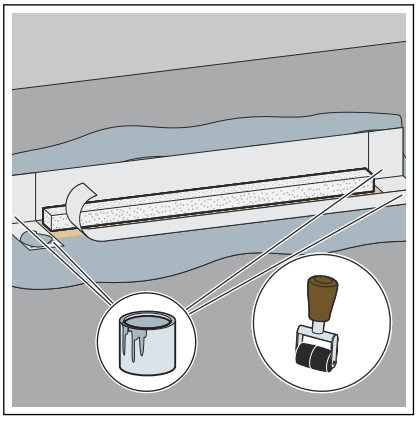

- Masą do uszczelnienia cienkowarstwowego skleić paski nachodzące na siebie w narożnikach.
- Miejsca klejenia docisnąć dokładnie wałkiem.

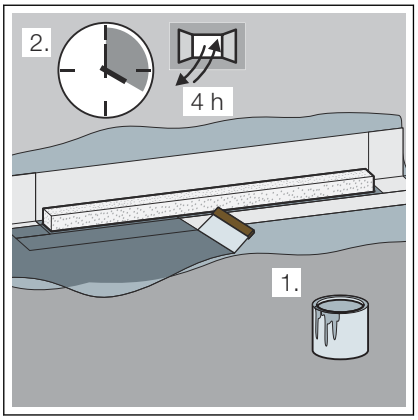

- Nałożyć drugą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego na taśmę uszczelniającą i jastrych.

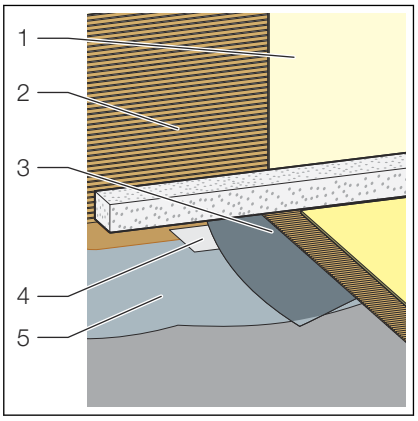

- Poszczególne warstwy uszczelnienia:
  - 1 – Płytki
  - 2 – Klej do płytek
  - 3 – Uszczelnienie cienkowarstwowe (2)
  - 4 – Taśma uszczelniająca
  - 5 – Uszczelnienie cienkowarstwowe (1)

Jeśli nie będzie montowana listwa zakończeniowa do glazury, można teraz położyć płytki ↳ *„Ułożenie płytek (montaż bez listwy zakończeniowej)” na stronie 31*.

Uszczelnienie cienkowarstwowe z użyciem kleju montażowego

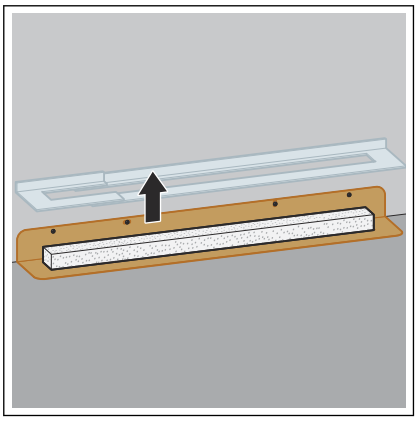

- Usunąć osłonę zabezpieczającą.

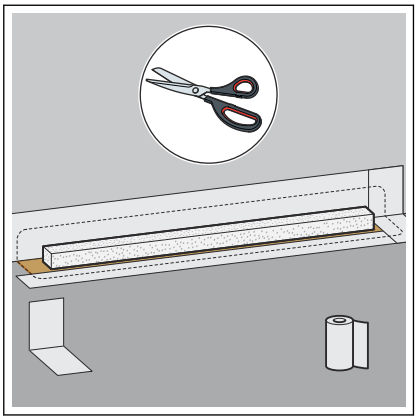

- Taśmę uszczelniającą dociąć w taki sposób, aby taśma nachodziła na kołnierz i jastrych.

  Musi nachodzić na długości przynajmniej 50 mm!

  Taśma uszczelniająca musi obejmować odpływ liniowy na całej powierzchni.

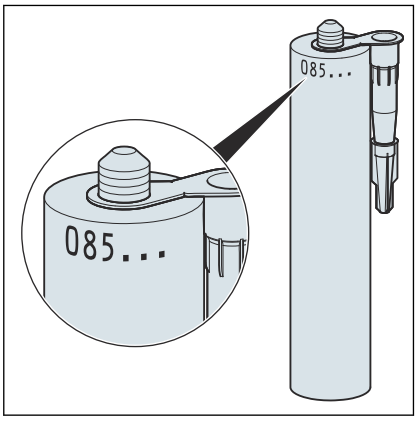

- Otworzyć opakowanie kleju montażowego odpowiednim narzędziem.

  WSKAZÓWKA! Sprawdzić datę przydatności do użycia podaną na opakowaniu.

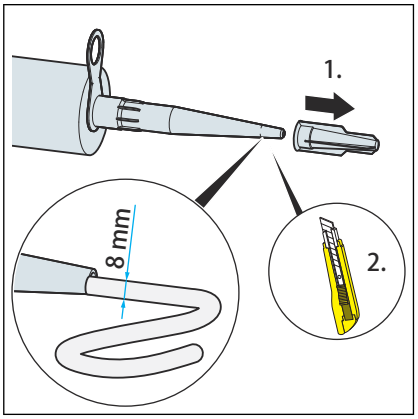

- Przykręcić dyszę na opakowanie i przyciąć ją na tyle, aby grubość wyciskanego paska kleju wynosiła ok. 8 mm.

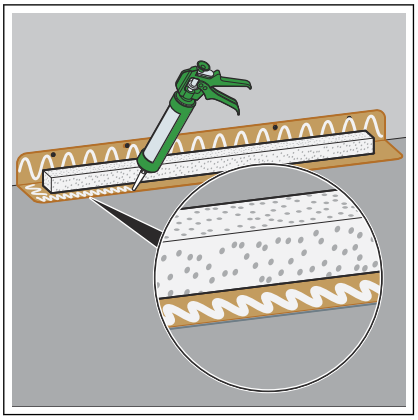

- Nałożyć klej montażowy na kołnierz.

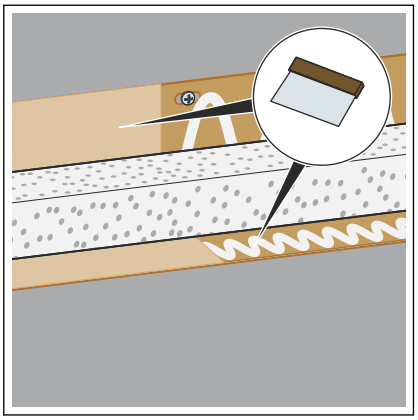

- Klej montażowy rozprowadzić równomiernie szpachelką.

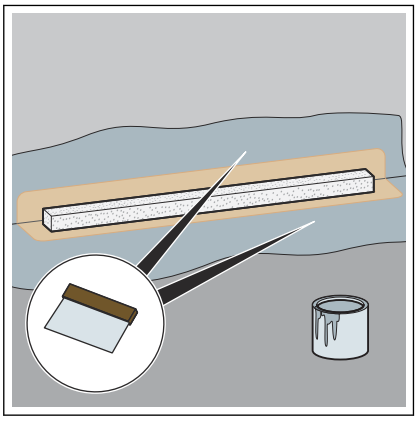

- Nałożyć na jastrych i na ścianę pierwszą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego.
  Stosować się do instrukcji użycia uszczelnienia cienkowarstwowego.

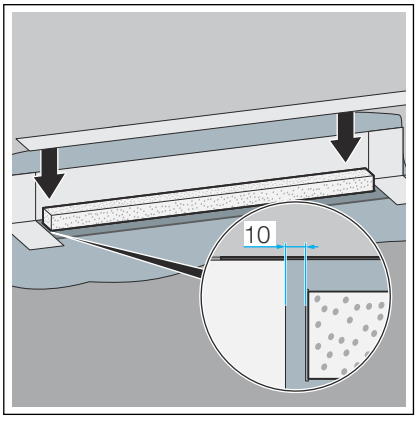

- Taśmę uszczelniającą ułożyć na kołnierzu w taki sposób, aby kołnierz i jastrych były równomiernie zasłonięte.
- Mocno docisnąć taśmę uszczelniającą do warstwy kleju montażowego i uszczelnienia cienkowarstwowego. Narożniki powinny się nałożyć.

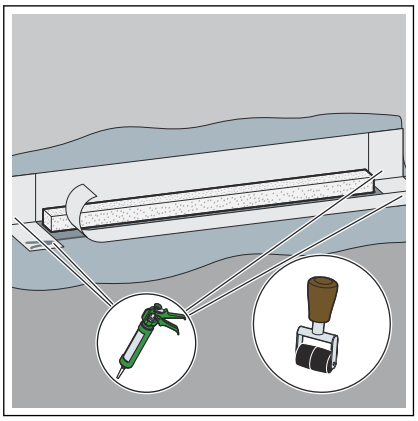

- Skleić klejem montażowym paski nachodzące na siebie w narożnikach.
- Miejsca klejenia docisnąć dokładnie wałkiem.

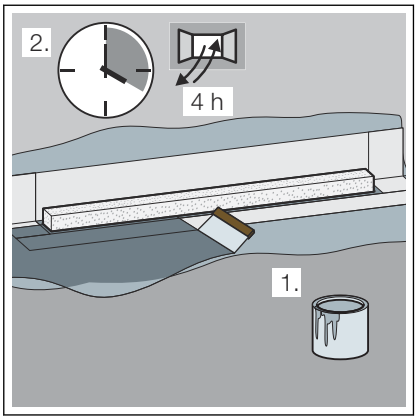

- Nałożyć drugą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego na taśmę uszczelniającą i jastrych.

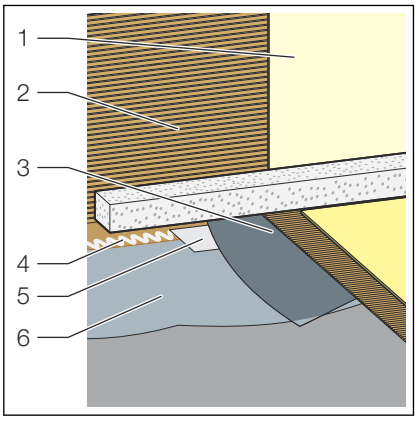

- Poszczególne warstwy uszczelnienia:
  - 1 – Płytki
  - 2 – Klej do płytek
  - 3 – Uszczelnienie cienkowarstwowe (2)
  - 4 – Klej montażowy
  - 5 – Taśma uszczelniająca
  - 6 – Uszczelnienie cienkowarstwowe (1)

Jeśli nie będzie montowana listwa zakończeniowa do glazury, można teraz położyć płytki *„Ułożenie płytek (montaż bez listwy zakończeniowej)” na stronie 31*.

Montaż z użyciem ramki montażowej Viega

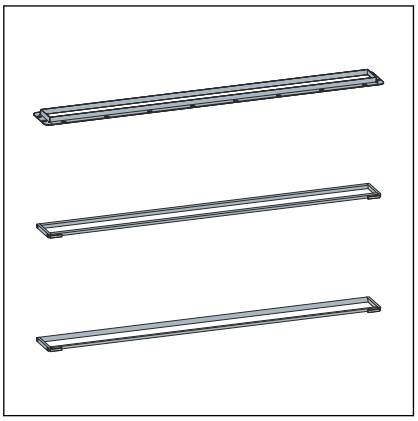

- Montaż jest opisany w instrukcji obsługi ramki montażowej.
  - Nr wzoru 4982.30
  - Nr wzoru 4982.40
  - Nr wzoru 4982.45

Montaż z listwą zakończeniową

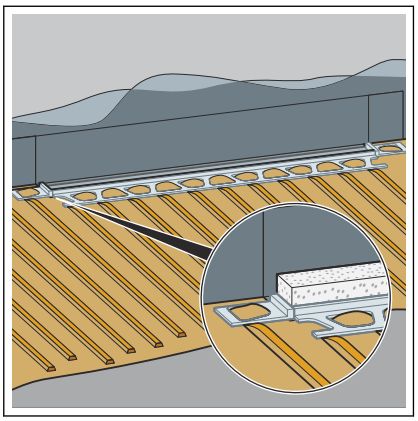

- Listwę przykleić prosto przy wkładce ochronnej.
- Wygładzić przycięte krawędzie.
- Pomiędzy poszczególnymi elementami szyny nie powinny występować różnice w wysokości.

  ▷ Odpływ liniowy jest zamontowany.

Teraz można ułożyć płytki ↬ *„Ułożenie płytek (montaż bez listwy zakończeniowej)" na stronie 31*.

Ułożenie płytek (montaż bez listwy zakończeniowej)

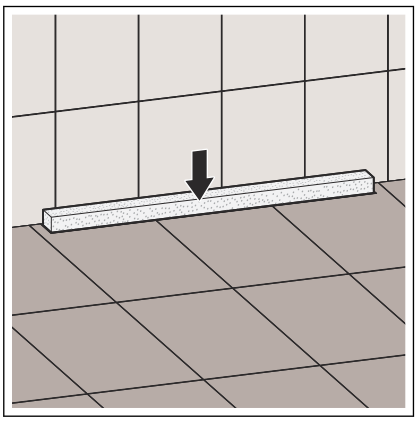

- Ułożyć płytki do krawędzi wkładki ochronnej.

UWAGA! Na powierzchni, po której chodzi się boso, unikać ostrych krawędzi w następujących miejscach:

- **na płytkach**
- **na listwach zakończeniowych**
- **na profilach wykończeniowych**

- Spolerować krawędź płytek.

Na koniec należy zamontować ruszt. Pasujące ruszty patrz katalog.

Montaż jest opisany w instrukcji obsługi rusztu.

3.3 Pielęgnacja

3.3.1 Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Do regularnego czyszczenia w celu uniknięcia osadzania się kamienia na ruszcie i ramce używać zwykłego mydła lub delikatnego środka czyszczącego. Nie używać środków szorujących lub ostrych przedmiotów.

Większe zabrudzenia, również w korpusie odpływu i syfonie, można usuwać zwyczajnym środkiem stosowanym w gospodarstwach domowych. Po nałożeniu środka czyszczącego i upływie zalecanego czasu spłukać go bardzo dokładnie czystą wodą. Na elementach nie mogą pozostać resztki środka.

3.3.2 Czyszczenie

Viega zaleca stosowanie do czyszczenia delikatnego środka czyszczącego, ściereczki i miękkiej szczotki.

Czyszczenie odpływu

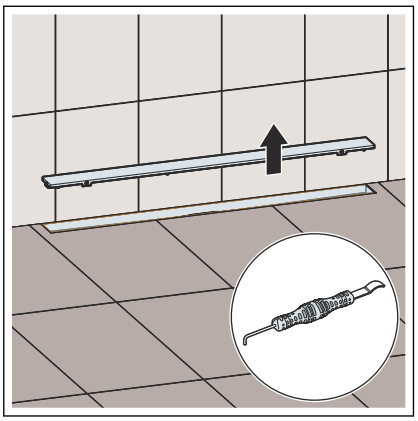

- Wyjąć ruszt np. przyrządem do wyjmowania nr wzoru 4965.90, nr kat. 689 704.

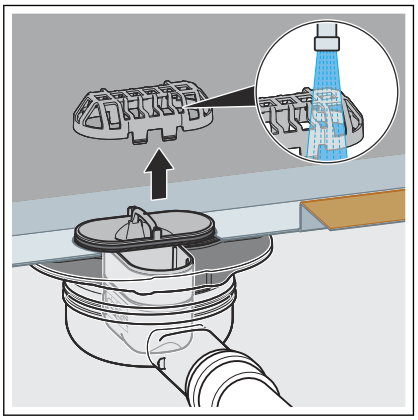

- Wyjąć sitko i wyczyścić je pod bieżącą wodą.

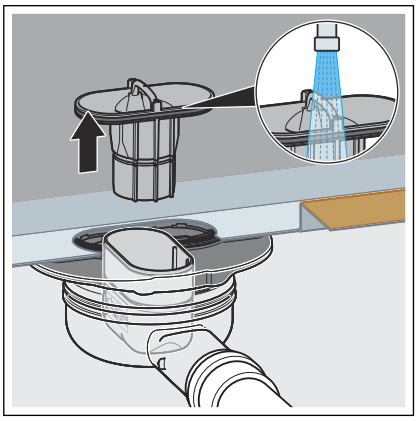

- Wyjąć element syfonu.
- Wyczyścić sitko i element syfonu.

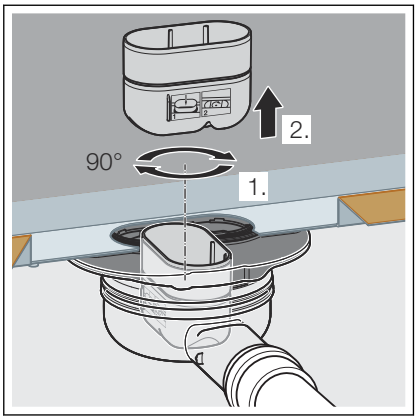

- Wyjąć wkładkę syfonową.

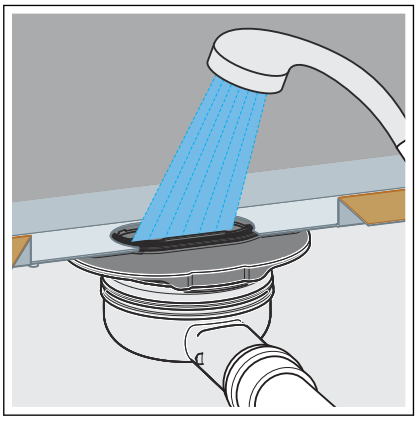

- Wyczyścić korpus podstawowy.

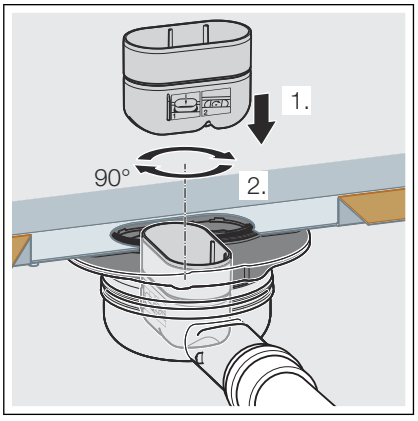

- Włożyć z powrotem wkładkę syfonową.

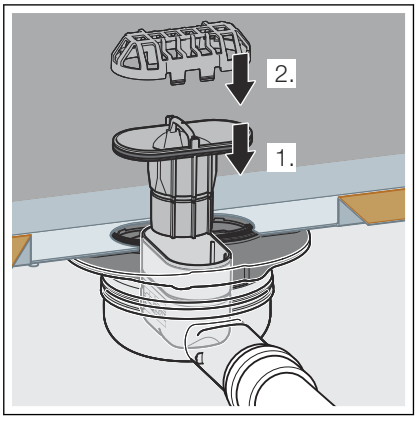

- Włożyć z powrotem element syfonu.
- Włożyć z powrotem sitko.
- Włożyć z powrotem ruszt.

Czyszczenie odpływu liniowego

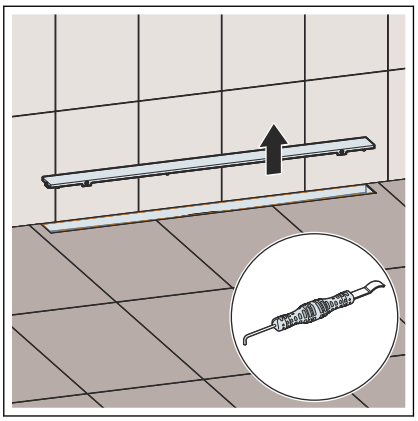

- Wyjąć ruszt np. przyrządem do wyjmowania nr wzoru 4965.90, nr kat. 689 704.

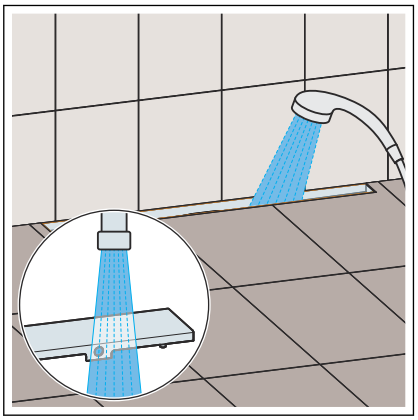

- Wyczyścić ruszt i odpływ liniowy.
- Wypłukać czystą wodą.

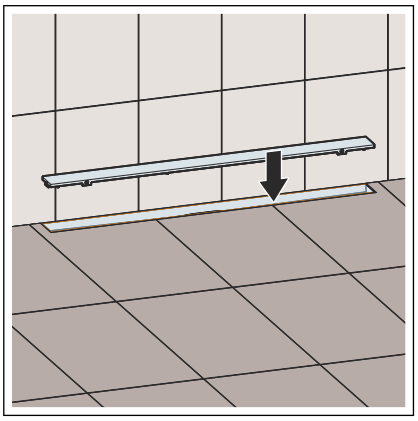

- Ruszt włożyć z powrotem w odpływ liniowy.

3.4 Utylizacja

Produkt i opakowanie posegregować na odpowiednie grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Viega Sp. z o.o.
info@viega.pl
viega.pl

PL • 2022-08 • VPN200127